Machine Translated by Google

AC2401

Uživatelská příručka

Model: AC2401
Kód produktu: 380019
379990 (švýcarská zástrčka)

Datum: 13. 10. 2021
Verze: v1.0

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Machine Translated by Google

Toto zařízení je vhodné pouze pro použití v karavanech a karavanech.

Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v karavanech a obytných automobilech.

Toto zařízení je vhodné pouze pro použití v karavanech a obytných automobilech.

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v karavanech a obytných automobilech.

Toto zařízení je vhodné pouze pro použití v karavanech a karavanech.

Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v karavanech a obytných automobilech.

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v karavanech a obytných automobilech.

Toto zařízení je vhodné pouze pro použití v karavanech a obytných automobilech.

Zařízení lze použít jak v karavanech, tak v mobilních domech.

Machine Translated by Google

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto zařízení EUROM. Zakoupili jste si kvalitní přístroj, ze kterého budete mít radost po mnoho let. Pozorným a pečlivým používáním tohoto zařízení snížíte riziko zranění osob nebo poškození majetku.

Pozn

Před sestavením, instalací a používáním zařízení si prosím důkladně přečtěte tento návod a ujistěte se, že všemu rozumíte.

Zavedení

Tento návod popisuje správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití. Návod je nepostradatelnou součástí přístroje a v případě dalšího prodeje nebo výměny je nutné jej předat novému majiteli.
Tato příručka byla sestavena s maximální pečlivostí. Přesto si vyhrazujeme právo tento návod kdykoli vylepšit a upravit.
Použité obrázky se mohou lišit.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, aby upozornily čtenáře na bezpečnostní problémy a důležité informace:

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění obsluhy nebo přihlížejících osob, menší a/nebo střední poškození produktu nebo životního prostředí.

Pozn

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k menšímu a/nebo střednímu poškození výrobku nebo životního prostředí.

Záruka

EUROM nabízí na toto zařízení záruku 24 měsíců od data zakoupení. Na opotřebení běžným používáním se záruka nevztahuje. Záruka je neplatná, pokud je vada způsobena neúmyslným nebo nedbalým používáním zařízení.
Výrobce, dovozce a dodavatel neručí za chybná připojení.

Machine Translated by Google

Identifikace

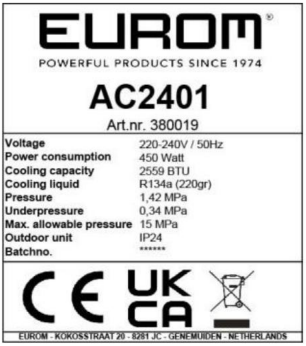

Obrázek 1

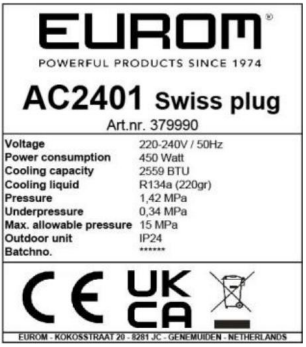

Obrázek 2

Specifikace

Typ:	AC2401
Velikost produktu vnitřní jednotky:	185 x 395 x 360 mm
Velikost produktu venkovní jednotky:	200 x 440 x 380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Překlenutí:	220-240 V / 50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Spotřeba energie:	2 A
Chladicí kapacita:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Předení
Proud vzduchu:	200-300 m3 /H
Provozní teplota:	16-35 °C
Stupeň ochrany venkovní jednotky:	IP24
Stupeň ochrany vnitřní jednotky:	IP20
Třída ochrany:	třída I

Machine Translated by Google

Popis AC2401 je
snadno použitelná, přenosná klimatizace pouze pro použití v karavanech (obrázek 3). Zařízení nepřetržitě chladí a automaticky odvádí kondenzovanou vodu.

1. Venkovní jednotka
2. Rukojeť
3. Mřížka sání vzduchu
4. Rukojeť 5. Mřížka výstupu vzduchu
6. Vnitřní jednotka
7. Ovládací panel a LED displej

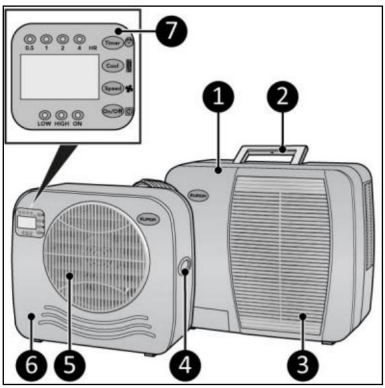

Obrázek 3

Ovládací panel a LED displej 1. Indikace 4 hodin 2. Indikace hodin 3. Tlačítko časovače 4. Tlačítko chlazení 5. Tlačítko rychlosti 6. Tlačítko ON/OFF 7. Indikace času 8. Indikace napájení 9. Indikace vysoké 10. Nízká indikace 11. Indikace otáček 12. Indikace stupně chlazení 13. Indikace stupně otáček 14. Indikace 0,5 hodiny 15. Indikace 1 hodiny 16. Indikace 2 hodiny

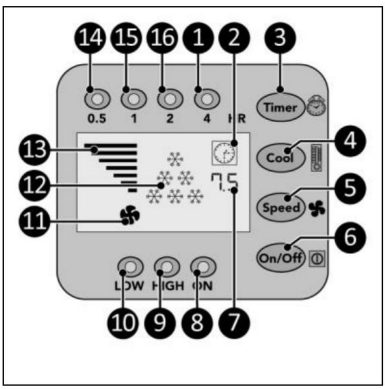

Obrázek 4

17.
Bezpečnost
Pečlivě si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že všemu rozumíte. Nesprávné použití může vést ke zranění a ztrátě záruky EUROM.

Tento spotřebič není vhodný pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí). Udržujte zařízení mimo dosah dětí, neoprávněných osob a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

Machine Translated by Google

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

• Zajistěte, aby na zařízení ani do něj nestříkla voda. • Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

• Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do otvorů v přístroji zařízení.

• Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo mechanickým otřesům daň.

Pozn

Ujistěte se, že je zařízení vždy ve svislé poloze. Pokud spotřebič nebo jeho část ležela vodorovně, počkejte před použitím 2 hodiny.

Pozn

Během používání zařízení nezakrývejte. Textilie, závěsy, plachty stanů a další hořlavé materiály udržujte v minimální vzdálenosti 30 centimetrů od zařízení, abyste snížili riziko požáru.

Bezpečnost při používání

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

• ležící, naklánějící se, nakřivo nebo nakloněno;

• pokud jsou díly špinavé nebo mokré;

• pokud zaznamenáte zvláštní zvuk, zápach nebo kouř;

• v blízkosti vodního zdroje, jako je umyvadlo, sprcha nebo bazén;

• v dešti (odpor venkovní jednotky až 10 litrů za minutu)

• na stálém a přímém slunci;

• v blízkosti nebo v prašném a znečištěném prostředí, jako je staveniště;

• v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, jako jsou spreje proti hmyzu, stříkající olej, plynové láhve nebo plynové potrubí;

• v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně;

• v kombinaci se zařízením, které automaticky zapíná zařízení, jako je časovač, stmívač nebo jiné podobné zařízení.

Pokud spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčka vykazují poškození nebo závadu, okamžitě jej vyřaďte z provozu a odpojte napájení okamžitě.

Machine Translated by Google

Doprava a skladování

Pozn

Při přepravě karavanu nebo karavanu nenechávejte zařízení viset.
Před přemístěním vnitřní jednotky musíte nejprve vypustit vodu odstraněním jednoho ze dvou uzávěrů.

- Před uložením zařízení vyčistěte.
- Přepravujte zařízení ve svislé poloze.
- Skladujte zařízení ve svislé poloze v původním obalu na chladném, suchém a bezprašném místě místo.

Instalace

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej, ale v takovém případě vždy nejprve kontaktujte svého dodavatele. Uschovejte obal pro bezpečné skladování a přepravu.

VAROVÁNÍ

Nezapojujte zástrčku do zásuvky, dokud není spotřebič správně sestaven.

Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože by mohl způsobit přehřátí a požár. Pokud je prodlužovací kabel nevyhnutelný, použijte nepoškozenou a uzemněnou verzi.
Použijte prodlužovací kabel s minimálním výkonem 450 wattů.
Prodlužovací kabel vždy zcela odviňte, aby nedošlo k přehřátí.

Pozn

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné jako napětí uvedené na identifikačním štítku zařízení. Všechny elektrické spoje musí zůstat za všech okolností suché.

1. Otevřete instalační video s QR kódem (obrázek 5) nebo přejděte na www.eurom.nl.

Obrázek 5

Machine Translated by Google

Instalace venkovní jednotky

1. Připojte velké držáky (obrázek 6, poz. 2) k venkovní jednotce (obrázek 6, položka 1) utažením dvou šroubových uzávěrů na držák (obrázek 6, položka 3).
2. Zavěste venkovní jednotku (obrázek 6, položka 1) na požadované okno a ujistěte se, že je vnitřní jednotka pevně umístěna na stole.
3. Utáhněte seřizovací šroub (obrázek 6, položka 4) na každý držák. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 6, položka 5) je umístěn svisle. V případě potřeby použijte odnímatelný blok na tenčí stěny nebo okenní rámy.

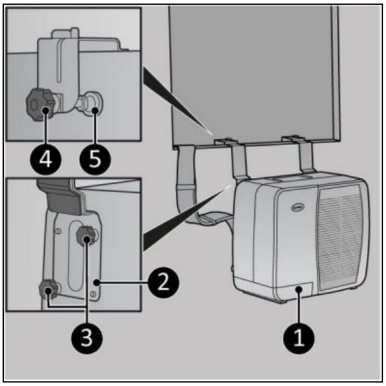

Obrázek 6

4. Utažením matice (Obrázek 7, položka 2) na seřizovacím šroubu se ujistěte, že je venkovní jednotka (Obrázek 7, položka 1) v rovině. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 7, položka 3) je umístěn svisle.

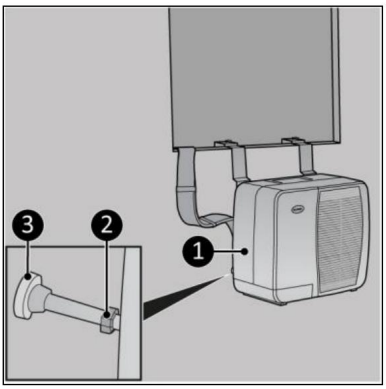

Obrázek 7

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze umístit na pevný stůl nebo zavěsit na nosné konzoly.

Machine Translated by Google

Podpěrné konzoly (volitelné)

1. Připevněte podpěrné konzoly (obrázek 8, poz. 1) na držáky venkovní jednotky utažením šroubového uzávěru na držák (obrázek 8, položka 2).

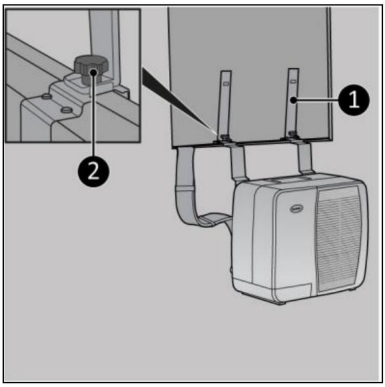

Obrázek 8

2. Nasuňte vnitřní jednotku přes podpěrné konzoly (obrázek 9, položka 2).
3. Chcete-li zařízení vyjmout, zvedněte jej a posuňte v opačném směru.

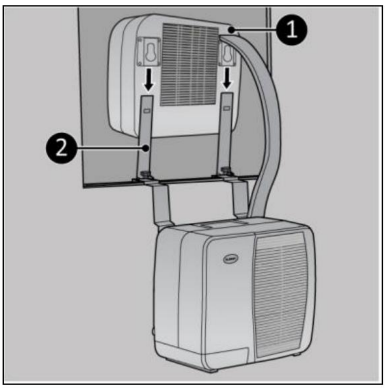

Obrázek 9

Operace

VAROVÁNÍ

Před každým použitím zkontrolujte, zda:

- obě uzavírací víčka jsou namontována na zadní straně vnitřní jednotky;
- před použitím zařízení máte suché ruce;
- zařízení je čisté a suché;
- zařízení není poškozeno;
- zařízení není zakryté nebo zablokované;
- zařízení stojí nebo visí pevně a vodorovně.

Pozn

Zařízení pracuje při okolní teplotě až 42 °C při vysoké rychlosti a až 38 °C při nízké rychlosti.

Machine Translated by Google

1. Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno.
2. Zasuňte zástrčku (Obrázek 10, položka 1).
   uzemněnou zásuvku, která je snadno dostupná.
   Použijte uzemněnou zásuvku s minimálním
   výkonem 450 wattů.
3. Zazní tři pípnutí, což znamená, že zařízení je
   připraveno k použití.

• Stiskněte tlačítko ON/OFF (Obrázek 10,
  poz. 4) a rozsvítí se indikátor proudu (obrázek
  10, položka 3) a indikátor vysokého napětí (obrázek
  10, položka 2). Na displeji se zobrazí indikace
  času a 6 indikátorů chlazení (obrázek 10,
  položka 5). Zařízení nyní pracuje na vysokou
  kapacitu.

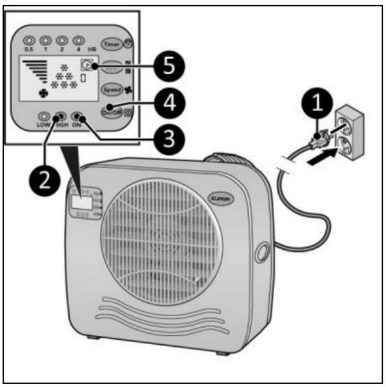

Obrázek 10

Nastavení rychlosti

1. Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti (Obrázek
   11, položka 1) nastavte požadovanou rychlost:

• Vysoká: indikace vysoké (Obrázek 11,
  poz. 2) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje 7 pruhů.

• Nízká: indikátor nízké úrovně (obrázek 11,
  položka 3) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje 4
  čárky.

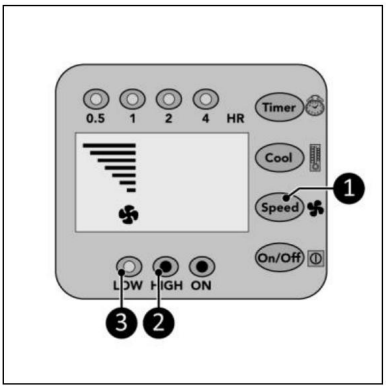

Obrázek 11

Nastavení chlazení

1. Stiskněte opakovaně tlačítko chlazení
   (Obrázek 12, položka 1) pro nastavení
   požadované okolní teploty:

• 28 °C, na displeji se zobrazí 1 indikace chlazení
  (obrázek 12, položka 4).
• 25 °C, na displeji se zobrazí 2 indikátory chlazení
  (obrázek 12, položka 3).
• 22 °C, na displeji se zobrazí 3 indikace chlazení
  (obrázek 12, položka 2).
• <22 °C, na displeji se zobrazí 6 indikací chlazení
  znovu (obrázek 12, položky 2, 3 a 4).

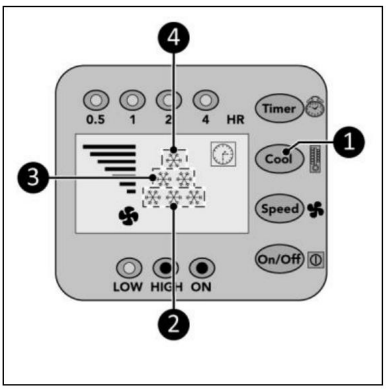

Obrázek 12

Machine Translated by Google

Časovač

Po uplynutí nastavené doby odpočítávání se zařízení automaticky vypne.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko časovače
   (Obrázek 13, položka 1) pro spuštění odpočítávacího časovače
   start:

- 0,5 hodiny: indikátor 0,5 hodiny (obrázek 13, položka 2) se rozsvítí;
- 1 hodina: indikace 1 hodiny (obrázek 13, poz. 3) svítí;
- 2 hodiny: indikace 2 hodin (obrázek 13, poz. 4) svítí;
- 4 hodiny: indikace 4 hodin (obrázek 13, poz. 5) svítí;
- 7,5 hodiny: indikace 0,5 hodiny, indikace 1 hodiny, 2 hodiny a 4 hodiny (obrázek 13, poz. 2, 3, 4 a 5) pojď.

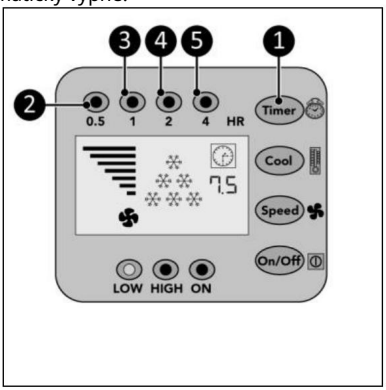

Obrázek 13

Odvod kondenzované vody

Automaticky

Jakmile kondenzát ve sběrné vaně vnitřní jednotky dosáhne určité výšky (0,8 litru), čerpadlo jej automaticky odvede do kondenzátoru ve venkovní jednotce. Ve venkovní jednotce se voda částečně odpařuje odvodem teplého vzduchu. Zbývající voda je odváděna odpadním potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Ručně

Pokud dojde k poruše automatického vypouštění, uslyšíte po dobu 20 sekund výstražný signál a zařízení se vypne. Voda se pak musí odstranit ručně.

1. Odstraňte zástrčku na spodní straně vnitřní jednotky.
2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici ke spodní části vnitřní jednotky.
3. Zařízení znovu zapněte. Zařízení lze dočasně používat tímto způsobem, i s vadným čerpadlem.

Po operaci

Pozn

K odpojování nebo přenášení zařízení nepoužívejte napájecí kabel.
Napájecí kabel nenamotávejte příliš těsně nebo v ostrých úhlech.
Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).

2. Než se zařízení dotknete, nechte jej vychladnout.
3. Sviňte napájecí kabel.

Machine Translated by Google

Údržba

VAROVÁNÍ

Neprovádějte žádné opravy ani úpravy tohoto zařízení.

Údržbu a opravy musí provádět odborník autorizovaný organizací EUROM. Pokud je elektrický kabel a/nebo elektrická zástrčka poškozena, musí je vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.

Čištění

Pozn

Nepoužívejte:

- drátěnky;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Po každém použití a před uskladněním doporučujeme přístroj vyčistit.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).
2. Opatrně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Otřete zařízení vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo měkkým hadříkem štětec.
4. Před použitím a uskladněním nechte zařízení zcela vyschnout.

Vyčistěte filtry

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).
2. Vytáhněte rám (obrázek 14, poz. 2) a vyjměte filtr.
3. Filtr opatrně vysajte.
4. Filtr lze umýt čistou vodou vyčištěno.
5. Před výměnou nechte filtr úplně vyschnout.

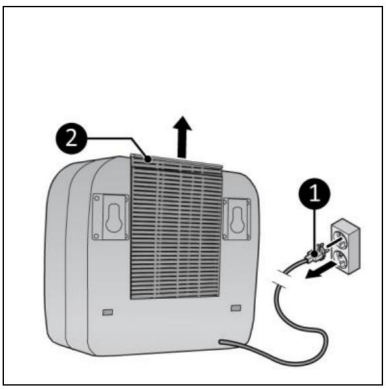

Obrázek 14

Machine Translated by Google

Propuštění

Na konci životnosti zařízení zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy nebo jej vraťte svému dodavateli.

Dodatky

Prohlášení CE lze nalézt na konci tohoto návodu.

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste si kvalitní přístroj, ze kterého se budete těšit dlouhá léta. Používání tohoto zařízení s respektem a opatrností sníží riziko zranění osob nebo materiálních škod.

POZOR

Před sestavením, instalací a používáním zařízení je důležité přečíst si tento návod k obsluze a porozumět mu.

Zavedení

Tento návod popisuje správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Návod je nezbytnou součástí zařízení a musí být předán novému majiteli při dalším prodeji nebo výměně. Tato příručka byla sestavena s maximální pečlivostí. Přesto si vyhrazujeme právo tento návod kdykoli vylepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, aby upozornily čtenáře na bezpečnostní problémy a důležité informace:

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke zranění obsluhy nebo přihlížejících osob, lehkému a/nebo středně těžkému poškození výrobku nebo životního prostředí.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k lehkému a/nebo středně těžkému poškození výrobku nebo prostředí.

Záruka

EUROM nabízí na toto zařízení záruku 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným používáním. Záruka zaniká, pokud je vada způsobena neúmyslným nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel neručí za chybná připojení.

Identifikace

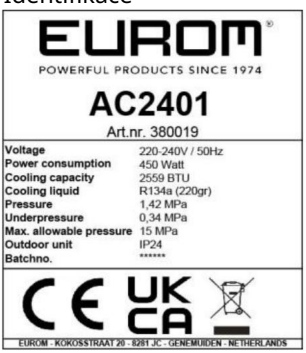

Obrázek 1

Obrázek 2

Machine Translated by Google

Specifikace

Typ:	AC2401
Velikost vnitřní jednotky produktu:	185 x 395 x 360 mm
Velikost venkovní jednotky:	200 x 440 x 380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Napětí:	220 - 240 V / 50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Aktuální spotřeba:	2 A
Chladicí kapacita:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Rotující
Proud vzduchu:	200-300 m3 /H
Pracovní teplota:	16-35 °C
Stupeň ochrany venkovní jednotky:	IP24
Stupeň ochrany vnitřní jednotky:	IP20
Ochranná třída:	třída I

Popis

AC2401 je snadno použitelná přenosná klimatizace pro karavany pouze pro použití v karavanech (obrázek 3).
Zařízení zajišťuje nepřetržité chlazení a automaticky odvádí kondenzovanou vodu.

1. Venkovní jednotka
2. Rukojeť
3. Mřížka pro přívod vzduchu
4. Rukojeť
5. Mřížka pro odvod vzduchu
6. Vnitřní jednotka
7. Ovládací panel a LED displej

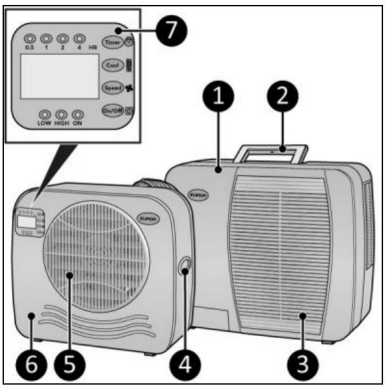

Obrázek 3

Machine Translated by Google

Ovládací panel a LED displej

1. Indikace 4 hod
2. Indikace hodin
3. Tlačítko časovače
4. Tlačítko Cool
5. Tlačítko rychlosti
6. Tlačítko ON/OFF
7. Indikace času
8. Indikace napájení
9. Vysoká indikace
10. Nízká indikace
11. Indikace rychlosti
12. Indikace úrovně chlazení
13. Indikace rychlosti
14. Indikace 0,5 hod
15. Indikace 1 hod
16. Indikace 2 hod

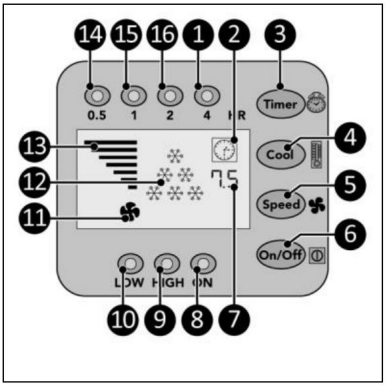

Obrázek 4

Bezpečnost

Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny a pochopte je. Nesprávné použití může způsobit zranění a zruší platnost záruky EUROM.

Toto zařízení není vhodné pro použití osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí). Udržujte zařízení mimo dosah dětí, nekvalifikovaných osob a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je v provozu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

• Zabraňte stříkání vody na zařízení nebo do něj. •
Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.
• Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do otvorů zařízení.
• Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo mechanickému namáhání.

POZOR

Ujistěte se, že zařízení zůstává vždy ve svislé poloze. Pokud však zařízení nebo jeho část ležela vodorovně, počkejte před použitím 2 hodiny.

POZOR

Během používání zařízení nezakrývejte. Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy, stanové plachty a další hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 30 centimetrů od zařízení.

Machine Translated by Google

Bezpečnost při provozu

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

- ležící, naklánějící se, visící nakřivo nebo nakloněný;
- pokud jsou některé části špinavé nebo mokré;
- pokud je slyšet zvláštní hluk, zápach nebo kouř;
- v blízkosti vodního zdroje, jako je umyvadlo, sprcha nebo bazén;
- v dešti (odolnost venkovní jednotky až 10 litrů za minutu)
- při stálém vystavení přímému slunečnímu záření;
- v blízkosti nebo v prašném a špinavém prostředí, jako je staveniště;
- v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, jako je sprej proti hmyzu, rozstřikující se olejové, plynové lahve nebo plynové potrubí;
- v blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně;
- se zařízením, které automaticky zapíná zařízení, jako je časovač, stmívač nebo jakékoli jiné podobné zařízení.

Pokud zařízení, elektrický kabel nebo zástrčka vykazuje poškození nebo poruchu, okamžitě zařízení vyřaďte z provozu a odpojte napájení.

Doprava a skladování

POZOR

Při přepravě karavanu nebo obytného vozu nenechávejte zařízení viset.
Před přemístěním vnitřní jednotky nejprve vypusťte vodu odstraněním jednoho ze dvou těsnících uzávěrů.

- Před uložením zařízení vyčistěte.
- Přepravujte zařízení ve svislé poloze.
- Zařízení skladujte ve svislé poloze v původním obalu na chladném, suchém a bezprašném místě.

Instalace

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte svého dodavatele. Uschovejte obal pro bezpečné skladování a přepravu.

VAROVÁNÍ

Nezapojujte napájecí zástrčku do zásuvky, dokud není zařízení správně namontováno.

Nepoužívejte prodlužovací kabel; to může způsobit přehřátí a požár. Pokud je použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, ujistěte se, že je nepoškozený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s minimálním výkonem 450 W. Prodlužovací kabel vždy zcela odviňte, aby nedošlo k přehřátí.

Machine Translated by Google

POZOR

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné, jako je uvedeno na identifikačním štítku zařízení. Všechny elektrické spoje musí zůstat za všech okolností suché.

1. Otevřete instalační video s QR kódem (obrázek 5) nebo přejděte na www.eurom.nl.

Obrázek 5

Instalace venkovní jednotky

1. Připevněte velké držáky (obrázek 6, poz. 2) k venkovní jednotce (obrázek 6, poz. 1) utažením dvou šroubových uzávěrů na držák (obrázek 6, poz. 3).

2. Zavěste venkovní jednotku (obrázek 6, poz. 1) na požadované okno a ujistěte se, že je vnitřní jednotka bezpečně umístěna na stole.
3. Utáhněte seřizovací šroub (obrázek 6, poz. 4) pro každý držák. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 6, poz. 5) je umístěn svisle. V případě potřeby použijte odnímatelný blok na tenčí stěny nebo okno rámy.

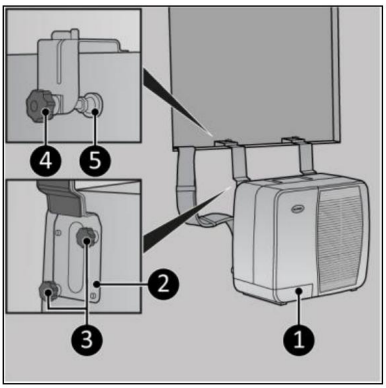

Obrázek 6

Machine Translated by Google

4. Utažením matice (Obrázek 7, poz. 2) na seřizovacím šroubu se ujistěte, že venkovní jednotka (obrázek 7, poz. 1) visí vodorovně. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 7, poz. 3) je umístěn svisle.

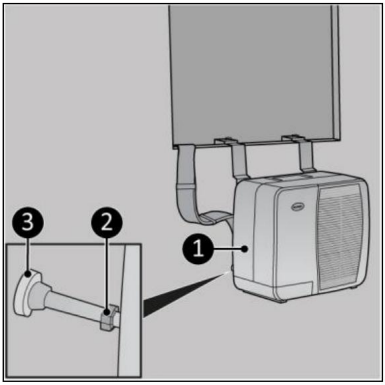

Obrázek 7

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze umístit na pevný stůl nebo ji lze umístit zavěšenou na nosné konzoly.

Podpěrné konzoly (volitelné)

1. Upevněte podpěrné držáky (obrázek 8, poz. 1) k držákům venkovní jednotky utažením šroubového uzávěru na držák (obrázek 8, poz. 2).

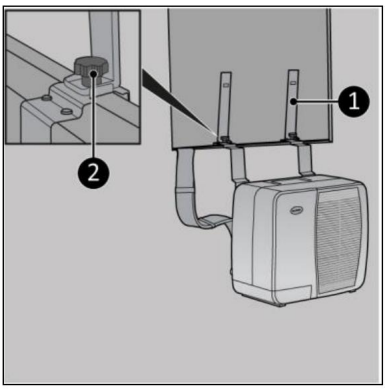

Obrázek 8

2. Nasuňte vnitřní jednotku přes nosné držáky (obrázek 9, poz. 2).
3. Chcete-li zařízení vyjmout, zvedněte jej a posuňte v opačném směru.

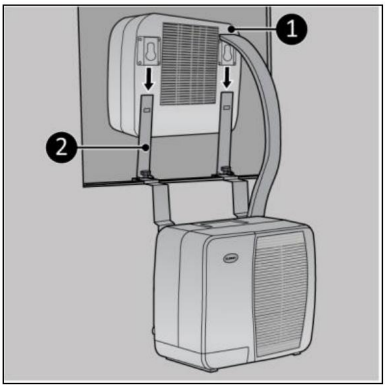

Obrázek 9

Machine Translated by Google

Operace

VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:

- jsou namontovány obě těsnící víčka na zadní straně vnitřní jednotky;
- obsluhujete zařízení suchýma rukama;
- zařízení je čisté a suché;
- zařízení není poškozeno;
- zařízení není zakryté nebo zablokované;
- zařízení stojí nebo visí bezpečně a vodorovně.

POZOR

Zařízení pracuje při okolní teplotě maximálně 42 °C při vysoké rychlosti a maximálně 38 °C při nízké rychlosti.

1. Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno.
2. Zasuňte napájecí zástrčku (obrázek 10, poz. 1).
   uzemněnou zásuvku, která je snadno dostupná. Použijte uzemněnou zásuvku s a minimální výkon 450 wattů.
3. Zazní tři pípnutí, což znamená, že zařízení je připraveno k použití.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF (obr. 10, poz. 4), rozsvítí se indikátor napájení (obr. 10, poz. 3) a indikátor vysokého napětí (obr. 10, poz. 2). Na displeji se zobrazí indikátor času a 6 indikátorů chlazení (obrázek 10, poz. 5).
  Zařízení nyní pracuje s vysokou kapacitou.

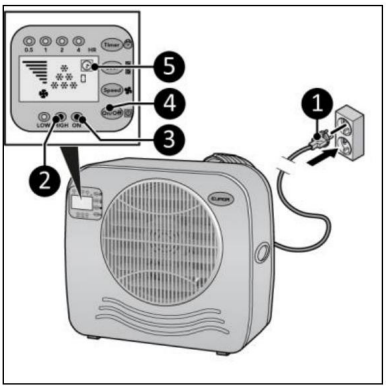

Obrázek 10

Nastavení rychlosti

1. Stiskněte tlačítko Speed (Obrázek 11, poz. 1) opakovaně pro nastavení požadované rychlosti:

- High: Indikátor vysoké úrovně (obrázek 11, poz. 2) se rozsvítí a graf rychlosti zobrazí 7 pruhů.
- Nízká: Indikátor nízké úrovně (obrázek 11, poz. 3) se rozsvítí a graf rychlosti zobrazí 4 čárky.

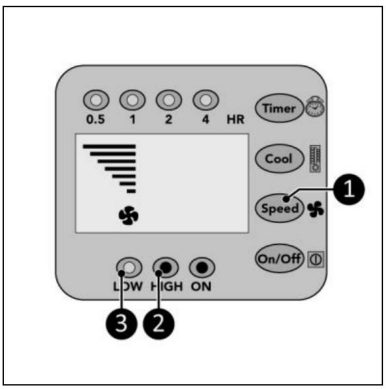

Obrázek 11

Machine Translated by Google

Chladné nastavení

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Cool (Obrázek 12, poz. 1) nastavte požadované prostředí teplota:
- 28 °C, na displeji se zobrazí 1 indikátor chlazení (obrázek 12, poz. 4).
- 25 °C, na displeji se zobrazí 2 indikátory chlazení (obrázek 12, poz. 3).
- 22 °C, na displeji se zobrazí 3 indikátory chlazení (obrázek 12, poz. 2).
- <22 °C, na displeji se zobrazí 6 indikátorů chlazení (obrázek 12, poz. 2, 3 a 4).

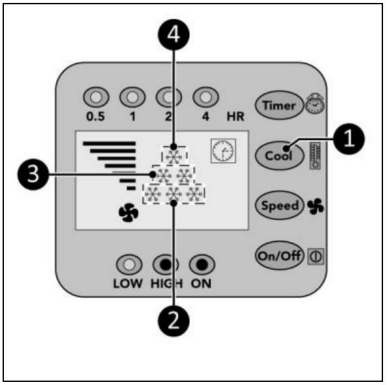

Obrázek 12

Časovač

Na konci nastaveného odpočítávacího časovače se zařízení automaticky vypne.

1. Stiskněte tlačítko časovače (obrázek 13, poz. 1) opakovaně pro spuštění odpočítávacího časovače:
- 0,5 hodiny: indikátor 0,5 hodiny (obrázek 13, poz. 2) se rozsvítí;
- 1 hodina: rozsvítí se indikátor 1 hodiny (obrázek 13, poz. 3);
- 2 hodiny: rozsvítí se indikátor 2 hodin (obrázek 13, poz. 4);
- 4 hodiny: indikátor 4 hodin (obrázek 13, poz. 5) rozsvítí se;
- 7,5 hodiny: indikátor 0,5 hodiny, 1 hodina indikátor, indikátor 2 h a indikátor 4 h indikátor (obr. 13, poz. 2, 3, 4 a 5) se rozsvítí.

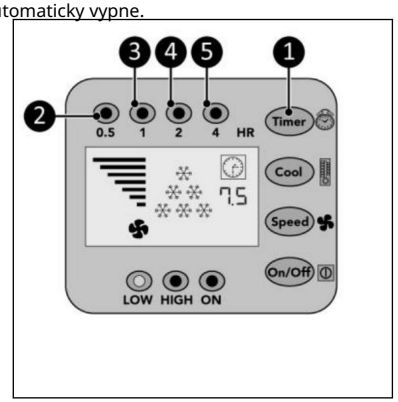

Obrázek 13

Odvod kondenzované vody

Automatický

Jakmile kondenzát ve sběrné vaně vnitřní části dosáhne určité výšky (0,8 litru), čerpadlo jej automaticky odvede do kondenzátoru ve venkovní části. Ve venkovní jednotce se voda částečně odpařuje odvodem teplého vzduchu. Zbývající voda je odváděna odpadním potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Manuál

V případě poruchy automatického vypouštění uslyšíte na 20 sekund alarm a zařízení se vypne. Voda musí být odstraněna ručně.

1. Odstraňte zástrčku na spodní straně vnitřní jednotky.
2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici ke spodní části vnitřní jednotky.
3. Zařízení znovu zapněte. Zařízení lze tímto způsobem dočasně používat i s a vadné čerpadlo.

Machine Translated by Google

Po operaci

POZOR

K odpojování nebo přenášení zařízení nepoužívejte napájecí kabel. Neviňte napájecí kabel příliš těsně nebo v ostrých rozích. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (Obrázek 14, poz. 1).
2. Než se zařízení dotknete, nechte jej vychladnout.
3. Naviňte napájecí kabel.

Údržba

VAROVÁNÍ

Neprovádějte žádné opravy ani úpravy tohoto zařízení.

Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný odborník EUROM. Pokud je poškozen elektrický kabel a/nebo elektrická zástrčka, měl by je vyměnit výrobce nebo jeho servisní pracovník nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předešlo rizikům.

Čištění

POZOR

Nepoužívejte:

- drátěnky;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Po každém použití a před uskladněním se doporučuje zařízení vyčistit.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (Obrázek 14, poz. 1).
2. Opatrně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Otřete zařízení vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo měkkým kartáčkem.
4. Před použitím a skladováním nechte zařízení zcela vyschnout.

Machine Translated by Google

Čištění filtru

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, poz. 1).
2. Vytáhněte rám nahoru (obrázek 14, poz. 2) a vyjměte filtr.
3. Opatrně vysajte filtr.
4. Filtr lze čistit čistou vodou.
5. Nechte filtr úplně vyschnout, než jej vrátíte na své místo.

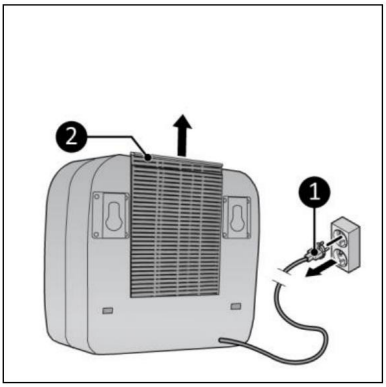

Obrázek 14

Likvidace

Na konci životnosti zařízení zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy nebo jej doručte svému dodavateli.

Přílohy

Prohlášení CE lze nalézt na konci tohoto návodu.

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste si kvalitní přístroj, ze kterého se budete těšit dlouhá léta. Používání tohoto zařízení s respektem a opatrností sníží riziko zranění osob nebo poškození majetku.

POZOR

Před sestavením, instalací a používáním zařízení je důležité přečíst si tento návod k obsluze a porozumět mu.

zavedení

Tento návod popisuje správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Návod uschovejte pro budoucí použití. Návod je nezbytnou součástí zařízení a musí být předán novému majiteli při dalším prodeji nebo výměně

být předán. Manuál byl vytvořen s největší pečlivostí. Vyhrazujeme si však právo manuál kdykoli vylepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit.

V této příručce se používají následující symboly a termíny, aby upozornily čtenáře na bezpečnostní problémy a důležité informace:

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění obsluhy nebo přihlížejících osob, menší a/nebo středně těžké poškození produktu nebo životního prostředí.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k menšímu a/nebo středně těžkému poškození výrobku nebo životního prostředí.

Záruka

EUROM nabízí na toto zařízení záruku 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným používáním. Záruka zaniká, pokud je závada způsobena neúmyslným nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel neručí za vadné připojení.

Machine Translated by Google

identifikace

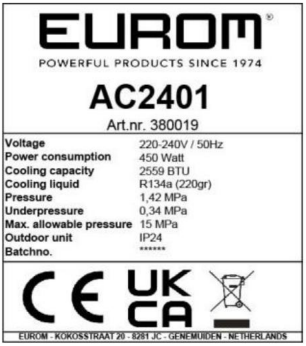

Obrázek 1

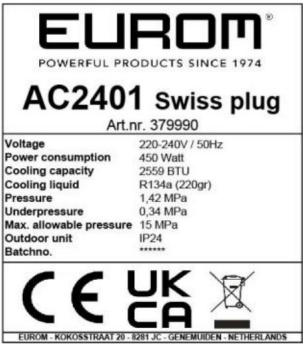

Obrázek 2

Specifikace

Typ:	AC2401
Velikost vnitřní jednotky produktu:	185 x 395 x 360 mm
Velikost venkovní jednotky:	200 x 440 x 380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Napětí:	220 - 240 V / 50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Spotřeba energie:	2 A
Chladicí kapacita:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Rotující
Proud vzduchu:	200-300 m3 /H
Pracovní teplota:	16-35 °C
Třída ochrany venkovní jednotky:	IP24
Třída ochrany vnitřní jednotky:	IP20
Třída ochrany:	třída I

Popis

AC2401 je snadno použitelná přenosná klimatizace pro karavany určená výhradně pro karavany (obrázek 3). Zařízení zajišťuje nepřetržité chlazení a automaticky odvádí kondenzát.

Machine Translated by Google

1. Venkovní jednotka
2. Rukojeť
3. Mřížka vstupu vzduchu
4. Rukojeť 5.
Mřížka výstupu vzduchu 6.
Vnitřní jednotka 7.
Ovládací panel a LED displej

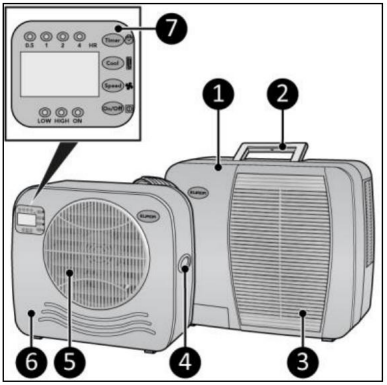

Obrázek 3

Ovládací panel a LED displej 1. 4hodinový
displej 2. Displej hodin 3.
Tlačítko časovače

4. Tlačítko Cool
5. Tlačítko rychlosti 6. Vypínač

7. Displej času 8.
Displej výkonu 9. Displej
vysokého napětí 10.
Displej nízké teploty 11.
Displej rychlosti 12. Displej stupně
chlazení 13. Displej stupně otáček
14. Displej 0,5 hodiny 15. Displej 1 hodiny 16.
Displej 2 hodiny

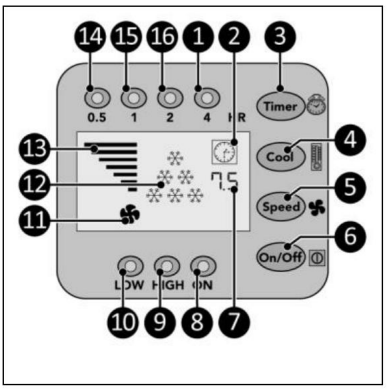

Obrázek 4

Bezpečnost

Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny a pochopte je. Nesprávné použití může mít za následek zranění osob a zrušení záruky EUROM.

Toto zařízení není vhodné pro osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí).
Udržujte zařízení mimo dosah dětí, nekvalifikovaných osob a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte zařízení během používání bez dozoru.

Machine Translated by Google

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

• Zabraňte stříkání vody na zařízení nebo do něj. • Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

• Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do otvorů v přístroji zařízení.

• Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo mechanickým vlivům zatížení.

POZOR

Ujistěte se, že je zařízení vždy ve svislé poloze. Pokud však zařízení nebo jeho část ležela vodorovně, počkejte před použitím 2 hodiny.

POZOR

Během používání zařízení nezakrývejte. Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy, plachty a další hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 30 centimetrů od zařízení.

Bezpečnost při provozu

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

• ležící, naklánějící se, nakřivo nebo šikmo visící;

• pokud jsou díly špinavé nebo mokré;

• pokud se objeví neobvyklé zvuky, pachy nebo kouř;

• v blízkosti vodního zdroje, jako je umyvadlo, sprcha nebo bazén;

• v dešti (odolnost venkovní jednotky až 10 litrů za minutu)

• na stálém přímém slunci;

• v blízkosti nebo v prašném a znečištěném prostředí, jako je např staveniště;

• v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, jako např sprej proti hmyzu, stříkající olej, plynové láhve nebo plynové potrubí;

• v blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně;

• se zařízením, které automaticky zapíná zařízení, jako je časovač, stmívač nebo jiné podobné zařízení.

Pokud dojde k poškození zařízení, elektrického kabelu nebo zástrčky nebo k jejich poruše, okamžitě přestaňte zařízení používat a odpojte napájení.

Machine Translated by Google

Doprava a skladování

POZOR

Při přepravě karavanu nebo obytného vozu nenechávejte zařízení viset. Před přemístěním vnitřní jednotky nejprve vypusťte vodu odstraněním jednoho ze dvou uzávěrů.

- Před uložením zařízení vyčistěte.
- Přepravujte zařízení ve svislé poloze.
- Skladujte zařízení ve svislé poloze v původním obalu na chladném, suchém a bezprašném místě.

Instalace

Zařízení je zabaleno v krabici. Odstraňte veškerý obalový materiál a ujistěte se, že zařízení není poškozeno. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej, ale vždy nejprve kontaktujte svého dodavatele. Uschovejte obal pro bezpečné skladování a přepravu.

VAROVÁNÍ

Nezapojujte síťovou zástrčku do zásuvky, dokud není zařízení správně sestaveno.

Nepoužívejte prodlužovací kabel. To může vést k přehřátí a požáru. Pokud je použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, ujistěte se, že je nepoškozený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s minimálním výkonem 450 wattů. Prodlužovací kabel vždy zcela odviňte, aby nedošlo k přehřátí.

POZOR

Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Všechny elektrické spoje musí zůstat za všech okolností suché.

1. Otevřete instalační video s QR kódem (obrázek 5) nebo přejděte na www.eurom.nl.

Obrázek 5

Machine Translated by Google

Instalace venkovní jednotky

1. Připevněte velké držáky
   (Obrázek 6, položka 2) na venkovní jednotce (obrázek 6, položka 1) utažením dvou šroubových uzávěrů na držák (obrázek 6, položka 3).

2. Zavěste venkovní jednotku (obrázek 6, Poz. 1) k požadovanému oknu a ujistěte se, že je vnitřní jednotka bezpečně umístěna na stole.

3. Utáhněte seřizovací šroub (obrázek 6, položka 4) na každý držák. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 6, položka 5) je svisle vyrovnán. V případě potřeby použijte odnímatelný blok pro tenčí

   stěny nebo okenní rámy.

4. Ujistěte se, že venkovní jednotka (obrázek 7, položka 1) visí vodorovně utažením matice (obrázek 7, položka 2) na seřizovacím šroubu. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 7, položka 3) je svisle.

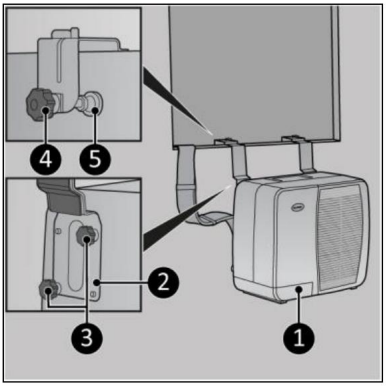

Obrázek 6

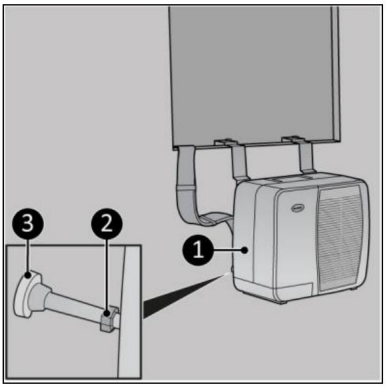

Obrázek 7

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze umístit na pevný stůl nebo zavěsit na nosné konzoly.

Podpěrné konzoly (volitelné)

1. Připevněte podpěrné konzoly
   (Obrázek 8, položka 1) k držákům venkovní jednotky utažením šroubového uzávěru na držák (obrázek 8, položka 2).

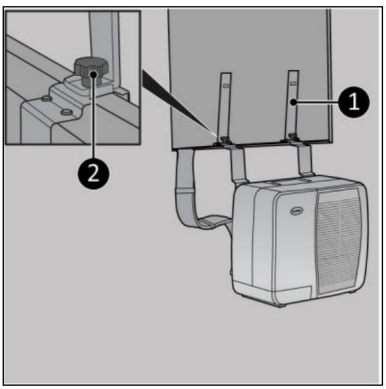

Obrázek 8

Machine Translated by Google

2. Nasuňte vnitřní jednotku přes držáky (obrázek 9, položka 2).
3. Chcete-li zařízení vyjmout, zvedněte jej a posuňte v opačném směru.

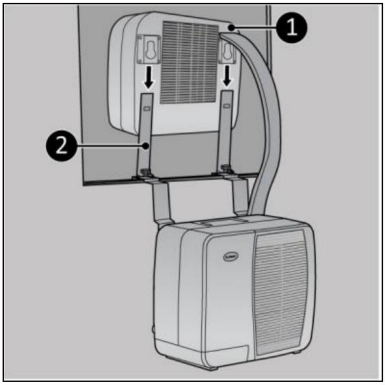

Obrázek 9

Operace

VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:

- obě těsnící víčka jsou namontována na zadní straně vnitřní jednotky;
- obsluhujete zařízení suchýma rukama;
- zařízení je čisté a suché;
- zařízení není poškozeno;
- zařízení není zakryté nebo zablokované;
- že zařízení visí bezpečně a vodorovně.

POZOR

Zařízení pracuje při okolní teplotě maximálně 42 °C při vysoké rychlosti a maximálně 38 °C při nízké rychlosti.

1. Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno.

2. Zasuňte napájecí zástrčku (obrázek 10, položka 1) do snadno přístupné uzemněné zásuvky. Použijte uzemněnou zásuvku s minimálním výkonem 450 wattů.

3. Zazní tři pípnutí že je zařízení připraveno k provozu.

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF (obrázek 10, položka 4), rozsvítí se indikátor napájení (obrázek 10, položka 3) a indikátor vysokého napětí (obrázek 10, položka 2). Na displeji se objeví zobrazení času a 6 indikátorů chlazení (obrázek 10, položka 5). Zařízení nyní pracuje na vysokou kapacitu.

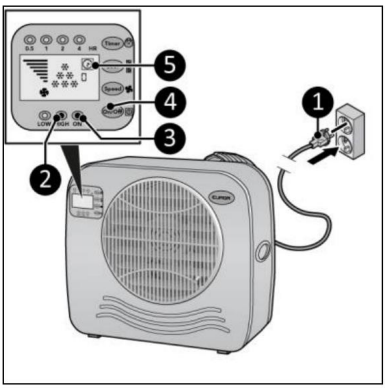

Obrázek 10

Machine Translated by Google

Nastavení rychlosti

1. Stiskněte tlačítko rychlosti
   (Obrázek 11, položka 1) opakovaně pro nastavení požadované rychlosti:

- High: High display (Obrázek 11, položka 2) svítí a to
  Graf rychlosti zobrazuje 7 pruhů.
- Nízká: Indikátor nízké úrovně (obrázek 11, položka 3) se rozsvítí a
  graf rychlosti ukazuje 4 čárky.

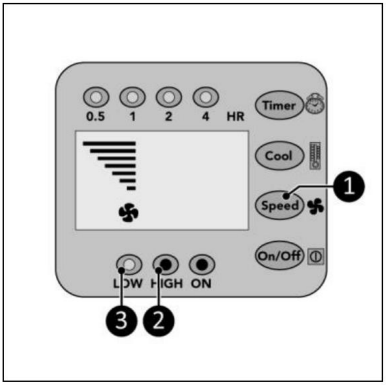

Obrázek 11

Nastavení chlazení

1. Opakovaným stisknutím tlačítka chlazení (obrázek 12, položka 1) nastavte požadovanou okolní teplotu:

- 28 °C, na displeji se zobrazí 1 indikátor chlazení (obrázek 12, položka 4).
- 25 °C, na displeji se zobrazí 2 indikátory chlazení (obrázek 12, položka 3).
- 22 °C, na displeji se zobrazí 3 indikátory chlazení (obrázek 12, položka 2).
- <22 °C, na displeji se zobrazí 6 indikátorů chlazení (obrázek 12, položky 2, 3 a 4).

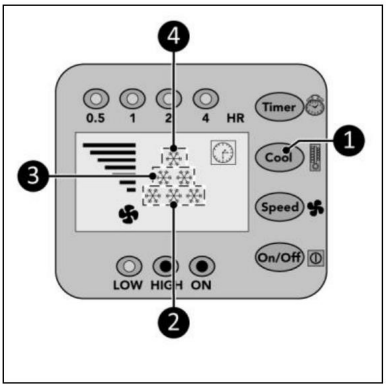

Obrázek 12

Časovač

Po uplynutí nastaveného odpočítávacího časovače se zařízení automaticky vypne.

1. Stiskněte tlačítko časovače (obrázek 13,
   Poz. 1) opakujte pro spuštění odpočítávacího časovače od:

- 0,5 hodiny: Displej 0,5 hodiny (obrázek 13, položka 2) se rozsvítí;
- 1 hodina: Displej 1 hodiny (obrázek 13, položka 3) se rozsvítí;
- 2 hodiny: Zobrazení 2 hodin (ilustrace 13, položka 4) svítí;
- 4 hodiny: Zobrazení 4 hodin (ilustrace 13, položka 5) svítí;
- 7,5 hodiny: Ukazatel 0,5 hodiny, 1 hodina, 2 hodiny a 4 hodiny (obrázek 13, 3, 4 a 5) se rozsvítí.
  Poz. 2,

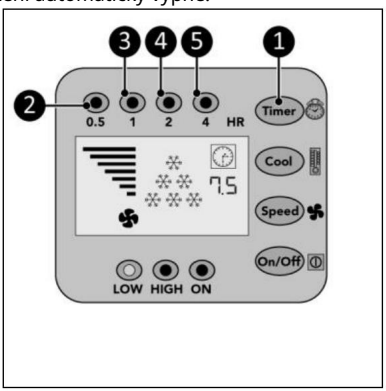

Obrázek 13

Machine Translated by Google

Odvod kondenzátu

Automaticky

Jakmile kondenzát ve sběrné vaně vnitřní části dosáhne určité výšky (0,8 litru), čerpadlo jej automaticky odvede do kondenzátoru ve venkovní části. Ve venkovní jednotce se voda částečně odpařuje, když se uvolňuje teplý vzduch. Zbývající voda je odváděna odpadním potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Ručně

Pokud dojde k poruše automatického vypouštění, uslyšíte po dobu 20 sekund alarm a zařízení se vypne. Voda musí být odstraněna ručně.

2. Odstraňte konektor na spodní straně vnitřní jednotky.
3. Připojte přiloženou vypouštěcí hadici ke spodní části vnitřní jednotky.
4. Zařízení znovu zapněte. Tímto způsobem lze zařízení používat, i když je vadné

Čerpadlo lze dočasně používat

Po operaci

POZOR

Nepoužívejte napájecí kabel k odpojování zařízení ani jej nepřenášejte. Neomotávejte napájecí kabel příliš těsně nebo v ostrých rozích. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).

2. Než se zařízení dotknete, nechte jej vychladnout.
3. Zabalte napájecí kabel.

údržba

VAROVÁNÍ

Neprovádějte žádné opravy ani úpravy tohoto zařízení.

Údržbové a opravárenské práce musí provádět odborník autorizovaný EUROM. Pokud je poškozen elektrický kabel a/nebo elektrická zástrčka, měli byste je nechat vyměnit u výrobce nebo jeho servisního zástupce nebo u osob s podobnou kvalifikací, abyste předešli rizikům.

Machine Translated by Google

čištění

POZOR

Prosím, nepoužívejte:

- Scheuerpady;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Po každém použití a před uskladněním se doporučuje zařízení vyčistit.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).

2. Jemně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Otřete zařízení vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo měkkým kartáčkem.

4. Před použitím a uskladněním nechte zařízení zcela vyschnout.

Čištění filtru

1. Ujistěte se, že zařízení
   vypnuto a zástrčka byla vytažena ze zásuvky
   (obrázek 14, položka 1).
2. Vytáhněte rám nahoru (obrázek 14, položka 2) a vyjměte filtr.

3. Opatrně vysajte filtr.
4. Filtr lze používat s čistou vodou
   být vyčištěn.
5. Nechte filtr úplně vyschnout,
   než jej vrátíte na své místo.

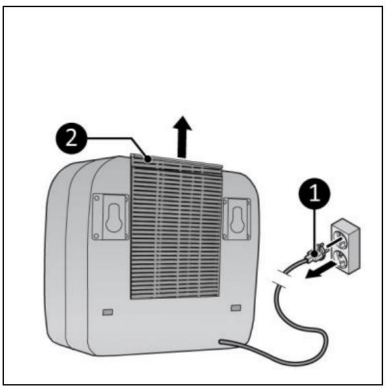

Obrázek 14

Likvidace odpadu

Na konci životnosti zařízení zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy nebo jej doručte svému dodavateli.

Přílohy

Prohlášení CE lze nalézt na konci tohoto návodu.

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste si kvalitní přístroj, ze kterého se budete těšit dlouhá léta. Uctivé a odpovědné používání tohoto zařízení snižuje riziko zranění nebo poškození majetku.

OPATRNOST

Před montáží, instalací a používáním spotřebiče je důležité přečíst si tento návod a porozumět mu.

Zavedení

Tento návod popisuje, jak správně a bezpečně používat toto zařízení. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Tento návod je nedílnou součástí zařízení a musí být předán novému majiteli v případě dalšího prodeje nebo výměny. Tento návod byl napsán s největší pečlivostí. Vyhrazujeme si však právo tento návod kdykoli vylepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit od samotného produktu.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, aby upozornily čtenáře na bezpečnostní aspekty a různé důležité informace:

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek zranění obsluhy nebo přihlížejících osob a menší a/nebo střední poškození produktu nebo životního prostředí, pokud nebudou dodržovány bezpečnostní pokyny.

OPATRNOST

Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehké a/nebo střední poškození produktu nebo životního prostředí, pokud nebudou dodržovány bezpečnostní pokyny.

Záruka

EUROM poskytuje na toto zařízení záruku 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným používáním. Záruka je vyloučena, pokud je vada způsobena nesprávným nebo nedbalým používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel neručí za chybné zapojení.

Machine Translated by Google

Identifikace

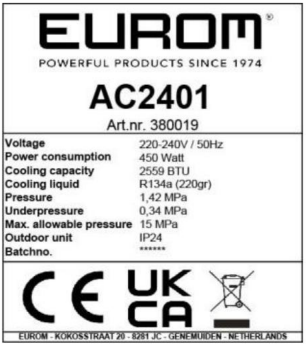

Obrázek 1

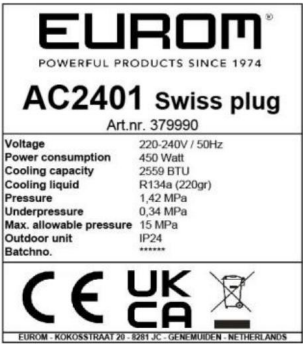

Obrázek 2

Specifikace

Typ:	AC2401
Velikost vnitřní jednotky:	185 x 395 x 360 mm
Velikost venkovní jednotky:	200 x 440 x 380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Napětí:	220 - 240 V / 50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Aktuální spotřeba:	2 A
Chladicí kapacita:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Rotační
Tok vzduchu:	200-300 m3 /H
Teplota podávání:	16-35 °C
Index ochrany venkovní jednotky:	IP24
Index ochrany vnitřní jednotky:	IP20
Třída ochrany:	třída I

Popis

AC2401 je snadno použitelná přenosná klimatizace pro karavany určená pouze pro karavany (obrázek 3). Zařízení zajišťuje nepřetržité chlazení a automaticky odvádí kondenzovanou vodu.

Machine Translated by Google

1. Venkovní jednotka 2.
Rukojeť 3. Mřížka vstupu vzduchu
4. Rukojeť 5. Mřížka výstupu
vzduchu 6.
Vnitřní jednotka 7. Ovládací
panel a LED obrazovka

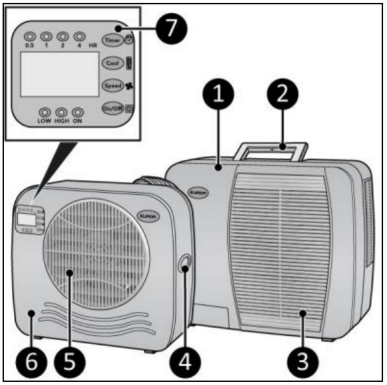

Obrázek 3

Ovládací panel a LED obrazovka

1. Indikace 4 hodin
2. Indikace hodin 3. Tlačítko
časovače
4. Tlačítko chlazení
5. Tlačítko rychlosti
6. Tlačítko ON/OFF 7.
Indikace času
8. Indikace napájení
9. Horní indikace
10. Indikace Bas
11. Indikace rychlosti
12. Indikace hladiny chladicí kapaliny

13. Indikace rychlosti
14. Indikace 0,5 hodiny 15.
Indikace 1 hodiny
16. Indikace 2 hodin
17.

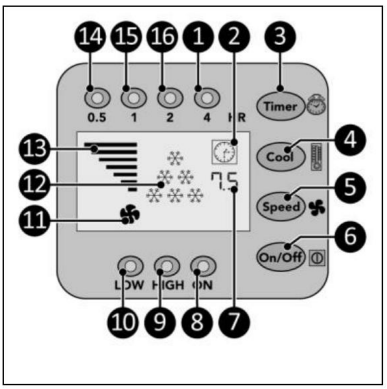

Obrázek 4

Bezpečnost

Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli bezpečnostním pokynům. Jakékoli nesprávné použití může způsobit zranění a zneplatnit záruku EUROM.

Použití tohoto produktu je zakázáno osobám s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí). Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nekvalifikovaných osob a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je v provozu.

Machine Translated by Google

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

• Zabraňte stříkání vody na zařízení nebo do něj. • Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

• Nikdy nevkládejte prsty nebo předměty do otvorů v zařízení.

• Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo mechanickému namáhání.

OPATRNOST

Ujistěte se, že zařízení zůstává vždy ve svislé poloze. Na druhou stranu, pokud bylo zařízení nebo jeho část umístěna vodorovně, počkejte před použitím 2 hodiny.

OPATRNOST

Během používání zařízení nezakrývejte. Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy, stany a další hořlavé materiály alespoň 30 centimetrů od spotřebiče.

Provozní bezpečnost

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

• pokud leží, naklání se, visí nakřivo nebo nakloněný;

• pokud je některá část špinavá nebo vlhká;

• pokud je slyšet zvláštní hluk, zápach nebo kouř;

• v blízkosti vodního zdroje, jako je umyvadlo, sprcha nebo bazén;

• v dešti (odolnost venkovní jednotky do 10 litrů na minuta);

• v přímém a stálém vystavení slunci;

• v blízkosti nebo v prašném a špinavém prostředí, jako je a staveniště ;

• v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, jako jsou spreje proti hmyzu, postříkání olejem, plynové láhve nebo plynové potrubí;

• v blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně;

• se zařízením, které automaticky zapíná produkt, jako je časovač, stmívač nebo jiné podobné zařízení.

Pokud je výrobek, napájecí kabel nebo zástrčka poškozena nebo nefunguje správně, okamžitě výrobek vyřaďte z provozu a odpojte napájení.

Machine Translated by Google

Doprava a skladování

OPATRNOST

Při přepravě karavanu nebo obytného vozu nenechávejte zařízení viset. Před přemístěním vnitřní jednotky nejprve vypusťte vodu odstraněním jedné ze dvou těsnících zátek.

- Před uložením zařízení vyčistěte.
- Přepravujte zařízení ve svislé poloze.
- Skladujte zařízení ve svislé poloze v původním obalu na chladném, suchém a suchém místě.
  bez prachu.

Instalace

Zařízení je zabaleno v krabici. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte zařízení, zda není poškozené. Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej a kontaktujte svého dodavatele. Uschovejte obal pro bezpečné skladování a přepravu.

VAROVÁNÍ

Nezapojujte napájecí zástrčku do zásuvky, dokud není zařízení správně namontováno.

Nepoužívejte prodlužovací kabel (nebezpečí přehřátí a požáru). Pokud je použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, ujistěte se, že je nepoškozený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s minimálním výkonem 450 wattů. Prodlužovací kabel vždy úplně odviňte, aby nedošlo k přehřátí.

OPATRNOST

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné, jako je uvedeno na identifikačním štítku produktu. Všechny elektrické spoje musí zůstat vždy suché.

1. Otevřete instalační video s kódem
   QR (obrázek 5) nebo přejděte na www.eurom.nl.

Obrázek 5

Machine Translated by Google

Instalace venkovní jednotky

1. Připevněte velké držáky (obrázek 6, poz. 2) k venkovní jednotce (obrázek 6, poz. 1) utažením dvou šroubových uzávěrů na držák (obrázek 6, poz. 3).
2. Zavěste venkovní jednotku (obrázek 6, poz. 1) na požadované okno a ujistěte se, že je vnitřní jednotka umístěna na stole.
3. Utáhněte seřizovací šroub (obrázek 6, poz. 4) pro každý držák. Ujistěte se, že tlumič (obrázek 6, poz. 5) je umístěn svisle. V případě potřeby použijte odnímatelný blok pro tenčí stěny nebo okenní rámy.

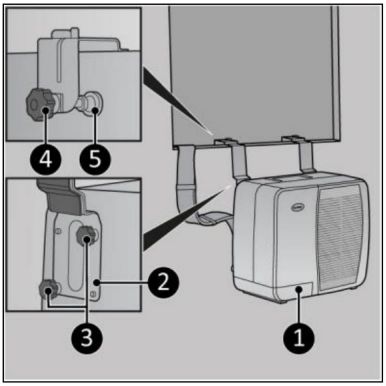

Obrázek 6

4. Utažením matice (obrázek 7, poz. 2) na seřizovacím šroubu se ujistěte, že je venkovní jednotka (obrázek 7, poz. 1) rovná.
   Ujistěte se, že tlumič (obrázek 7, poz. 3) je umístěn svisle.

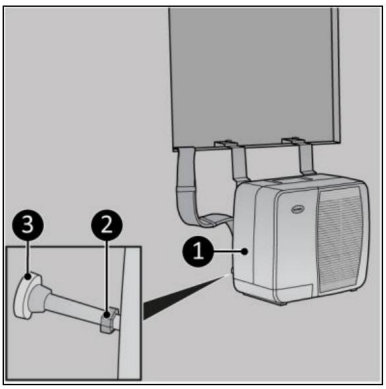

Obrázek 7

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze umístit na pevný stůl nebo zavěsit na držáky.

Podporuje (volitelné)

1. Připevněte držáky (obrázek 8, poz. 1) k držáky venkovní jednotky utažením šroubového uzávěru každého držáku (obrázek 8, poz. 2).

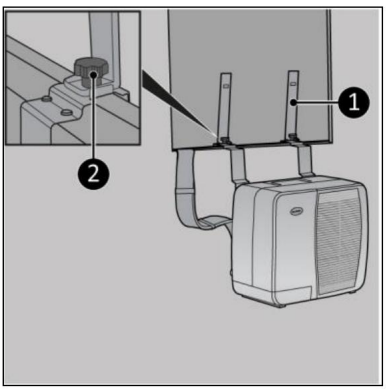

Obrázek 8

Machine Translated by Google

2. Nasuňte vnitřní jednotku na držáky (obrázek 9, poz. 2).
3. Chcete-li zařízení vyjmout, zvedněte jej a posuňte v opačném směru.

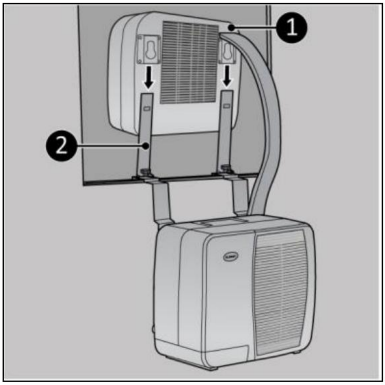

Obrázek 9

Použití

VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:

• jsou namontovány dvě těsnící víčka na zadní straně vnitřní jednotky;

• používáte zařízení se suchýma rukama;
• zařízení je čisté a suché;
• zařízení není poškozeno;
• zařízení není zakryté nebo zablokované;
• zařízení stojí nebo visí bezpečně a vodorovně.

OPATRNOST

Zařízení pracuje při okolní teplotě maximálně 42 °C při vysoké rychlosti a maximálně 38 °C při nízké rychlosti.

1. Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno.

2. Zapojte napájecí zástrčku (obrázek 10, poz. 1) do snadno přístupné uzemněné zásuvky. Použijte uzemněnou zásuvku s minimálním výkonem 450 wattů.

3. Zazní tři pípnutí, což znamená, že zařízení je připraveno k použití.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF (obrázek 10, poz. 4). Indikátor napájení (obrázek 10, poz. 3) a indikátor vysoké teploty (obrázek 10, poz. 2) se rozsvítí. Na obrazovce se zobrazí indikace času a 6 indikátorů

chlazení (obrázek 10, poz. 5). Zařízení nyní pracuje na vysokou kapacitu.

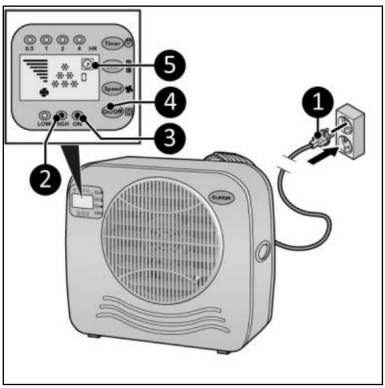

Obrázek 10

Machine Translated by Google

Regulace rychlosti

1. Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti (obrázek 11, poz. 1) nastavte požadované nastavení rychlosti:

• Nahoře: indikátor Nahoře (obrázek 11, poz. 2) se rozsvítí a graf rychlosti zobrazí 7 pruhů.

• Nízká: kontrolka nízké úrovně (obrázek 11, poz. 3) se rozsvítí a graf rychlosti zobrazuje 4 čárky.

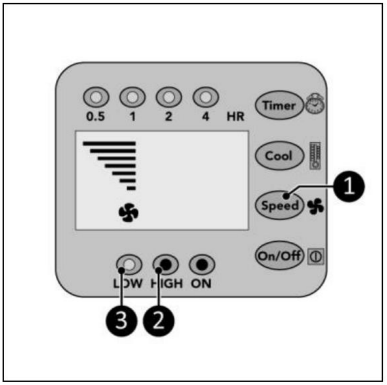

Obrázek 11

Nastavení chlazení

1. Opakovaným stisknutím tlačítka chlazení (obrázek 12, poz. 1) nastavte požadovanou pokojovou teplotu:

• 28°C, na displeji se zobrazí 1 indikátor chlazení (obrázek 12, poz. 4).

• 25°C, na obrazovce se zobrazí 2 indikátory chlazení (obrázek 12, poz. 3).

• 22°C, na obrazovce se zobrazí 3 indikátory chlazení (obrázek 12, poz. 2).

• <22°C, obrazovka zobrazuje 6 indikátorů teploty chlazení (obrázek 12, poz. 2, 3 a 4).

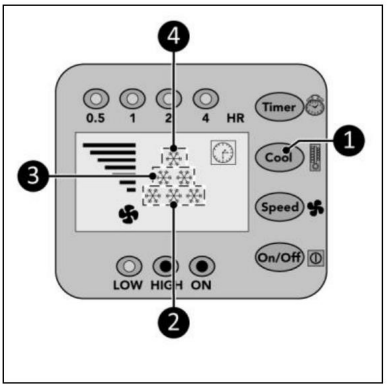

Obrázek 12

Časovač

Na konci naprogramovaného časovače se zařízení automaticky vypne.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače (obrázek 13, poz. 1) zahájíte odpočítávání:

• 0,5 hodiny: indikátor 0,5 hodiny (obrázek 13, poz. 2) se rozsvítí;

• 1 hodina: indikátor 1 hodiny (obrázek 13, poz. 3) se rozsvítí;

• 2 hodiny: indikátor 2 hodin (obrázek 13, poz. 4) se rozsvítí;

• 4 hodiny: indikátor 4 hodin (obrázek 13, poz. 5) se rozsvítí;
7,5 hodiny: svítí indikátor 0,5 hodiny, indikátor 1 hodiny, indikátor 2 hodiny a indikátor 4 hodin (obrázek 13, poz. 2, 3, 4 a 5).

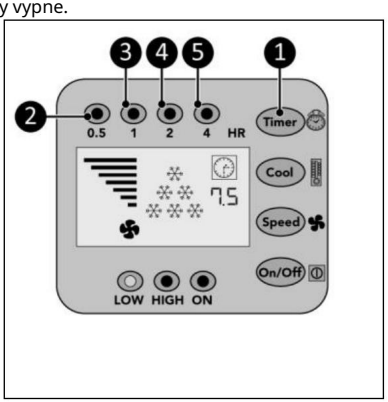

Obrázek 13

Machine Translated by Google

Odvod kondenzované vody

Automatický

Jakmile kondenzát přítomný ve sběrné vaně vnitřní části dosáhne určité výšky (0,8 litru), čerpadlo jej automaticky nasměruje do kondenzátoru vnější části. Ve venkovní jednotce se voda částečně odpařuje odváděním horkého vzduchu. Zbývající voda je odváděna odpadním potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Manuel

V případě poruchy automatické evakuace zazní na 20 sekund alarm a zařízení se vypne. Voda se musí vypouštět ručně.

1. Odstraňte zástrčku na spodní straně vnitřní jednotky.
2. Připojte odtokové potrubí dodané s výrobkem ke spodní části vnitřní jednotky.
3. Zařízení znovu zapněte. Zařízení lze používat tímto způsobem dočasné i při vadném čerpadle.

Po použití

OPATRNOST

Nepoužívejte napájecí kabel k odpojování nebo přenášení spotřebiče.
Neomotávejte napájecí kabel příliš těsně a neveďte jej podél ostrých hran. Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, poz. 1).
2. Než se zařízení dotknete, nechte jej vychladnout.
3. Naviňte napájecí kabel.

Rozhovor

VAROVÁNÍ

Na tomto zařízení neprovádějte žádné opravy ani úpravy.

Údržbu a opravy musí provádět odborník autorizovaný organizací EUROM. Pokud je poškozen napájecí kabel a/nebo elektrická zástrčka, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo jakákoli jiná osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo možným rizikům.

Machine Translated by Google

Čištění

OPATRNOST

Nepoužívejte:

- drátěnky;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do výrobku. Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Po každém použití a před uložením se doporučuje zařízení vyčistit.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, poz. 1).
2. Důkladně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
   špína.
3. Otřete zařízení vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nebo kartáčem, který nepouští vlákna
   jemný.
4. Před použitím nebo uložením nechte zařízení zcela vyschnout.

Čištění filtru

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, poz. 1).
2. Zvedněte gril (obrázek 14, poz. 2) a vyjměte
   filtrovaný.
3. Filtr opatrně vysajte.
4. Filtr lze čistit čistou vodou.
5. Před výměnou nechte filtr úplně vyschnout.

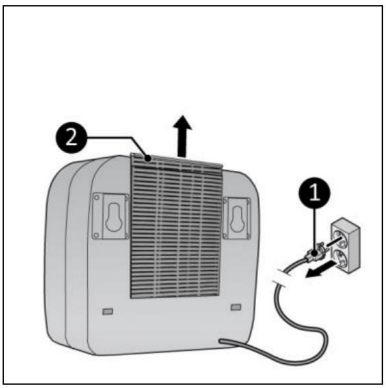

Obrázek 14

Odstranění

Na konci jeho životnosti zlikvidujte výrobek v souladu s místními zákony a předpisy nebo jej předejte svému dodavateli.

Přílohy

Prohlášení CE lze nalézt na konci tohoto návodu.

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste si kvalitní výrobek, ze kterého se budete moci těšit po mnoho let. Používejte toto zařízení s respektem a opatrností, abyste minimalizovali riziko poškození majetku a osob.

POZOR

Před sestavením, instalací a používáním tohoto zařízení je důležité přečíst si tento návod a porozumět mu.

Zavedení

Tento návod popisuje, jak správně a bezpečně používat toto zařízení.
Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Návod je nezbytnou součástí zařízení a musí být předán novému majiteli v případě dalšího prodeje nebo výměny výrobku. Tato příručka byla sestavena s maximální pečlivostí. Přesto si vyhrazujeme právo kdykoli provést změny nebo vylepšení. Použité obrázky se mohou lišit.

Následující symboly a termíny se v této příručce používají ke sdělování bezpečnostních problémů a důležitých informací čtenáři:

UPOZORŇUJI

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke zranění obsluhy a okolních osob, k lehkému a/nebo středně těžkému poškození výrobku a životního prostředí.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké a/nebo střední poškození produktu a životního prostředí, pokud nebudou dodržovány bezpečnostní pokyny.

Záruka

EUROM nabízí na zařízení záruku 24 měsíců od data nákupu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením výrobku. Záruka zaniká, pokud je vada způsobena neúmyslným nebo nedbalým používáním zařízení. Výrobce, dovozce ani dodavatel neručí za případné chybné zapojení.

Machine Translated by Google

Identifikace

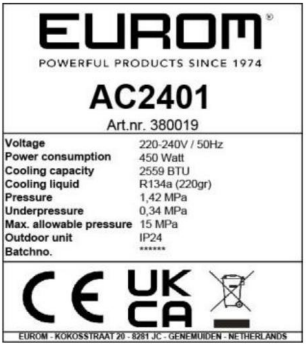

Obrázek 1

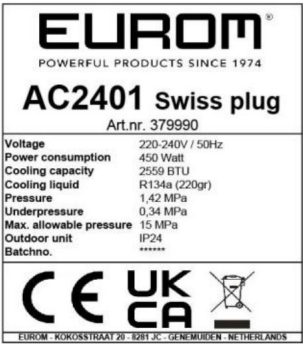

Obrázek 2

Specifikace

Typ:	AC2401
Rozměry vnitřní jednotky produktu:	185 x 395 x 360 mm
Rozměry venkovní jednotky produktu:	200 x 440 x 380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Napětí:	220 - 240 V / 50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Spotřeba energie:	2 A
Chladicí kapacita:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Rotující
Proud vzduchu:	200-300 m3 /H
Provozní teplota:	16-35 °C
Stupeň ochrany vnější jednotky:	IP24
Stupeň ochrany vnitřní jednotky:	IP20
Třída ochrany:	třída I

Popis

AC2401 je snadno použitelná přenosná klimatizace vhodná pouze pro použití v karavanech (obrázek 3). Zařízení zajišťuje nepřetržité chlazení a automaticky odvádí kondenzovanou vodu.

Machine Translated by Google

1. Venkovní jednotka

2. Rukojeť 3.

Mřížka vstupu vzduchu 4. Rukojeť 5.

Mřížka výstupu

vzduchu 6. Vnitřní jednotka 7.

Ovládací panel a LED

displej

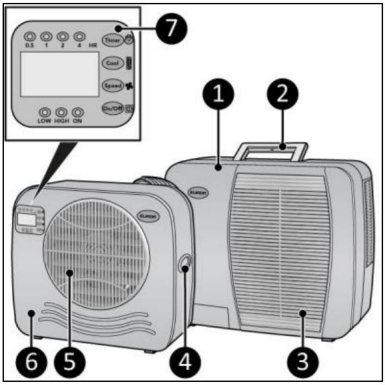

Obrázek 3

Ovládací panel a LED displej 1. Indikace 4h

2. Displej hodin 3. Tlačítko

časovače

4. Tlačítko chlazení

5. Tlačítko rychlosti

6. Tlačítko ON/OFF 7.

Indikace času

8. Indikace napájení 9. Indikace

"Vysoká".

10. Indikace "Nízká".

11. Indikace rychlosti

12. Indikace úrovně chlazení

13. Indikace rychlosti

14. Indikace 0,5h

15. Indikace 1 hodina

16. Indikace 2 hodiny

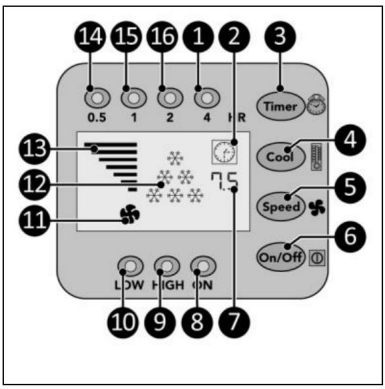

Obrázek 4

Machine Translated by Google

Bezpečnost

Přečtěte si pozorně a ujistěte se, že plně rozumíte všem bezpečnostním pokynům. Nesprávné použití může vést ke zranění a zruší platnost záruky EUROM.

Toto zařízení není vhodné pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi týkajícími se produktu. Udržujte zařízení mimo dosah dětí, nepovolaných osob a zvířat. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je v provozu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

UPOZORŇUJI

• Nevystavujte zařízení stříkající vodě. • Neponořujte zařízení ani žádnou jeho část do vody nebo jiných kapalin.
• Nevkládejte prsty ani jiné předměty do otvorů na zařízení.
• Nevystavujte výrobek silným vibracím nebo mechanickému namáhání.

POZOR

Ujistěte se, že vaše zařízení zůstává vždy ve svislé poloze. Pokud však bylo zařízení ve vodorovné poloze, počkejte 2 hodiny, než jej znovu použijete.

POZOR

Během provozu nezakrývejte. Abyste minimalizovali riziko požáru, udržujte textilie, závěsy, plachty a další hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 30 cm od zařízení.

Bezpečnost při provozu

UPOZORŇUJI

Nepoužívejte zařízení:
• ve vodorovné, nakloněné, křivé nebo šikmé poloze;
• pokud jsou části mokré nebo znečištěné;
• pokud uslyšíte zvláštní zvuky nebo zápach nebo pokud kouříte;
• v blízkosti zdroje vody, jako je umyvadlo, sprcha nebo bazén;
• v dešti (odolnost venkovní jednotky až 10 litrů za minutu);
• ve stavu přímého a stálého slunečního záření;
• v prašném nebo znečištěném prostředí nebo v jeho blízkosti (jako je staveniště);
• v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, jako jsou spreje na odpuzování hmyzu, postříkání olejem, plynové lahve nebo potrubí; • v blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně;
• se spotřebičem, který zařízení zapíná automaticky, jako je časovač, stmívač nebo podobné zařízení.

Pokud dojde k poškození nebo poruše zařízení, kabelu nebo zástrčky, okamžitě zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.

Machine Translated by Google

Doprava a skladování

POZOR

Při přepravě karavanu nebo karavanu nenechávejte zařízení viset.

Před přemístěním vnitřní jednotky vypusťte vodu odstraněním jednoho ze dvou uzavíracích víček.

- Před uložením zařízení vyčistěte.
- Přenášejte zařízení svisle.
- Skladujte zařízení ve svislé poloze v původním obalu a na suchém, chladném a bezprašném místě.

Instalace

Zařízení je zabaleno v krabici. Zcela odstraňte obalový materiál a zkontrolujte zařízení, zda není poškozené. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej; místo toho kontaktujte svého prodejce. Uschovejte obal pro bezpečné skladování a přepravu.

UPOZORŇUJI

Nezapojujte síťovou zásuvku, dokud není zařízení správně namontováno.

Nepoužívejte prodlužovací kabel; mohlo by to způsobit přehřátí a následně požár. Pokud není možné používat zařízení bez prodlužovacího kabelu, ujistěte se, že je neporušené a uzemněné. Použijte prodlužovací kabel s minimálním výkonem 450 W. Prodlužovací kabel úplně rozviňte, abyste zabránili přehřátí.

POZOR

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné, jako je uvedeno na typovém štítku zařízení. Všechny elektrické spoje musí zůstat vždy a v každém případě suché.

1. Otevřete informační video o instalaci
   orámováním QR kódu (obrázek 5) nebo přechodem na odkaz www.eurom.nl.

Obrázek 5

Machine Translated by Google

Instalace externí jednotky

1. Připevněte velké držáky (obrázek 6, poz. 2) na venkovní jednotce (obrázek 6, poz. 1) utažením dvou šroubových uzávěrů pro každý držák (obrázek 6, poz. 3).
2. Zavěste vnější jednotku (obrázek 6, poz. 1) na požadované okno; ujistěte se, že je interní disk bezpečně umístěn na stole.

3. Utáhněte seřizovací šroub (obrázek 6, poz. 4) na každém držáku. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 6, poz. 5) je ve svislé poloze. V případě potřeby použijte odnímatelný blok na tenčí stěny nebo okenní rámy.

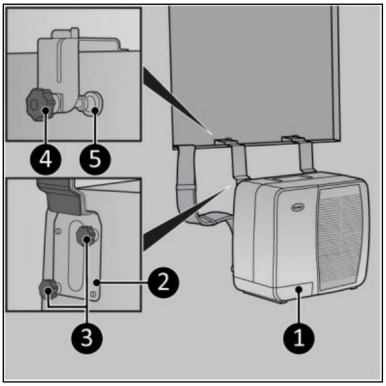

Obrázek 6

4. Utažením matice (Obrázek 7, poz. 2) na seřizovacím šroubu se ujistěte, že je venkovní jednotka (Obrázek 7, poz. 1) ve vodorovné poloze. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 7, poz. 3) je ve svislé poloze.

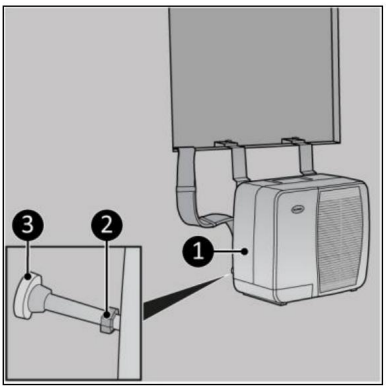

Obrázek 7

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze postavit na pevný stůl nebo zavěsit na nosné konzoly.

Podpěrné konzoly (volitelné)

1. Upevněte podpěrné držáky (Obrázek 8, poz. 1) k venkovní jednotce (Obrázek 8, poz. 2) utažením dvou šroubových uzávěrů pro každý držák (Obrázek 8, poz. 2).

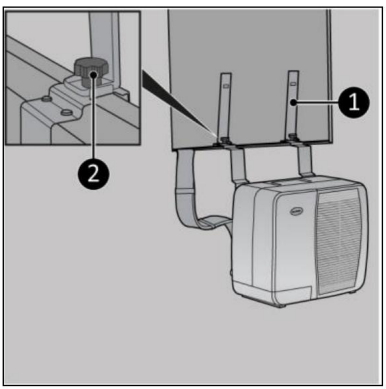

Obrázek 8

Machine Translated by Google

2. Nasuňte vnitřní jednotku na nosné držáky (obrázek 9, poz. 2).
3. Chcete-li zařízení vyjmout, zvedněte jej a vysuňte v opačném směru.

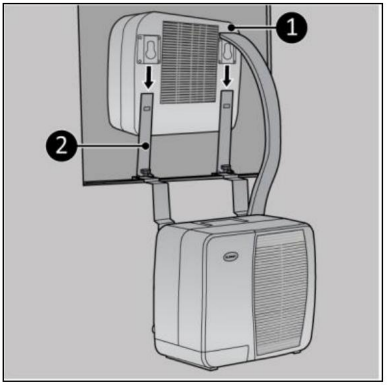

Obrázek 9

Operace

UPOZORŇUJI

Před každým použitím se ujistěte:

• zda jsou namontovány obě uzavírací víčka na zadní straně vnitřní jednotky;

• obsluhovat zařízení suchýma rukama;
• že je zařízení čisté a suché;
• že zařízení není poškozeno;
• že zařízení není zakryté nebo zablokované;
• zda je zařízení zavěšeno nebo umístěno bezpečně a vodorovně.

POZOR

Zařízení pracuje při maximální teplotě 42 °C při vysoké rychlosti a 38 °C při nízké rychlosti.

1. Ujistěte se, že je vaše zařízení namontováno správně.
2. Vložte zástrčku (obrázek 10, poz. 1) do jedné uzemněná a snadno dostupná zásuvka. Použijte uzemněnou zásuvku s minimálním výkonem 450 wattů.
3. Zařízení třikrát pípne, což znamená, že je připraveno k použití.

Stiskněte tlačítko ON/OFF (obrázek 10, poz. 4); rozsvítí se indikátor napájení (obrázek 10, poz. 3) a indikátor "high" (obrázek 10, poz. 2). Na displeji se zobrazí indikátor času a 6 indikátorů

chlazení (obrázek 10, poz. 5). Zařízení nyní pracuje s vysokou kapacitou.

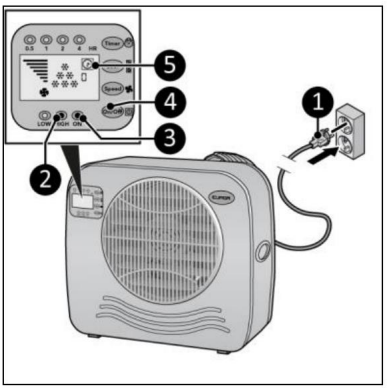

Obrázek 10

Machine Translated by Google

Nastavení rychlosti

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Speed (Obrázek 11, poz. 1) pro nastavení požadované rychlosti:

- High: Indikátor "high" (obrázek 11, poz. 2) se rozsvítí a graf rychlosti ukáže 7 pruhů.
- Nízká: indikátor „nízký“ (obrázek 11, poz. 3) se rozsvítí a graf rychlosti zobrazí 4 čárky.

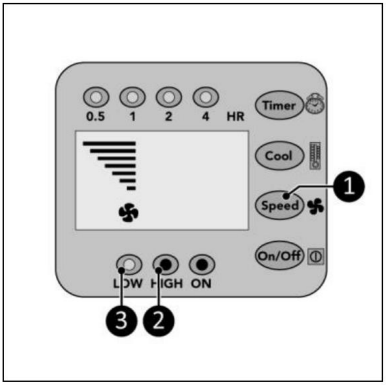

Obrázek 11

Nastavení chlazení

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Cool (Obrázek 12, poz. 1) nastavte požadovanou pokojovou teplotu:

- 28 °C, na displeji se zobrazí 1 indikátor chlazení (obrázek 12, poz. 4).
- 25 °C, na displeji se zobrazí 2 indikátory chlazení (obrázek 12, poz. 3).
- 22 °C, na displeji se zobrazí 3 indikátory chlazení (obrázek 12, poz. 2).
- < 22 °C, na displeji se zobrazí 6 indikátorů chlazení (obrázek 12, poz. 2, 3 a 4).

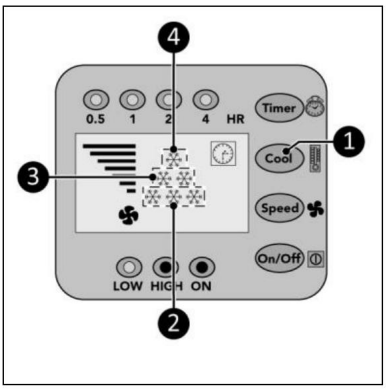

Obrázek 12

Časovač

Na konci nastaveného odpočítávání se zařízení automaticky vypne.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Timer (Obrázek 13, poz. 1) zahájíte odpočítávání:

- 0,5 hodiny: indikátor 0,5 hodiny (obrázek 13, poz. 2) se rozsvítí;
- 1 hodina: indikátor 1 h (obrázek 13, poz. 3) se rozsvítí;
- 2 hodiny: indikátor 2h (obrázek 13, poz. 4) ano bude svítit;
- 4 hodiny: indikátor 4h (obrázek 13, poz. 5) se rozsvítí;
- 7,5 hodiny: rozsvítí se indikátory 0,5 h, 1 h, 2 h, 4 h (obrázek 13, poz. 2, 3, 4 a 5).

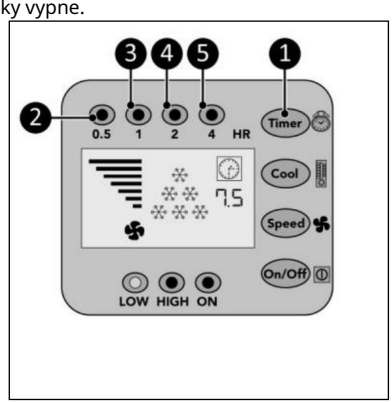

Obrázek 13

Machine Translated by Google

Odvod kondenzované vody

Automatický

Jakmile kondenzát ve sběrné vaně vnitřní jednotky dosáhne určité výšky (0,8 litru), čerpadlo jej automaticky nasměruje do kondenzátoru ve venkovní části.
Ve venkovní jednotce se voda částečně odpaří díky odvodu horkého vzduchu.
Zbývající voda bude odváděna odtokovým potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Manuál

Pokud dojde k poruše automatického vypouštění, zazní na 20 sekund alarm a zařízení se vypne. Voda se pak musí odstranit ručně.

1. Odstraňte uzávěr na spodní straně vnitřní jednotky.
2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici ke spodní části vnitřní jednotky.
3. Znovu zapněte zařízení. Zařízení lze takto dočasně používat i s vadným čerpadlem.

Po operaci

POZOR

Nepoužívejte napájecí kabel k odpojování nebo přemisťování zařízení. Napájecí kabel nenamotávejte příliš těsně ani do záhybů. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka byla vytažena ze zásuvky (Obrázek 14, poz. 1).
2. Než se zařízení dotknete, nechte jej vychladnout.
3. Srolujte napájecí kabel.

Údržba

UPOZORŇUJI

Neprovádějte žádné opravy ani úpravy tohoto zařízení.

Údržbu a opravy musí provádět odborník autorizovaný organizací EUROM. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu a/nebo zástrčky, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.

Machine Translated by Google

Čištění

POZOR

Nepoužívejte:

• abrazivní houbičky;

• kartáče s tvrdými štětinami;

• hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala voda. Neponořujte zařízení ani žádnou jeho část do vody nebo jiných kapalin.

Po použití a před uložením se doporučuje zařízení vyčistit.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka byla vytažena ze zásuvky (Obrázek 14, poz. 1).
2. Jemně vysajte mezi štěrbinami zařízení, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Zařízení čistěte vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo měkkým kartáčkem.

4. Před použitím nebo uložením nechte zařízení zcela vyschnout.

Čištění filtru

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a že zástrčka byla vytažena ze zásuvky (obrázek 14, poz. 1).

2. Zvedněte rám (Obrázek 14, poz. 2) a vyjměte jej filtr.
3. Filtr opatrně vysajte vysavačem.

4. Filtr můžete vyčistit čistou vodou.
5. Nechte filtr úplně vyschnout, než jej vrátíte zpět na místo.

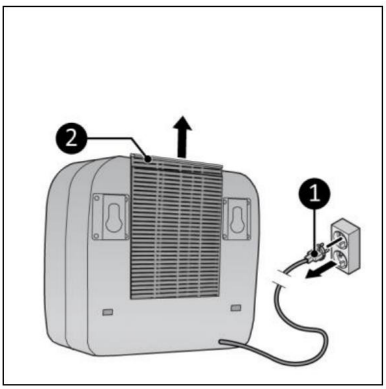

Obrázek 14

Likvidace

Po skončení životnosti zařízení zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy nebo jej vraťte dodavateli.

Přílohy

Prohlášení CE lze nalézt na konci tohoto návodu.

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste si kvalitní výrobek, který se vám bude líbit mnoho let. Používejte toto zařízení s respektem a opatrností, abyste snížili riziko zranění osob a poškození materiálu.

UPOZORNĚNÍ Před

instalací a používáním zařízení je důležité, abyste si přečetli tento návod a porozuměli mu.

Zavedení

Tento návod popisuje správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití. Tento návod je nezbytnou součástí zařízení a musí být při prodeji nebo výměně předán novému majiteli. Tento návod byl připraven s největší pečlivostí. Vyhrazujeme si však právo uživatelskou příručku kdykoli vylepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, aby upozornily čtenáře na bezpečnostní problémy a důležité informace:

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění obsluhy nebo přihlížejících osob, menší a/nebo střední poškození produktu nebo životního prostředí.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k mírnému a/nebo střednímu poškození výrobku nebo životního prostředí.

Záruka

EUROM nabízí na tuto jednotku záruku 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Záruka zaniká, pokud je vada způsobena náhodným nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel neručí za chybné zapojení.

Identifikace

Obrázek 1

Obrázek 2

Machine Translated by Google

Specifikace

Typ:	AC2401
Velikost produktu vnitřní jednotky:	185x395x360 mm
Velikost produktu venkovní jednotky:	200x440x380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Napětí:	220-240 V/50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Spotřeba energie:	2 A
Chladicí kapacita:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Rotující
Proud vzduchu:	200-300 m3 /h
Pracovní teplota:	16-35 °C
Jmenovité krytí venkovní jednotky:	IP24
Jmenovité krytí vnitřní jednotky:	IP20
Třída ochrany:	třída I

Popis

AC2401 je snadno použitelná, přenosná klimatizace pouze pro použití v karavanech (obrázek 3).
Jednotka zajišťuje konstantní chlazení a automaticky odvádí kondenzát.

1. Venkovní jednotka
2. Rukojeť
3. Mřížka přívodu vzduchu
4. Rukojeť
5. Mřížka výstupu vzduchu
6. Vnitřní jednotka
7. Ovládací panel a LED displej

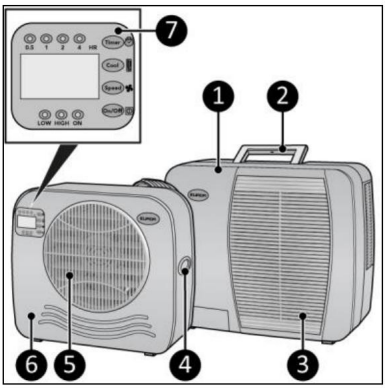

Obrázek 3

Machine Translated by Google

Ovládací panel a LED displej

1. Indikace 4 hodin
2. Klockindikování
3. Tlačítko časovače
4. Tlačítko chlazení
5. Tlačítko rychlosti
6. Tlačítko ON/OFF
7. Indikace času
8. Indikace napájení
9. Vysoká indikace
10. Nízká indikace
11. Indikace rychlosti
12. Indikace úrovně chlazení
13. Indikace rychlosti
14. Indikace půlhodiny
15. Indikace 1 hodiny
16. Indikace 2 hodiny

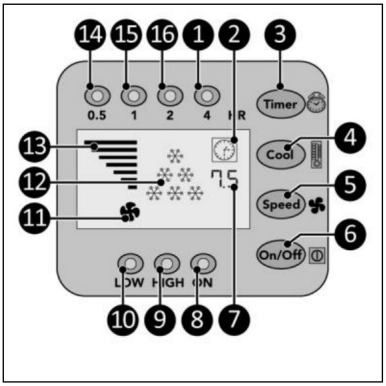

Obrázek 4

Zabezpečení

Přečtěte si a pochopte tyto bezpečnostní pokyny. Nesprávné použití může způsobit zranění osob a zruší platnost záruky EUROM.

Toto zařízení není vhodné pro použití osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením postižením nebo těmi, kteří nemají zkušenosti a znalosti (včetně dětí). Udržujte toto zařízení mimo dosah dětí, nekvalifikovaných osob a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte přístroj pracovat samostatně.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

• Zabraňte stříkání vody na jednotku nebo do jednotky. • Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.
• Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do otvorů zařízení.
• Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo mechanickému namáhání.

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby jednotka zůstala vždy ve svislé poloze. Pokud však byla jednotka nebo jakákoli část jednotky vodorovně, musíte před použitím počkat 2 hodiny.

POZOR

Během používání zařízení nezakrývejte. Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy, plachty a další hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 30 cm od jednotky.

Machine Translated by Google

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

- ležící, naklánějící se, visící nakřivo nebo nakloněný;
- pokud je některá část špinavá nebo mokrá;
- pokud je slyšet nějaký zvláštní hluk, zápach nebo kouř;
- v blízkosti vodního zdroje, jako je vana, sprcha nebo bazén;
- když prší (venkovní jednotka vydrží až 10 l/min)
- na trvalém přímém slunci;
- v blízkosti prašného a špinavého prostředí, jako je staveniště;
- při hořlavých materiálech, kapalinách nebo plynech, jako např insekticidní sprej, stříkající olej, plynová láhev nebo plynové potrubí;
- v blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně;
- se zařízením, které automaticky zapíná zařízení, jako je časovač, stmívač nebo jakékoli jiné podobné zařízení.

Pokud dojde k poškození nebo poruše přístroje, napájecího kabelu nebo zástrčky, musí být zařízení okamžitě vyřazeno z provozu a odpojeno od napájení.

Doprava a skladování

POZOR

Při přepravě karavanu nebo obytného vozu nenechávejte jednotku viset.
Před přemístěním vnitřní jednotky nejprve vypusťte vodu odstraněním jednoho ze dvou těsnících uzávěrů.

- Před uložením zařízení vyčistěte.
- Přepravujte zařízení ve svislé poloze.
- Zařízení skladujte ve svislé poloze v původním obalu na chladném, suchém a bezprašném místě.

Instalace

Zařízení je zabaleno v krabici. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno. Pokud je zařízení poškozené nebo nefunkční, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Uschovejte obal pro bezpečné skladování a přepravu.

VAROVÁNÍ

Nezapojujte elektrickou zástrčku do elektrické zásuvky, dokud není jednotka řádně sestavena.
Nepoužívejte prodlužovací kabel, může dojít k přehřátí a požáru. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je nepoškozený a uzemněný.
Používejte prodlužovací kabel s minimálním výkonem 450 W. Prodlužovací kabel vždy zcela odviňte, aby nedošlo k přehřátí.

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné, jako je uvedeno na identifikačním štítku jednotky. Všechny elektrické spoje musí zůstat za všech okolností suché.

Machine Translated by Google

1. Otevřete instalační video s QR kódem
(obrázek 5) nebo přejděte na www.eurom.nl.

Obrázek 5

Instalace venkovní jednotky

1. Připevněte velké držáky (obrázek 6, položka 2).
venkovní jednotku (obrázek 6, poz. 1) utažením dvou
šroubových uzávěrů na držák (obrázek 6, poz. 3).

2. Zavěste venkovní jednotku (obrázek 6, položka 1).
požadované okno, ujistěte se, že je vnitřní jednotka
bezpečně umístěna na stole.
3. Utáhněte seřizovací šroub (obrázek 6, položka 4).
každý držák. Ujistěte se, že tlumič (obrázek 6, položka 5)
je umístěn svisle. V případě potřeby by měl být
odnímatelný blok použit na tenčí stěny nebo
okenní rámy.

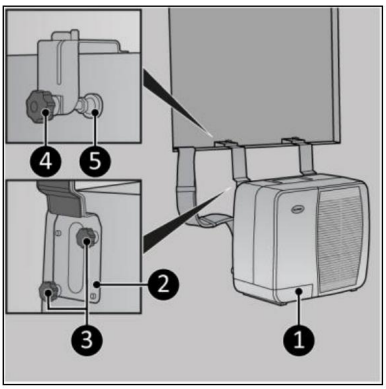

Obrázek 6

4. Zajistěte, aby venkovní jednotka (obrázek 7, položka 1)
visela rovně, utažením matice (obrázek 7, položka 2)
na seřizovacím šroubu. Ujistěte se, že tlumič (obrázek 7,
položka 3) je umístěn svisle.

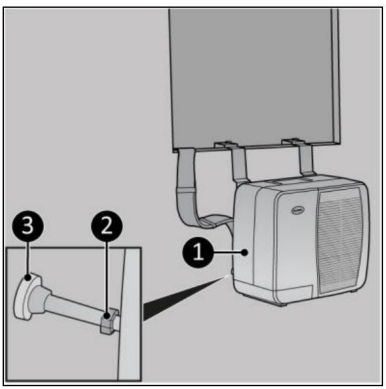

Obrázek 7

Machine Translated by Google

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze umístit na stabilní stůl nebo zavěsit na nosné konzoly.

Podpěrné konzoly (volitelné)

1. Připevněte podpěrné konzoly (obrázek 8, položka 1). venkovní jednotku (obrázek 8, položka 2) utažením šroubových uzávěrů na každém držáku (obrázek 8, položka 2).

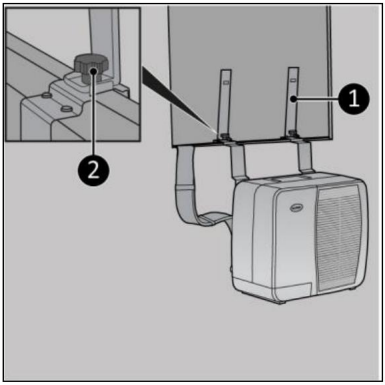

Obrázek 8

2. Nechte vnitřní jednotku sklouznout dolů na nosné konzoly (obrázek 9, položka 2).
3. Chcete-li jednotku vyjmout, zvedněte ji a posuňte v opačném směru.

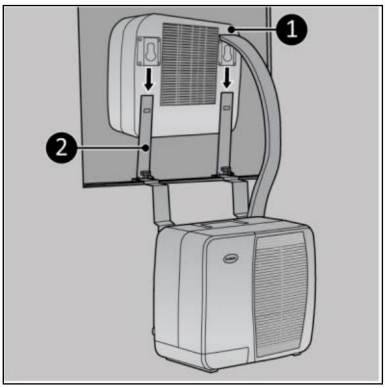

Obrázek 9

Unášení

VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:

- jsou namontovány obě těsnící víčka na zadní straně vnitřní jednotky;
- manipulujete se zařízením suchýma rukama;
- jednotka je čistá a suchá;
- zařízení není poškozeno;
- zařízení není zakryté nebo zablokované;
- zařízení stojí nebo visí bezpečně a vodorovně.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení pracuje při okolní teplotě nejvýše 42 °C při vysoké rychlosti a nejvýše 38 °C při nízké rychlosti.

Machine Translated by Google

1. Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno.
2. Zasuňte elektrický konektor (obrázek 10, položka 1) do uzemněné elektrické zásuvky, která je snadno přístupná. Použijte uzemněnou elektrickou zásuvku s minimálním výkonem 450 W.
3. Zazní tři pípnutí, což znamená, že zařízení je připraveno k použití.

• Stiskněte tlačítko ON/OFF (obrázek 10, poz. 4), rozsvítí se indikátor napájení (obrázek 10, poz. 3) a indikátor vysoké polohy (obrázek 10, poz. 2). Na displeji se zobrazí indikace času a šest indikací chlazení (obrázek 10, položka 5). Zařízení nyní pracuje na vysokou kapacitu.

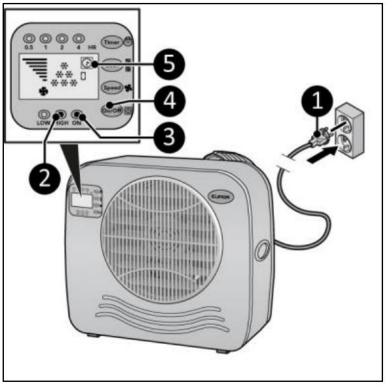

Obrázek 10

Nastavení rychlosti

1. Stiskněte několikrát tlačítko rychlosti (obrázek 11, položka 1) pro nastavení požadované rychlosti:

• Vysoká: indikátor horní polohy (obrázek 11, poz. 2) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje sedm pruhů.

• Nízká: indikace spodní polohy (obrázek 11, poz. 3) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje čtyři pruhy.

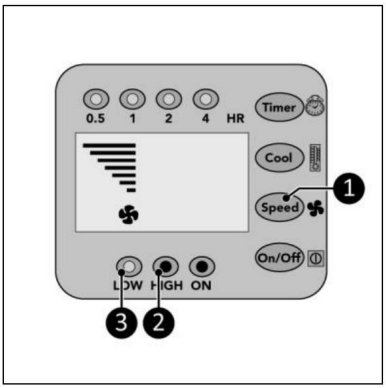

Obrázek 11

Nastavení chlazení

1. Stiskněte tlačítko ochlazení (obrázek 12, poz. 1) několikrát pro nastavení požadované okolní teploty:

• 28 °C, na displeji se zobrazí indikace chlazení (obrázek 12, položka 4).
• 25 °C, na displeji se zobrazí dvě indikace chlazení (obrázek 12, položka 3).
• 22 °C, na displeji se zobrazí tři indikátory chlazení (obrázek 12, položka 2).
• <22 °C, na displeji se zobrazí šest indikací chlazení (obrázek 12, poz. 2, 3 a 4).

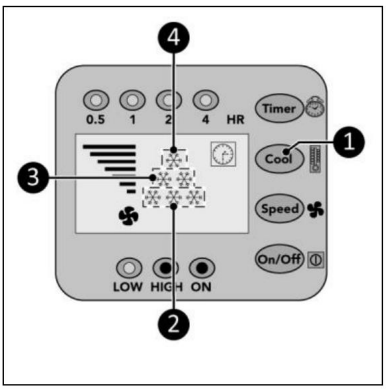

Obrázek 12

Machine Translated by Google

Časovač

Když časovač odpočítávání dosáhne nuly, zařízení se automaticky vypne.

1. Stiskněte několikrát tlačítko časovače (obrázek 13, položka 1), aby se spustilo odpočítávání pro:
- Půlhodina: indikátor půlhodiny (obrázek 13, poz. 2) se rozsvítí;
- Jedna hodina: indikace jedné hodiny (obrázek 13, poz. 3) se rozsvítí;
- Dvě hodiny: svítí indikace dvou hodin (obrázek 13, poz. 4);
- Čtyři hodiny: svítí indikace čtyř hodin (obrázek 13, položka 5);
- 7,5 h: svítí půlhodinová indikace, 1hodinová indikace, 2hodinová indikace a 4hodinová indikace (obrázek 13, poz. 2, 3, 4 a 5).

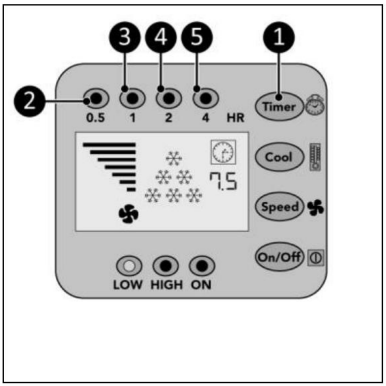

Obrázek 13

Odvod kondenzované vody

Automaticky

Jakmile kondenzát ve sběrném žlabu na vnitřní části dosáhne určitého objemu (0,8 l), čerpadlo jej automaticky přivede do kondenzátoru ve venkovní části. Ve venkovní jednotce se voda částečně odpaří uvolněním horkého vzduchu. Zbývající voda je odváděna odpadním potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Ručně

V případě, že dojde k poruše automatického vypouštění, zazní po dobu 20 s alarm a jednotka se vypne. Poté je nutné vodu odstranit ručně.

1. Odstraňte zátku na spodní straně venkovní jednotky.
2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici ke spodní části venkovní jednotky.
3. Zařízení znovu zapněte. Zařízení lze takto dočasně používat i s vadným čerpadlo.

Po operaci

POZOR

Nepoužívejte napájecí kabel k odpojování nebo přenášení zařízení. Nenamotávejte napájecí kabel příliš těsně nebo s ostrými roby. Neomotávejte napájecí kabel kolem jednotky

1. Ujistěte se, že je jednotka vypnutá a že zástrčka byla vytažena z elektrické zásuvky (obrázek 14, poz. 1).
2. Než se zařízení dotknete, nechte jej vychladnout.
3. Naviňte napájecí kabel.

Údržba

VAROVÁNÍ

Neprovádějte na zařízení žádné opravy ani změny.

Machine Translated by Google

Údržbu a opravy musí provádět oprávněný personál EUROM. Pokud je poškozen elektrický kabel a/nebo elektrická zástrčka, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní pracovníci nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku.

Čištění

POZOR

Nepoužívejte:

- skurdynor;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, žíravé nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do jednotky. Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Doporučujeme přístroj vyčistit po každém použití a před uskladněním.

1. Ujistěte se, že je jednotka vypnutá a že zástrčka byla vytažena z elektrické zásuvky (obrázek 14, poz. 1).
2. Opatrně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Otřete jednotku vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo měkkým kartáčem.
4. Před použitím nebo uskladněním nechte jednotku zcela vyschnout.

Čištění filtru

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a že zástrčka byla vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).
2. Vytáhněte rám směrem nahoru (obrázek 14, poz. 2) a vyjměte filtr.
3. Filtr opatrně vysajte.
4. Filtr lze čistit čistou vodou.
5. Před opětovným nasazením nechte filtr zcela vyschnout místo.

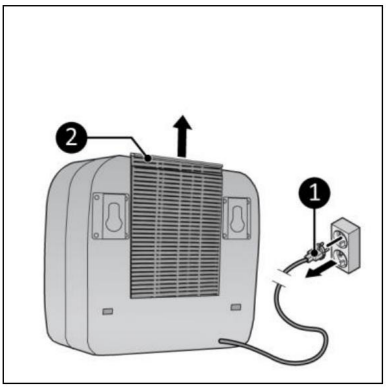

Obrázek 14

Likvidace odpadu

Když zařízení dosáhne konce své životnosti, mělo by být zlikvidováno v souladu s místními zákony a předpisy nebo by mělo být zasláno dodavateli.

Dodatky

CE prohlášení naleznete na konci tohoto návodu k použití.

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste kvalitní jednotku, ze které se budete těšit po mnoho let. Používejte zařízení s respektem a opatrností, abyste snížili riziko zranění osob nebo poškození majetku.

POZOR

Před sestavením, instalací a používáním zařízení je důležité přečíst si tento návod k použití a porozumět mu.

Zavedení

Tento návod popisuje správné a bezpečné používání zařízení. Uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití. Návod tvoří nezbytnou součást jednotky a musí být předán novému majiteli v případě dalšího prodeje nebo výměny. Průvodce byl připraven s maximální pečlivostí. Přesto si vyhrazujeme právo tuto příručku kdykoli vylepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit od skutečných podmínek.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, aby upozornily čtenáře na bezpečnostní problémy a důležité informace:

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění obsluhy nebo jiných přihlížejících osob a také menší a/nebo střední poškození produktu nebo životního prostředí.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k mírnému a/nebo střednímu poškození výrobku nebo životního prostředí.

Záruka

EUROM nabízí na tuto jednotku záruku 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným používáním. Záruka zaniká, pokud došlo k závadě v důsledku náhodného nebo neopatrného používání zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel neručí za chybné zapojení.

Identifikace

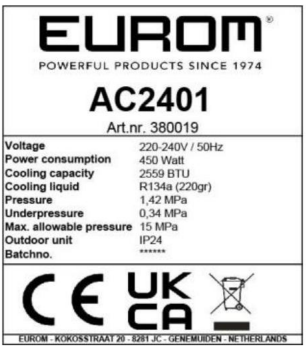

Obrázek 1

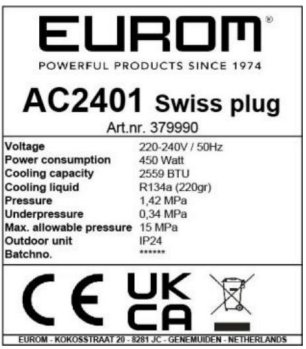

Obrázek 2

Machine Translated by Google

Specifikace

Typ:	AC2401
Velikost produktu vnitřní jednotky:	185 x 395 x 360 mm
Velikost produktu venkovní jednotky:	200 x 440 x 380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Napětí:	220-240 V / 50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Spotřeba energie:	2 A
Chladicí kapacita:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Rotující
Proud vzduchu:	200-300 m3 /t
Provozní teplota:	16-35 °C
Stupeň ochrany venkovní jednotky:	IP24
Stupeň ochrany vnitřní jednotky:	IP20
Třída ochrany:	třída I

Popis

AC2401 je uživatelsky přívětivá přenosná klimatizace určená pouze pro použití v karavanech (Obrázek 3). Jednotka zajišťuje nepřetržité chlazení a automaticky odvádí kondenzovanou vodu.

1. Venkovní jednotka
2. Rukojeť
3. Mřížka pro přívod vzduchu
4. Rukojeť
5. Mřížka pro výstup vzduchu
6. Vnitřní jednotka
7. Ovládací panel a LED obrazovka

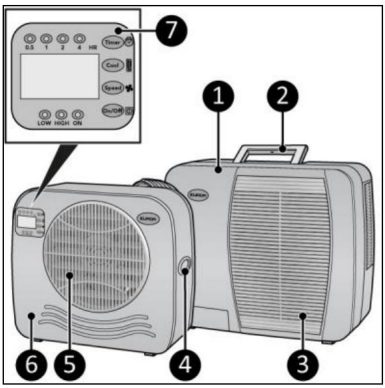

Obrázek 3

Machine Translated by Google

Ovládací panel a LED displej

1. Indikátor na 4 hodiny
2. Indikátor pro hodiny
3. Časovač snap
4. Tlačítko Cool
5. Tlačítko Rychlost
6. Tlačítko ON/OFF
7. Ukazatel času
8. Indikace napájení
9. Indikátor vysoké kapacity
10. Indikátor nízké kapacity
11. Ukazatel rychlosti
12. Ukazatel hladiny chladicí kapaliny
13. Indikátor úrovně rychlosti
14. Indikátor na 0,5 hodiny
15. Indikátor na 1 hodinu
16. Indikátor na 2 hodiny

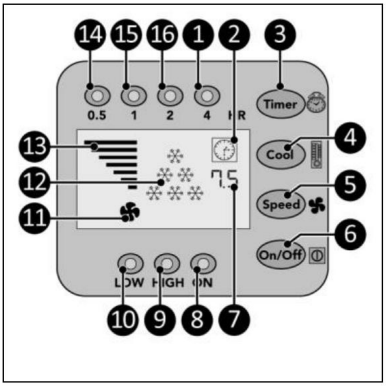

Obrázek 4

Zabezpečení

Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli těmto bezpečnostním pokynům. Nesprávné použití může způsobit poškození a zruší platnost záruky EUROM.

Toto zařízení není vhodné pro použití osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí). Udržujte zařízení mimo dosah dětí, neoprávněných osob a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

• Zabraňte stříkání vody na jednotku nebo do jednotky. •
Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.
• Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do otvorů zařízení.
• Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo mechanickému namáhání.

POZOR

Ujistěte se, že zařízení zůstává vždy ve svislé poloze. Pokud jednotka nebo její část ležela vodorovně, počkejte před použitím 2 hodiny.

POZOR

Během používání zařízení nezakrývejte. Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy, plátno a jiný hořlavý materiál ve vzdálenosti nejméně 30 centimetrů od jednotky.

Machine Translated by Google

Bezpečnost při provozu

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

- ležící, naklánějící se, visící nakřivo nebo nakloněný
- pokud jsou špinavé nebo mokré části
- pokud je slyšet podivný zvuk, zápach nebo kouř
- v blízkosti vodního zdroje, např. Umyvadlo, sprcha nebo bazén
- v dešti (venkovní jednotka vydrží až 10 litrů za minutu)
- neustále vystaven přímému slunečnímu záření
- v blízkosti nebo v prašném a znečištěném prostředí, např. staveniště
- v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, jako jsou spreje proti hmyzu, olej ve spreji, plynová láhev nebo plynové potrubí
- v blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně
- spolu se zařízením, které zařízení automaticky zapne, např. časovač, stmívač nebo jiné podobné zařízení

Pokud zařízení, napájecí kabel nebo zástrčka vykazuje známky poškození nebo poruchy, okamžitě zařízení vyřaďte z provozu a odpojte napájení.

Doprava a skladování

POZOR

Při přepravě karavanu nebo obytného vozu nenechávejte jednotku zavěšenou. Před přemístěním vnitřní jednotky nejprve vypusťte vodu odstraněním jednoho ze dvou těsnících uzávěrů.

- Před uskladněním jednotku vyčistěte.
- Zařízení musí být přepravováno ve svislé poloze.
- Zařízení skladujte ve svislé poloze v původním obalu v chladu, suchu a bezprašné místo.

Instalace

Zařízení je zabaleno v krabici. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda jednotka není poškozena. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte svého dodavatele.
Uschovejte obal, abyste jej mohli použít pro bezpečné skladování a přepravu.

VAROVÁNÍ

Nezapojujte napájecí zástrčku do zásuvky, dokud není jednotka správně namontována. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože to může způsobit přehřátí a požár. Pokud je použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, ujistěte se, že je kabel nepoškozený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s minimálním výkonem 450 wattů. Prodlužovací kabel vždy zcela vytáhněte, aby nedošlo k přehřátí.

Machine Translated by Google

POZOR

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné, jak je uvedeno na identifikačním štítku jednotky. Všechny elektrické spoje musí zůstat za všech okolností suché.

1. Otevřete instalační video s QR kódem (obrázek 5) nebo přejděte na www.eurom.nl.

Obrázek 5

Instalace venkovní jednotky

1. Připevněte velké držáky (obrázek 6, položka 2) k venkovní jednotce (obrázek 6, položka 1) utažením dvou šroubových uzávěrů na držáku (obrázek 6, položka 3).
2. Zavěste venkovní jednotku (obrázek 6, položka 1) na požadované okno a ujistěte se, že je vnitřní jednotka bezpečně umístěna na stole.
3. Předběžně utáhněte seřizovací šroub (obrázek 6, položka 4). každá armatura. Ujistěte se, že je ochranný kryt (obrázek 6, položka 5) umístěn svisle. V případě potřeby použijte odnímatelný blok na tenčí stěny nebo okenní rámy.

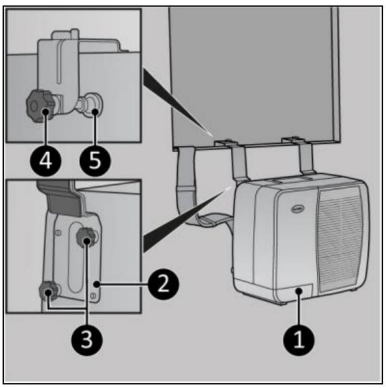

Obrázek 6

Machine Translated by Google

4. Ujistěte se, že venkovní jednotka (obrázek 7, položka 1) visí vodorovně utažením matice (obrázek 7, položka 2) na seřizovacím šroubu. Ujistěte se, že je ochranný kryt (obrázek 7, položka 3) umístěn svisle.

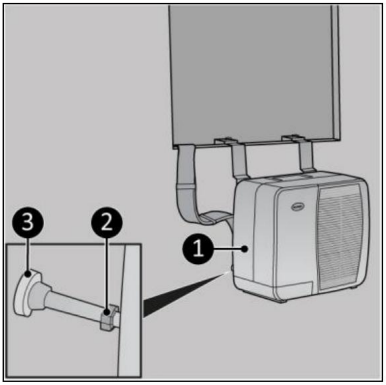

Obrázek 7

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze umístit na pevný stůl nebo ji lze umístit zavěšenou na nosné konzoly.

Podpěrný držák (volitelně)

1. Upevněte podpěrné držáky (obrázek 8, položka 1) k držákům na venkovní jednotce utažením šroubového uzávěru pro každý držák (obrázek 8, položka 2).

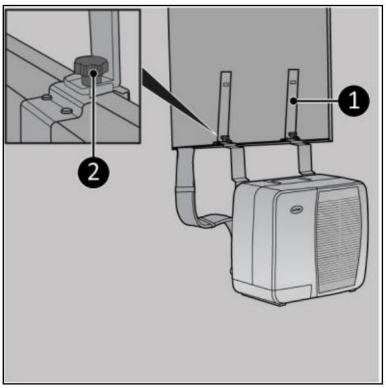

Obrázek 8

2. Nasuňte vnitřní jednotku přes nosné držáky (obrázek 9, položka 2).
3. Chcete-li zařízení vyjmout, zvedněte jej a posuňte v opačném směru.

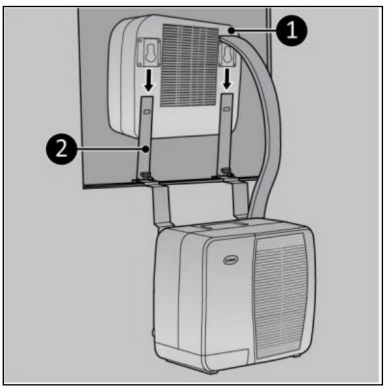

Obrázek 9

Machine Translated by Google

Operace

VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:

- jsou namontovány obě těsnící víčka na zadní straně vnitřní jednotky
- obsluhujete zařízení suchýma rukama
- jednotka je čistá a suchá
- zařízení není poškozeno;
- zařízení není zakryté nebo zablokované
- zařízení stojí nebo visí bezpečně a vodorovně

POZOR

Zařízení pracuje při okolní teplotě nejvýše 42 °C při vysoké rychlosti a nejvýše 38 °C při nízké rychlosti.

1. Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno.
2. Zasuňte zástrčku (obrázek 10, položka 1) do uzemněné zásuvky snadno přístupná zásuvka. Použijte uzemněnou zásuvku s minimálním výkonem 450 wattů.
3. Zazní tři pípnutí, která označí, že zařízení je připraven k použití.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF (obrázek 10, položka 4), rozsvítí se kontrolka napájení (obrázek 10, položka 3) a kontrolka vysoké kapacity (obrázek 10, položka 2). Na displeji se zobrazí indikátor času a 6 indikátorů chlazení (obrázek 10, položka 5). Zařízení nyní pracuje na vysokou kapacitu.

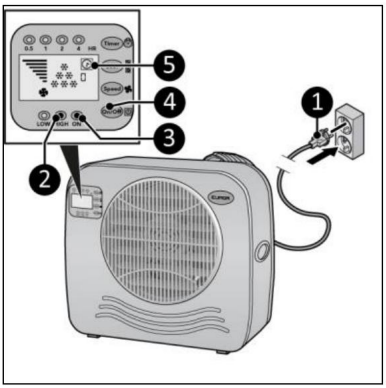

Obrázek 10

Nastavení rychlosti

1. Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti (obrázek 11, položka 1) nastavte požadované nastavení rychlosti:

- Vysoká: Indikátor vysoké kapacity (obrázek 11, položka 2) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje 7 pruhů.
- Nízká: Indikátor nízké kapacity (obrázek 11, položka 3) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje 4 čárky.

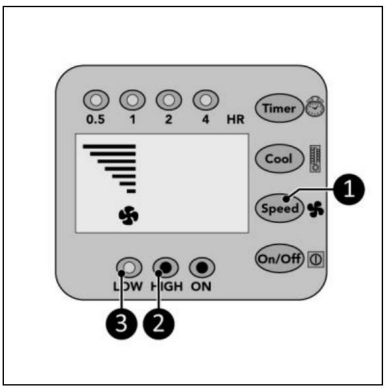

Obrázek 11

Machine Translated by Google

Nastavení chlazení

1. Stiskněte opakovaně tlačítko chlazení (obrázek 12, položka 1) pro nastavení požadované okolní teploty:
- 28 °C, na displeji se zobrazí 1 indikátor chlazení (obrázek 12, položka 4).
- 25 °C, na displeji se zobrazí 2 indikátory chlazení (obrázek 12, položka 3).
- 22 °C, na displeji se zobrazí 3 indikátory chlazení (obrázek 12, položka 2).
- <22 °C, na displeji se zobrazí 6 indikátorů chlazení (obrázek 12, poz. 2, 3 a 4).

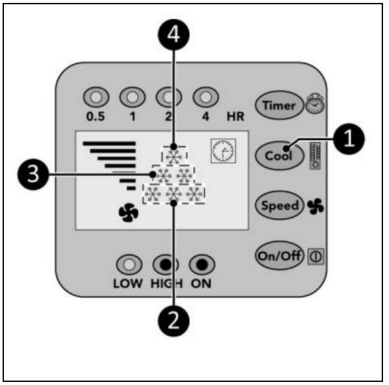

Obrázek 12

Časovač

Na konci nastaveného odpočítávacího časovače se zařízení automaticky vypne.

1. Stiskněte tlačítko časovače (obrázek 13, položka 1) opakovaně pro spuštění odpočítávacího časovače pro:
- 0,5 hodiny: rozsvítí se indikátor 0,5 hodiny (obrázek 13, položka 2).
- 1 hodina: rozsvítí se indikátor na 1 hodinu (obrázek 13, položka 3).
- 2 hodiny: rozsvítí se indikátor na 2 hodiny (obrázek 13, položka 4).
- 4 hodiny: rozsvítí se indikátor pro 4 hodiny (obrázek 13, položka 5).
- 7,5 hodiny: svítí indikátor 0,5 hodiny, indikátor 1 hodiny, indikátor 2 hodiny a indikátor 4 hodin (obrázek 13, poz. 2, 3, 4 a 5).

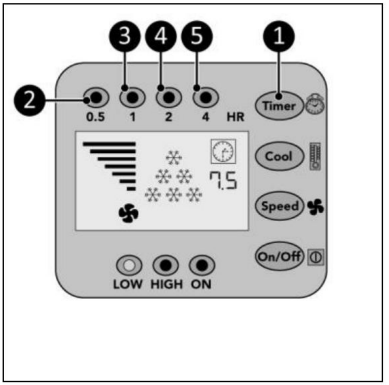

Obrázek 13

Odvod kondenzované vody

Automatický

Jakmile kondenzovaná voda ve sběrné nádobě ve vnitřní jednotce dosáhne určité výšky (0,8 litru), čerpadlo ji automaticky nasměruje do kondenzátoru ve venkovní jednotce. Ve venkovní jednotce se voda částečně odpařuje spolu s odvodem horkého vzduchu. Zbývající voda je odváděna odpadním potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Manuál

V případě selhání automatického vypouštění zazní na 20 sekund alarm a zařízení se vypne.
Voda musí být odstraněna ručně.

1. Odstraňte zástrčku na spodní straně vnitřní jednotky.
2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici ke spodní části vnitřní jednotky.
3. Zařízení znovu zapněte. Tímto způsobem lze zařízení dočasně používat i s jedním vadné čerpadlo.

Machine Translated by Google

Po operaci

POZOR

Nepoužívejte napájecí kabel k odpojování nebo přenášení jednotky. Neviňte napájecí kabel příliš těsně nebo kolem ostrých rohů. Neomotávejte napájecí kabel kolem jednotky.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).
2. Než se zařízení dotknete, nechte jej vychladnout.
3. Srolujte napájecí kabel.

Údržba

VAROVÁNÍ

Toto zařízení neopravujte ani neupravujte.

Údržbu a opravy musí provádět odborník schválený EUROM. Pokud je poškozen elektrický kabel a/nebo elektrická zástrčka, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předešlo rizikům.

Čištění

POZOR

Nesmíte používat:

- skuresvampe
- tvrdé kartáče
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do jednotky. Vyvarujte se ponoření jakékoli části zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Po každém použití a před uskladněním se doporučuje zařízení vyčistit.

1. Ujistěte se, že je jednotka vypnutá a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).
2. Opatrně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Otřete zařízení vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo měkkým kartáčkem.
4. Před použitím a uskladněním nechte jednotku zcela vyschnout.

Machine Translated by Google

Čištění filtru 1.

Ujistěte se, že je jednotka vypnutá a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).

2. Vytáhněte rám (obrázek 14, položka 2) a vyjměte filtr.

3. Opatrně vysajte filtr.

4. Filtr lze čistit čistou vodou.

5. Před výměnou nechte filtr úplně vyschnout.

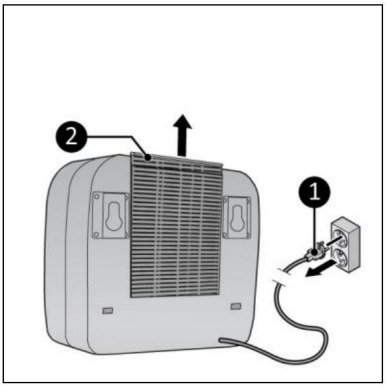

Obrázek 14

Likvidace

Jakmile zařízení dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte jej v souladu s místními zákony a předpisy nebo jej doručte svému dodavateli.

Příloha

Prohlášení CE lze nalézt na konci této příručky.

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení EUROM. Získali jste vysoce kvalitní produkt, ze kterého se můžete těšit po mnoho let. Při používání tohoto zařízení opatrně a opatrně snížíte riziko zranění osob a poškození majetku.

POZOR

Před sestavením, instalací a používáním zařízení je důležité přečíst si tento návod a porozumět mu.

Zavedení

Tento návod popisuje správné a bezpečné používání zařízení. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Návod je nedílnou součástí výrobku a musí být předán novému majiteli v případě prodeje nebo výměny zařízení. Tento návod byl připraven s maximální pečlivostí. Vyhrazujeme si však právo tento návod kdykoli vylepšit a změnit. Použité obrázky se mohou lišit zařízení od zařízení.

V této příručce jsou použity následující symboly a pojmy, které čtenáře upozorní na bezpečnostní rizika a důležité informace:

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke zranění uživatele nebo přihlížejících osob a také k mírnému a/nebo střednímu poškození výrobku nebo životního prostředí.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k mírnému a/nebo střednímu poškození výrobku nebo životního prostředí.

Záruka

EUROM nabízí na toto zařízení záruku 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užíváním. Záruka zaniká, pokud byla závada způsobena nesprávným nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a prodejce nenesou odpovědnost za nesprávné připojení.

Identifikační údaje

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974
AC2401
Art.nr. 380019

Voltage	220-240V / 50Hz
Power consumption	450 Watt
Cooling capacity	2559 BTU
Cooling liquid	R134a (220gr)
Pressure	1,42 MPa
Underpressure	0,34 MPa
Max. allowable pressure	15 MPa
Outdoor unit	IP24
Batchno.	******

CE UK CA
EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS

Obrázek 1

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974
AC2401 Swiss plug
Art.nr. 379990

Voltage	220-240V / 50Hz
Power consumption	450 Watt
Cooling capacity	2559 BTU
Cooling liquid	R134a (220gr)
Pressure	1,42 MPa
Underpressure	0,34 MPa
Max. allowable pressure	15 MPa
Outdoor unit	IP24
Batchno.	******

CE UK CA
EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS

Obrázek 2

Machine Translated by Google

Specifikace

Typ:	AC2401
Velikost vnitřní jednotky:	185 x 395 x 360 mm
Velikost venkovní jednotky:	200 x 440 x 380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Napětí:	220–240 V / 50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Spotřeba energie:	2 A
Chladicí výkon:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Rotační
Návrh:	200–300 m3 /h
Provozní teplota:	16–35 °C
Stupeň ochrany venkovní jednotky:	IP24
Stupeň ochrany vnitřní jednotky:	IP20
Třída ochrany:	třída I

Popis

AC2401 je snadno použitelná přenosná klimatizace určená pro použití v karavanech a obytných automobilech (obrázek 3). Zařízení nepřetržitě chladí a automaticky odvádí kondenzát.

1. Venkovní jednotka
2. Rukojeť
3. Mřížka přívodu vzduchu
4. Rukojeť
5. Mřížka výstupu vzduchu
6. Vnitřní jednotka
7. Ovládací panel a LED displej

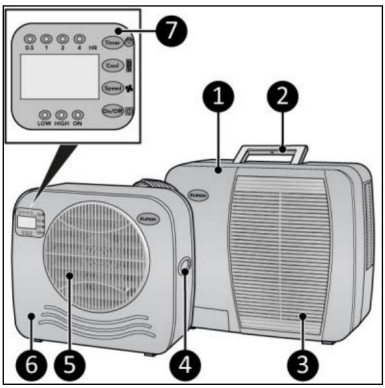

Obrázek 3

Machine Translated by Google

Ovládací panel a LED displej

1. Ukazatel 4 hodin
2. Indikátor hodin
3. Tlačítko časovače
4. Tlačítko chlazení
5. Tlačítko rychlosti
6. Tlačítko ON/OFF
7. Ukazatel času
8. Indikátor stavu napájení
9. Indikátor vysokého výkonu
10. Indikátor nízké spotřeby
11. Ukazatel rychlosti
12. Indikátor úrovně chlazení
13. Indikátor úrovně rychlosti
14. Ukazatel 0,5 hodiny
15. Indikátor 1 hodiny
16. Ukazatel 2 hodin
17.

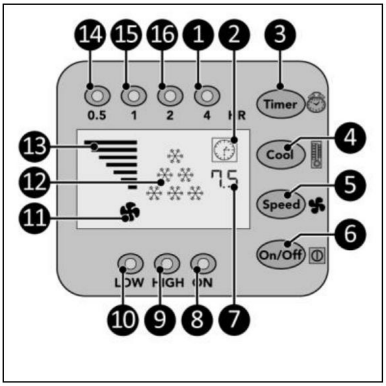

Obrázek 4

Bezpečnost

Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny a pochopte je. Nesprávné použití může způsobit zranění a ztrátu záruky EUROM.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Udržujte zařízení mimo dosah dětí, nekompetentních osob a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

• Zabraňte vniknutí vody do zařízení. • Neponořujte

žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

• Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do otvorů zařízení.

• Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo mechanickému namáhání.

POZOR

Ujistěte se, že je zařízení vždy ve svislé poloze. Pokud však bylo zařízení nebo jakákoli jeho část ve vodorovné poloze, počkejte před použitím zařízení dvě hodiny.

POZOR

Zařízení nesmí být během používání zakryto. Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy, stanové látky a další hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 30 cm od zařízení.

Machine Translated by Google

Bezpečnost při používání

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

- když je vodorovný nebo nakloněný nebo visící šikmé nebo nakloněné
- pokud je nějaká jeho část špinavá nebo mokrá
- pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky, zápach nebo kouř
- v blízkosti vodního zdroje, jako je umyvadlo, sprcha nebo bazén
- v dešti (venkovní jednotka spotřebuje maximálně 10 litrů za minutu)
- neustále na přímém slunci
- v prašném a znečištěném prostředí nebo v jeho blízkosti, např na staveništi
- v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, jako např repelenty proti hmyzu, rozlitý olej, plynové lahve a plynové potrubí
- v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně
- s pomocným zařízením, které zapíná zařízení automaticky, jako je časovač, stmívač nebo jiné podobné zařízení.

Pokud jsou zařízení, napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo nefungují správně, okamžitě zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Doprava a skladování

POZOR

Zařízení nesmí být zavěšeno, když se karavan nebo obytný vůz pohybuje. Před přemístěním vnitřní jednotky nejprve vypusťte vodu odstraněním jedné ze dvou těsnících zátek.

- Před uložením zařízení vyčistěte.
- Přepravujte zařízení ve svislé poloze.
- Skladujte zařízení ve svislé poloze v původním obalu na chladném, suchém a bezprašném místě.

Instalace

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno. Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte prodejce zařízení. Uschovejte obalový materiál pro bezpečné skladování a přepravu.

VAROVÁNÍ

Nepřipojujte zařízení k elektrické zásuvce, dokud není správně nainstalováno. Nepoužívejte prodlužovací kabel, může dojít k přehřátí a požáru. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je neporušený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s výkonem alespoň 450 W.
Prodlužovací kabel vždy zcela otevřete, aby nedošlo k přehřátí.

Machine Translated by Google

POZOR

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné jako hodnota uvedená na typovém štítku zařízení.
Všechny elektrické spoje musí zůstat za všech podmínek suché.

1. Otevřete instalační video s QR kódem (obrázek 5) popř
přejděte na www.eurom.nl.

Obrázek 5

Instalace venkovní jednotky

1. Připevněte velké držáky (obrázek 6, položka 2) k venkovní
jednotce (obrázek 6, položka 1) utažením dvou
šroubových spojů na držák (obrázek 6, položka 3).

2. Zavěste venkovní jednotku (obrázek 6, bod 1) do
okna dle vašeho výběru. Ujistěte se, že je
vnitřní jednotka pevně umístěna na stole.

3. Utáhněte seřizovací šroub obou držáků (obrázek 6, bod
4). Ujistěte se, že tlumič (obrázek 6, položka 5) je svisle.
Použijte to
v případě potřeby odnímatelná část stěn popř
s tenčím rámem okna.

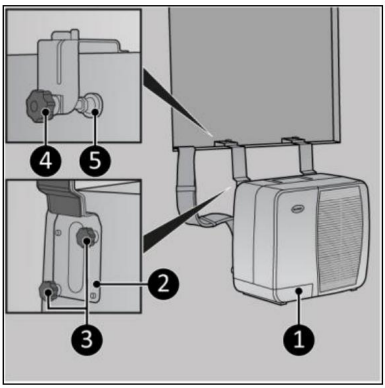

Obrázek 6

Machine Translated by Google

4. Ujistěte se, že venkovní jednotka (obrázek 7, bod 1)
se zavěšuje přímo utažením matice seřizovacího šroubu
(obrázek 7, položka 2). Ujistěte se, že tlumič
(obrázek 7, položka 3) je svisle.

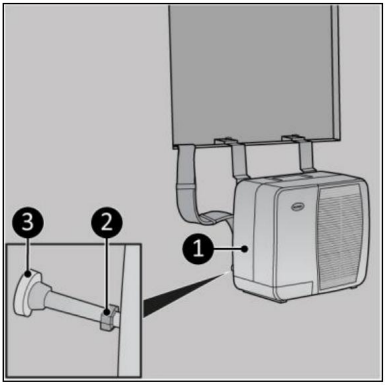

Obrázek 7

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze postavit na pevný stůl nebo zavěsit na
držáky.

Klipy (volitelné)

1. Připevněte spony (obrázek 8, položka 1)
k držákům venkovní jednotky dotažením
šroubu obou držáků (obrázek 8, bod 2).

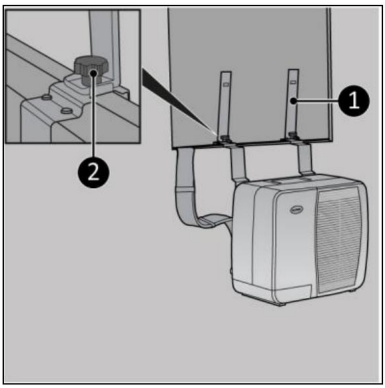

Obrázek 8

2. Zatlačte vnitřní jednotku přes spony (obr. 9, bod 2).

3. Chcete-li zařízení vyjmout, zvedněte jej a zatlačte v
opačném směru.

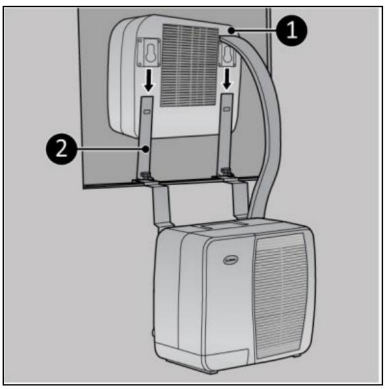

Obrázek 9

Machine Translated by Google

Použití

VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:

- dvě těsnící zátky na zadní straně vnitřní jednotky jsou na svém místě
- používáte zařízení se suchýma rukama
- zařízení je čisté a suché
- zařízení není poškozeno
- zařízení není zakryté nebo zablokované
- zařízení je na svém místě pevně a vodorovně.

POZOR

Zařízení pracuje vysokou rychlostí při okolní teplotě do 42 °C a nízkou rychlostí při teplotě okolí do 38 °C.

1. Ujistěte se, že je zařízení správně nainstalováno.
2. Připojte zástrčku (Obrázek 10, bod 1) do uzemněné zásuvky, která je snadno přístupná. Použijte uzemněnou zásuvku s výkonem alespoň 450 W.

3. Zařízení je připraveno k použití, když uslyšíte tři pípnutí.

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF (obrázek 10, bod 4). Indikátor stavu napájení (obrázek 10, bod 3) a indikátor vysokého výkonu (obrázek 10, bod 2) se rozsvítí. Na displeji se zobrazí ukazatel času a šest ukazatelů chlazení (obrázek 10, bod 5). Zařízení nyní pracuje na vysoký výkon.

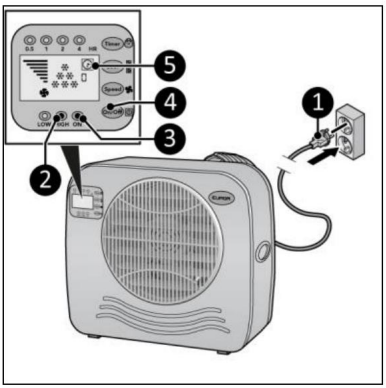

Obrázek 10

Nastavení rychlosti

1. Stiskněte několikrát tlačítko Speed (Obrázek 11, bod 1) pro nastavení požadované rychlosti

nastavení rychlosti:

- High: Indikátor vysokého výkonu (obr. 11, bod 2) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje sedm pruhů.

- Nízký: indikátor nízkého výkonu (obr. 11, bod 3) se rozsvítí a na grafu rychlosti se objeví čtyři pruhy.

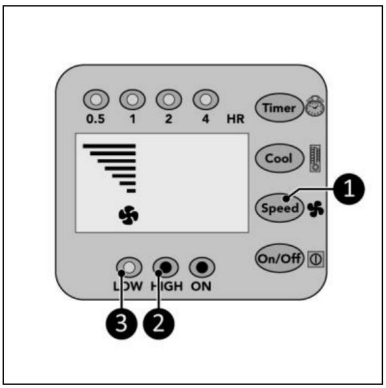

Obrázek 11

Machine Translated by Google

Nastavení chlazení

1. Stiskněte tlačítko Cool (Obrázek 12, bod 1) několikrát pro nastavení požadované okolní teploty:

- 28 °C, na displeji se zobrazí jeden indikátor chlazení (obrázek 12, bod 4).
- 25 °C, na displeji se zobrazí dva indikátory chlazení (obrázek 12, bod 3).
- 22 °C, na displeji se zobrazí tři indikátory chlazení (obrázek 12, bod 2).
- < 22 °C, na displeji se zobrazí šest indikátorů chlazení (obrázek 12, body 2, 3 a 4).

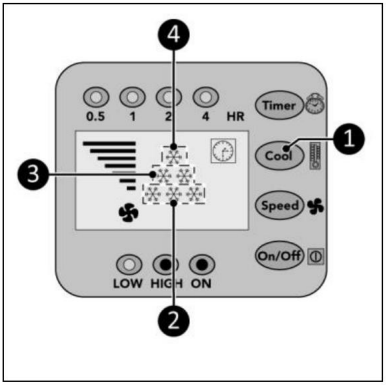

Obrázek 12

Časovač

Zařízení se po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

1. Stiskněte několikrát tlačítko Timer (Obrázek 13, bod 1) pro nastavení požadovaného časovače:

- 0,5 hodiny: rozsvítí se indikátor 0,5 HR (obr. 13, bod 2).
- 1 hodina: 1 indikátor HR (obr. 13, bod 3) se rozsvítí.
- 2 hodiny: indikátor 2 HR (obr. 13, bod 4) se rozsvítí.
- 4 hodiny: indikátor 4 HR (obrázek 13, bod 5) rozsvítí se.
- 7,5 hodiny: 0,5 HR, 1 HR, 2 HR a 4 HR - kontrolky (obr. 13, body 2, 3, 4 a 5) se rozsvítí.

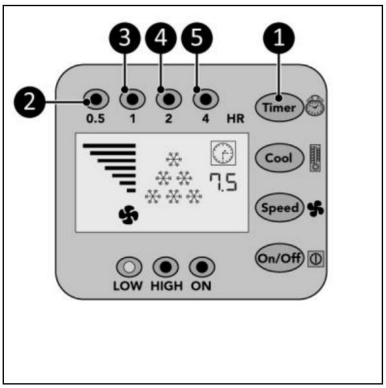

Obrázek 13

Odvod kondenzátu

Jako rutinní záležitost

Když se určité množství kondenzované vody (0,8 litru) nashromáždí ve sběrné nádobě vnitřní jednotky, čerpadlo ji automaticky nasměruje do kondenzátoru venkovní jednotky. Ve venkovní jednotce se vlivem vycházejícího teplého vzduchu voda částečně odpařuje. Zbývající voda je odváděna odpadním potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Ručně

Pokud automatické vyprazdňování z nějakého důvodu nefunguje, ozve se 20 sekund pípnutí a zařízení se vypne. Voda se musí vypouštět ručně.

1. Odstraňte zástrčku na spodní straně vnitřní jednotky.
2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici ke spodní části vnitřní jednotky.
3. Spusťte zařízení. Tímto způsobem lze zařízení dočasně používat, i když je čerpadlo vadné.

Machine Translated by Google

Po použití

POZOR

Nepoužívejte napájecí kabel k odpojování nebo přenášení zařízení. Nekrutte napájecí kabel příliš těsně přes ostré hrany. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka vytažená ze zásuvky (obr. 14, asi 1).
2. Než se zařízení dotknete, nechte jej vychladnout.
3. Zabalte napájecí kabel.

Údržba

VAROVÁNÍ

Neprovádějte žádné opravy ani úpravy tohoto zařízení.

Údržbu a opravy mohou provádět pouze odborníci autorizovaní EUROM. Pokud je napájecí kabel a/nebo zástrčka poškozena, musí být vyměněna výrobcem nebo jeho servisním personálem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Očista

POZOR

Nepoužívejte

- brusné podložky
- hrubé kartáče
- hořlavé, žíravé nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Po každém použití a před uskladněním se doporučuje zařízení vyčistit.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka vytažená ze zásuvky (obr. 14, asi 1).
2. Opatrně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Otřete zařízení vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo měkkým hadříkem štětcem.
4. Před použitím a uskladněním nechte zařízení zcela vyschnout.

Machine Translated by Google

Čištění filtru

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažena ze zásuvky (obrázek 14, bod 1).
2. Vytáhněte rám (obr. 14, bod 2) a vyjměte filtr.
3. Opatrně vysajte filtr.
4. Filtr lze čistit čistou vodou.
5. Nejprve nechte filtr úplně vyschnout když ho vrátíte na místo.

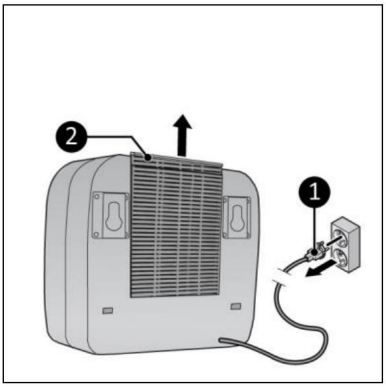

Obrázek 14

Likvidace

Na konci životnosti zařízení zlikvidujte v souladu s místní legislativou nebo jej vraťte prodejci.

Přílohy

Prohlášení CE je na konci tohoto návodu.

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt EUROM. Koupili jste si kvalitní výrobek, který se vám bude líbit mnoho let. Používáním tohoto výrobku s respektem a péčí snížíte riziko zranění osob nebo majetku.

POZOR

Před sestavením, instalací a používáním zařízení je důležité přečíst si tento návod k použití a porozumět mu.

Zavedení

Tento návod popisuje správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Návod je důležitou součástí produktu a musí být předán novým majitelům při dalším prodeji nebo výměně. Tento návod byl připraven s maximální pečlivostí. Vyhrazujeme si však právo tuto příručku kdykoli vylepšit a opravit. Použité obrázky se mohou lišit.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, aby upozornily čtenáře na bezpečnostní problémy a důležité informace:

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění obsluhy nebo přihlížejících osob, lehké a/nebo středně těžké poškození produktu nebo životního prostředí.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k mírnému a/nebo střednímu poškození výrobku nebo životního prostředí.

Záruka

EUROM nabízí na tento produkt záruku 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžným používáním. Záruka se nevztahuje na případy, kdy je vada způsobena náhodným nebo neopatrným používáním výrobku. Výrobce, dovozce ani dodavatel neručí za chybné zapojení.

Identifikace

Obrázek 1

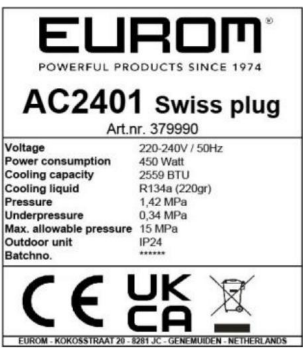

Obrázek 2

Machine Translated by Google

Specifikace

Typ:	AC2401
Velikost produktu pro vnitřní jednotku:	185 x 395 x 360 mm
Velikost produktu pro venkovní jednotku:	200 x 440 x 380 mm
Hmotnost:	20,5 kg
Napětí:	220–240 V / 50 Hz
Spotřeba energie:	450 W
Aktuální spotřeba:	2 A
Chladicí kapacita:	750 W (2 558 Btu)
Chladicí kapalina:	R134a (220 g)
Typ kompresoru:	Rotující
Proud vzduchu:	200-300 m3 /t
Pracovní teplota:	16-35 °C
Ochranný faktor venkovní jednotky:	IP24
Ochranný faktor vnitřní jednotky:	IP20
Třída ochrany:	třída I

Popis

AC2401 je snadno použitelná přenosná klimatizace pouze pro karavany (obrázek 3). Jednotka zajišťuje nepřetržité chlazení a automaticky odvádí kondenzovanou vodu.

1. Venkovní jednotka
2. Rukojeť
3. Mřížka sání vzduchu
4. Rukojeť
5. Mřížka výstupu vzduchu
6. Vnitřní jednotka
7. Ovládací panel a LED displej

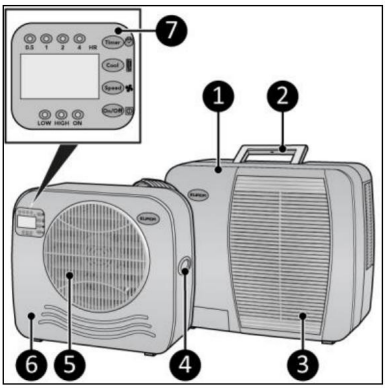

Obrázek 3

Machine Translated by Google

Ovládací panel a LED displej

1. Indikace 4 hodin
2. Indikace hodin
3. Tlačítko časovače
4. Tlačítko chlazení
5. Tlačítko rychlosti
6. Tlačítko ON/OFF
7. Indikace času
8. Indikace napájení
9. Vysoká indikace
10. Nízká indikace
11. Indikace rychlosti
12. Indikace hladiny chladicí kapaliny
13. Indikace rychlosti
14. Indikace 0,5 hodiny
15. Indikace 1 hodiny
16. Indikace 2 hodin

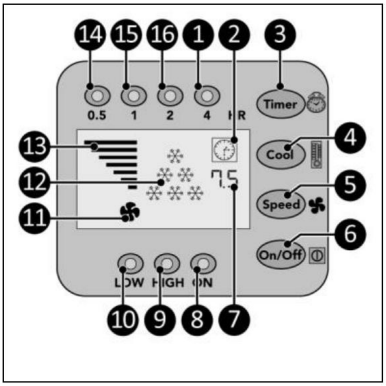

Obrázek 4

Zabezpečení

Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny a pochopte je. Nesprávné použití může způsobit poškození a zruší platnost záruky EUROM.

Tento výrobek není vhodný pro použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí). Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nekvalifikovaných osob a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte výrobek během používání bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

• Zabraňte stříkání vody na výrobek nebo do něj. •
Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.
• Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do otvorů na výrobku.
• Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo mechanickému namáhání.

POZOR

Ujistěte se, že je zařízení vždy ve svislé poloze. Pokud zařízení nebo jeho části ležely vodorovně, musíte před použitím počkat 2 hodiny.

POZOR

Během používání ani po použití výrobek nezakrývejte. Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy, plachty nebo jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 30 centimetrů od výrobku.

Machine Translated by Google

Bezpečnost při používání

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte výrobek:

- vleže, opřený o něco, visící nakřivo nebo nakloněný;
- pokud jsou některé části špinavé nebo mokré;
- pokud je slyšet zvláštní zvuk, zápach nebo kouř;
- v blízkosti vodního zdroje, jako je umyvadlo, sprcha nebo bazén;
- v dešti (venkovní jednotka má odpor až 10 litrů za minutu)
- na stálém přímém slunci;
- v blízkosti nebo v prašném nebo špinavém prostředí, jako je staveniště;
- v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, jako např sprej odpuzující hmyz, olej ve spreji, plynovou láhev nebo plynovou trubku;
- v blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně;
- se zařízením, které automaticky zapíná produkt, jako je časovač, stmívač nebo jakýkoli jiný podobný produkt.

Pokud výrobek, elektrický kabel nebo zástrčka vykazují známky poškození nebo závady, okamžitě zařízení vyřaďte z provozu a odpojte jej od napájení.

Doprava a skladování

POZOR

Při přepravě karavanu nebo obytného vozu nenechávejte zařízení viset. Před přemístěním vnitřní jednotky nejprve vypusťte vodu odstraněním jednoho ze dvou těsnících uzávěrů.

- Před uskladněním výrobek vyčistěte.
- Přepravujte výrobek ve svislé poloze.
- Výrobek skladujte ve svislé poloze v původním obalu na chladném, suchém a bezprašném místě.

Instalace

Výrobek je zabalen v krabici. Odstraňte všechny obaly a zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Uschovejte obal pro bezpečné skladování a přepravu.

VAROVÁNÍ

Nezapojujte napájecí zástrčku do zásuvky, dokud není jednotka správně namontována. Nepoužívejte prodlužovací kabel, mohlo by dojít k přehřátí a požáru. Pokud není možné se vyhnout použití prodlužovacího kabelu, ujistěte se, že je nepoškozený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s minimálním výkonem 450 W. Prodlužovací kabel vždy úplně rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.

POZOR

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné, jako je uvedeno na identifikačním štítku na výrobku. Všechna elektrická připojení musí být za všech okolností udržována v suchu.

Machine Translated by Google

1. Otevřete instalační video s QR kódem (obrázek 5) nebo přejděte na www.eurom.nl.

Obrázek 5

Instalace venkovní jednotky

1. Připevněte velké držáky (obrázek 6, položka 2) k venkovní jednotce (obrázek 6, položka 1) utažením dvou šroubových uzávěrů na držák (obrázek 6, položka 3).

2. Zavěste venkovní jednotku (obrázek 6, položka 1) na požadované okno a ujistěte se, že je vnitřní jednotka bezpečně umístěna na stole.

3. Utáhněte seřizovací šroub (obrázek 6, položka 4) na každý držák. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 6, položka 5) je umístěn svisle. V případě potřeby použijte odnímatelný blok na tenčí stěny nebo parapety.

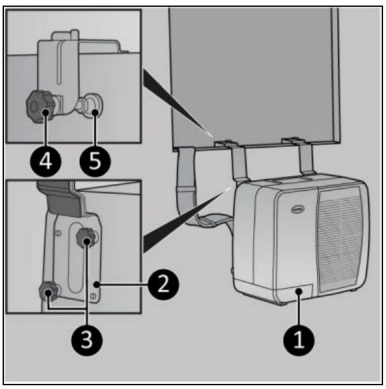

Obrázek 6

4. Ujistěte se, že venkovní jednotka (obrázek 7, položka 1) visí rovnoměrně utažením matice (obrázek 7, položka 2) na seřizovacím šroubu. Ujistěte se, že nárazník (obrázek 7, položka 3) je umístěn svisle.

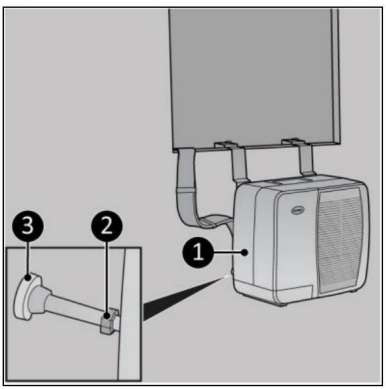

Obrázek 7

Machine Translated by Google

Instalace vnitřní jednotky

Vnitřní jednotku lze umístit na pevný stůl nebo ji lze zavěsit na nosné konzoly.

Podpěrné konzoly (volitelné)

1. Připevněte podpěrné konzoly (obrázek 8, položka 1).
   držáky venkovní jednotky utažením šroubového uzávěru
   na držák (obrázek 8, položka 2).

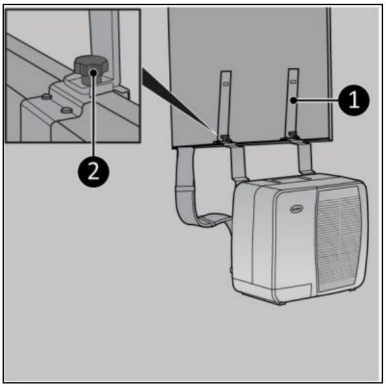

Obrázek 8

2. Nasuňte vnitřní jednotku přes nosné držáky (obrázek 9,
   položka 2).
3. Zvedněte a zatlačte zařízení v opačném směru, abyste jej
   mohli vyjmout.

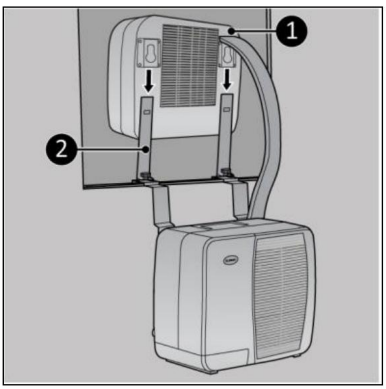

Obrázek 9

Unášení

VAROVÁNÍ

Před každým použitím zkontrolujte, zda:

- jsou namontovány obě těsnící víčka na zadní straně vnitřní jednotky;
- manipulujete s výrobkem suchýma rukama;
- produkt je čistý a suchý;
- výrobek není poškozen;
- produkt není zakrytý nebo blokovaný;
- jednotka stojí nebo visí bezpečně a vodorovně.

Machine Translated by Google

POZOR

Zařízení pracuje při okolní teplotě maximálně 42 °C při vysoké rychlosti a maximálně 38 °C při nízké rychlosti.

1. Zkontrolujte, zda je zařízení správně namontováno.
2. Zasuňte síťovou zástrčku (obrázek 10, položka 1) do uzemněné zásuvky, která je snadno přístupná. Použijte uzemněnou zásuvku s minimálním výkonem 450 wattů.
3. Zazní tři pípnutí, což znamená, že zařízení je připraveno k použití.

• Stiskněte tlačítko ON/OFF (obrázek 10, položka 4), rozsvítí se indikátor napájení (obrázek 10, položka 3) a indikátor vysokého napětí (obrázek 10, položka 2). Na displeji se zobrazí indikátor času a 6 indikátorů chlazení (obrázek 10, položka 5). Jednotka nyní pracuje na vysokou kapacitu.

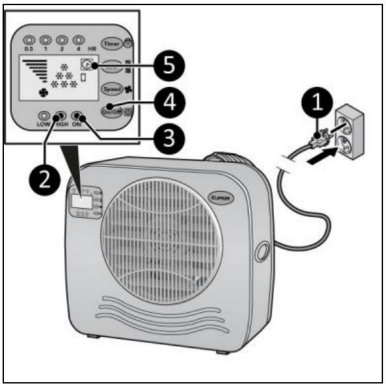

Obrázek 10

Nastavení rychlosti

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Rychlost (obrázek 11, položka 1) nastavte požadované nastavení rychlosti:

- High: Indikátor vysoké úrovně (obrázek 11, položka 2) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje 7 pruhů.
- Nízká: Indikátor nízké úrovně (obrázek 11, položka 3) se rozsvítí a graf rychlosti ukazuje 4 čárky.

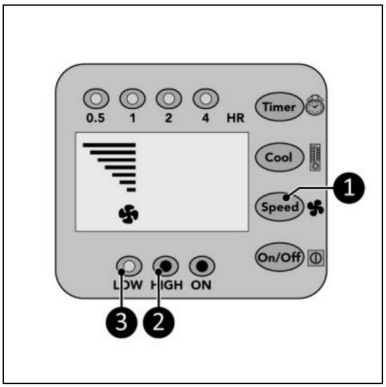

Obrázek 11

Machine Translated by Google

Nastavení chlazení

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Cool (Obrázek 12, položka 1) nastavte požadovanou teplotu okolí:
- 28 °C, na displeji se zobrazí 1 indikátor chlazení (obrázek 12, položka 4).
- 25 °C, na displeji se zobrazí 2 indikátory chlazení (obrázek 12, položka 3).
- 22 °C, na displeji se zobrazí 3 indikátory chlazení (obrázek 12, položka 2).
- <22 °C, na displeji se zobrazí 6 indikátorů chlazení (obrázek 12, poz. 2, 3 a 4).

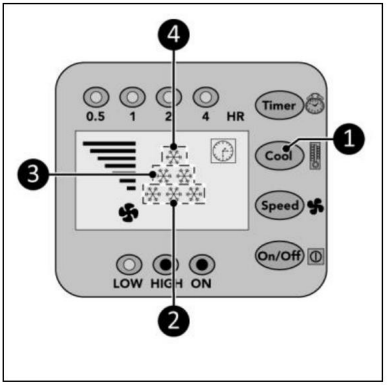

Obrázek 12

Časovač

Na konci nastaveného odpočítávacího časovače se zařízení automaticky vypne.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Timer (Obrázek 13, položka 1) spustíte odpočítávání:

- 0,5 hodiny: indikátor 0,5 hodiny (obrázek 13, položka 2) se rozsvítí;
- 1 hodina: indikátor 1 hodiny (obrázek 13, položka 3) se rozsvítí;
- 2 hodiny: indikátor 2 hodin (obrázek 13, položka 4) se rozsvítí;
- 4 hodiny: indikátor 4 hodin (obrázek 13, položka 5) svítí;
- 7,5 hodiny: svítí indikátor 0,5 h, 1 h, 2 h a 4 h (obrázek 13, poz. 2, 3, 4 a 5).

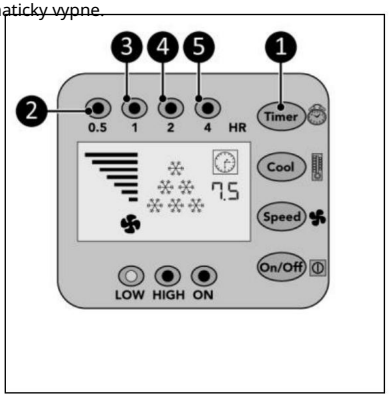

Obrázek 13

Odvod kondenzované vody

Automatický

Jakmile kondenzát ve sběrné vaně vnitřní části dosáhne určité výšky (0,8 litru), čerpadlo jej automaticky dopraví do kondenzátoru ve venkovní části. Ve venkovní jednotce se voda částečně odpařuje s uvolňováním horkého vzduchu. Zbývající voda je odváděna drenážním potrubím ve spodní části venkovní jednotky.

Ručně

V případě poruchy automatického vypouštění uslyšíte po dobu 20 sekund alarm a zařízení se vypne.
Voda musí být odstraněna ručně.

1. Odstraňte zástrčku na spodní straně vnitřní jednotky.
2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici ke spodní části vnitřní jednotky.
3. Zařízení znovu zapněte. Zařízení lze takto dočasně používat i s jedním vadné čerpadlo.

Machine Translated by Google

Po operaci

POZOR

Nepoužívejte napájecí kabel k odpojování nebo přenášení produktu. Neuvazujte napájecí kabely příliš pevně nebo v ostrých rozích. Neomotávejte napájecí kabel kolem produktu.

1. Ujistěte se, že je jednotka vypnutá a zástrčka je vytažena ze zásuvky (Obrázek 14, poz. 1).
2. Před manipulací nechte produkt vychladnout.
3. Zavažte napájecí kabel.

Údržba

VAROVÁNÍ

Na výrobku neprovádějte žádné opravy ani úpravy.

Údržbu a opravy musí provádět autorizovaní odborníci EUROM. Pokud je elektrický kabel a/nebo zástrčka poškozena, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní pracovníci nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo rizikům.

Čištění

POZOR

Nepoužívejte:

- skureklut;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do výrobku. Neponořujte žádnou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Po každém použití a před uskladněním se doporučuje výrobek vyčistit.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky (obrázek 14, poz. 1).
2. Opatrně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Otřete výrobek vlhkým, čistým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo měkkým kartáčkem.
4. Před použitím nebo uskladněním nechte produkt zcela vyschnout.

Čištění filtru

Machine Translated by Google

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté a že zástrčka byla vytažena ze zásuvky (obrázek 14, položka 1).
2. Vytáhněte rám nahoru (obrázek 14, položka 2) a vyjměte filtr.
3. Opatrně vysajte filtr.
4. Filtr lze čistit čistou vodou.
5. Před výměnou nechte filtr úplně vyschnout znovu.

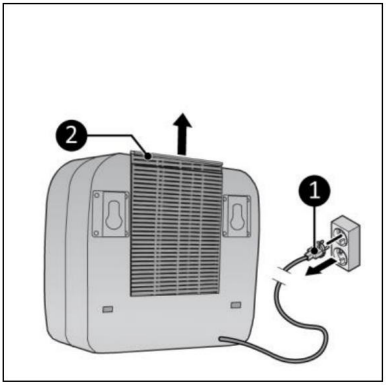

Obrázek 14

Odpadové hospodářství

Pokud jej již nelze používat, musí být výrobek zlikvidován v souladu s místními zákony a předpisy nebo musí být doručen dodavateli.

Příloha

Prohlášení CE lze nalézt na konci tohoto návodu.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

CE – prohlášení

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
Nizozemsko

prohlašuje, že za následující zařízení nese výhradní odpovědnost:

Produkt: Klimatizace vozidla/karavanu
Brand name: EUROM
Model: AC2401
Číslo položky: 380019
379990 (švýcarská zástrčka)

Splňuje následující harmonizační pravidla:
Směrnice pro nízké napětí: LVD 2014/35/EU
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě: EMC 2014/30/EU
Směrnice RoHS o omezení nebezpečných látek:2011/65/EU&(EU)2015/863

Použité harmonizované normy:
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2+A13
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Genemuiden, 02.08.2021 WJ
Bakker, generální manažer.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, Nizozemsko T: (+31) 038 385 43 21
E: info@eurom.nl I: www.eurom.nl Datum: 13. 10. 2021

Model: AC2401
Kód produktu: 380019 96 Verze: v1.0
379990 (švýcarská zástrčka)

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974