



AIRTUNE



# INSTRUKCE K INSTALACI

## AIRTUNE VZDUCHOVÝ FILTR



Uvedení vzduchových filtrů AIRTUNE AIR do provozu je extrémně snadné a trvá asi 30 sekund na koncový kus. Fotografie zobrazené na zadní straně jasně vysvětlují proces.

### Kdy mám vyměnit filtr(y)?

Kapacita filtru je zpravidla vyčerpána nejpozději po 180 dnech nepřetržitého provozu. Rychlá kontrola každých 4 až 6 týdnů vám poskytne informace o stavu filtru. Pokud filtr ztmavne kvůli znečištění, je čas na výměnu. Pokud je obytný automobil používán v průměru 57 dní v roce\*, filtr by zůstal ve vozidle přibližně 3 roky.


Poznámka: Pokud dojde k poruše topného systému, doporučujeme ponechat vývod nejlíže topení volný.

Další informace naleznete na [www.airtune.eu](http://www.airtune.eu).

## INSTRUKCE K INSTALACI AIRTUNE VZDUCHOVÝ FILTR



**1** Odšroubujte koncovku  
proti směru hodinových  
ručiček.

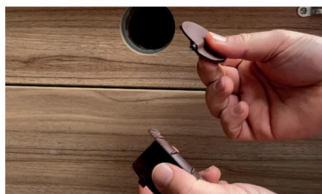

**2** Uvolněte koncovku.  
Případně přepnout z



**3** Odstraňte kroužek adaptéru z  
filtru.




**4** Namontujte adaptérový  
kroužek na koncovku.  
Při nasazování věnujte  
pozornost značení.



5

Upevněte adaptační kroužek na 3 místech superlepidlem a nechte zcela zaschnout.

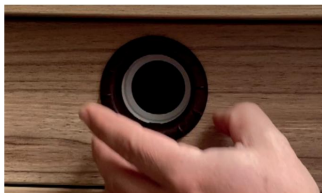

6

Vložte koncovku s adaptačním kroužkem a utáhněte.



7

Vložte filtr a pevně zatlačte 2 prsty.



8

Znovu vložte jakýkoli stávající přepínač.

Et voila!