


Heki 2



Skleněná kupole

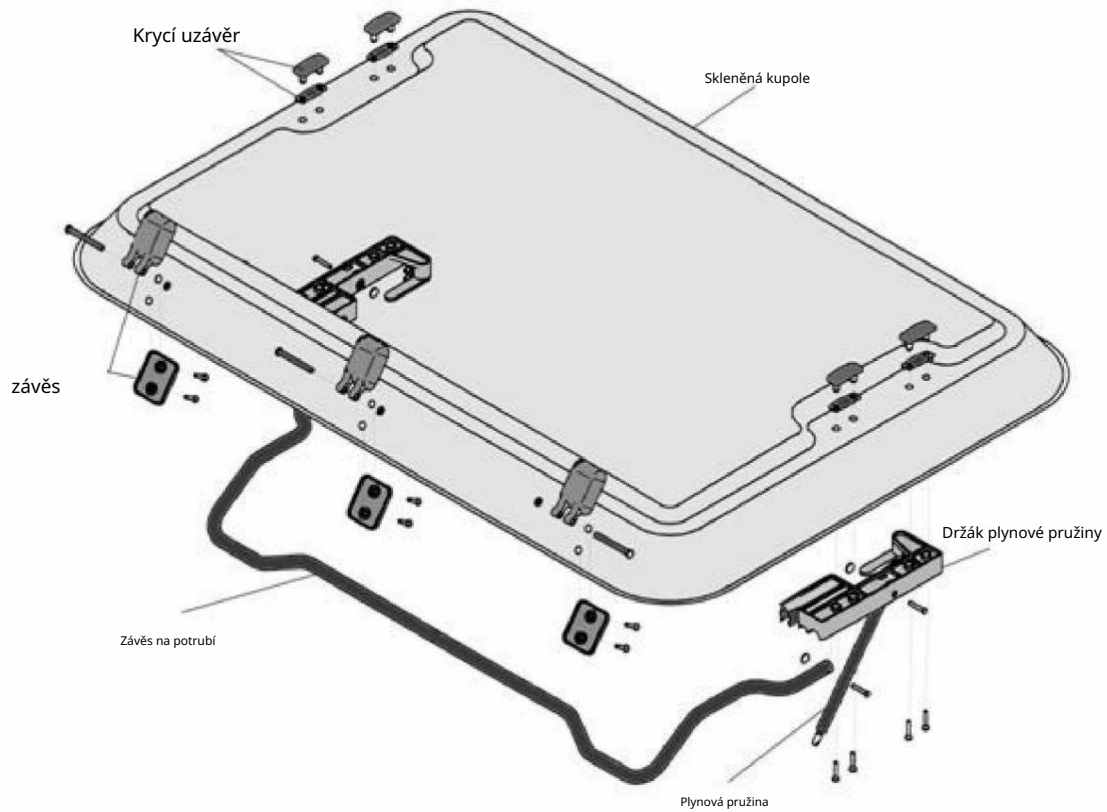

PROBLÉMOVÉ PROHLÁŠENÍ:

- Výměna skleněné kopule
- Výměna držáku potrubí
- Výměna plynové pružiny
- Výměna držáku plynové pružiny

Výměna skleněné kopule



Umístěte skleněnou kopuli do její konečné polohy. Demontujte plynovou pružinu podle popisu v části Výměna plynové pružiny. Čepy závěsů je pak nutné odstranit pomocí jehlových kleští. Opatrně položte skleněnou kopuli na čalouněný povrch a demontujte montážní bloky plynové pružiny. Nová skleněná kupole se instaluje v opačném pořadí.

Výměna držáku potrubí



Demontujte krytky svorek nápravy na držáku plynové pružiny. Pomocí razidla protlačte kolík válce límce zevnitř ven. Montáž držáku se provádí v opačném pořadí.

Výměna plynové pružiny



Odstraňte čepičky svorek osy na držáku plynové pružiny Pomocí razidla protlačte kolík nákržku válce zevnitř ven.



Pozor!: Pístnice má pravý závit, který zasahuje do kloubového oka. To lze odstranit otočením plynové pružiny (pístnice).

Montáž se provádí v opačném pořadí.


Výměna držáku plynové pružiny



Demontujte plynovou pružinu, jak je popsáno v části Výměna plynové pružiny a Výměna trubkového držáku .

Uvolněte blok plynové pružiny pomocí šroubů Phillips a odstraňte silikonový šev na straně. Nový díl v opačném pořadí namontovat.

Vnější rám

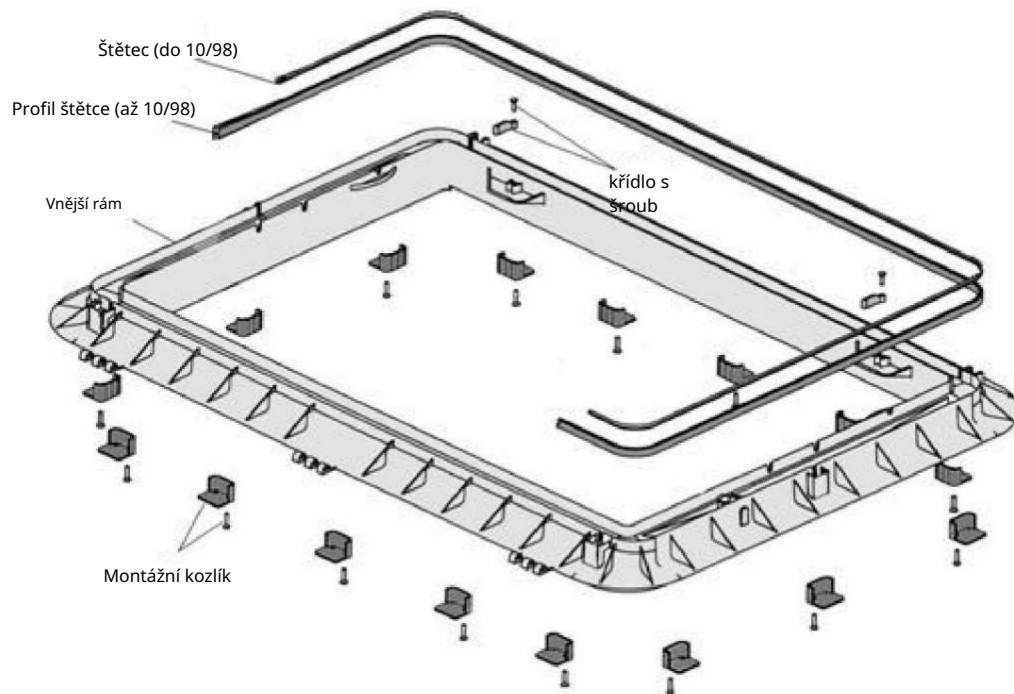

PROBLÉMOVÉ PROHLÁŠENÍ:

Výměna vnějšího rámu

Výměna vnějšího rámu



Demontujte vnitřní rám podle popisu v části Výměna vnitřního rámu .


Odstraňte vnitřní rám a povolte montážní držáky na šroubech Phillips.

Pozor!: Při uvolnění základního rámu hrozí zřícení střešního panelu.

Pokuste se uvolnit celý vnější rám, počínaje jedním rohem a směrem nahoru.

Odstraňte zbytky tmelu z povrchu střechy a očistěte těsnicí plochu (bez tuku). Před instalací základního rámu je třeba na těsnicí plochy vnějšího rámu nanést vhodný tmel (např. butyl). Sestavte vnější rám v opačném pořadí.


Vnitřní rám

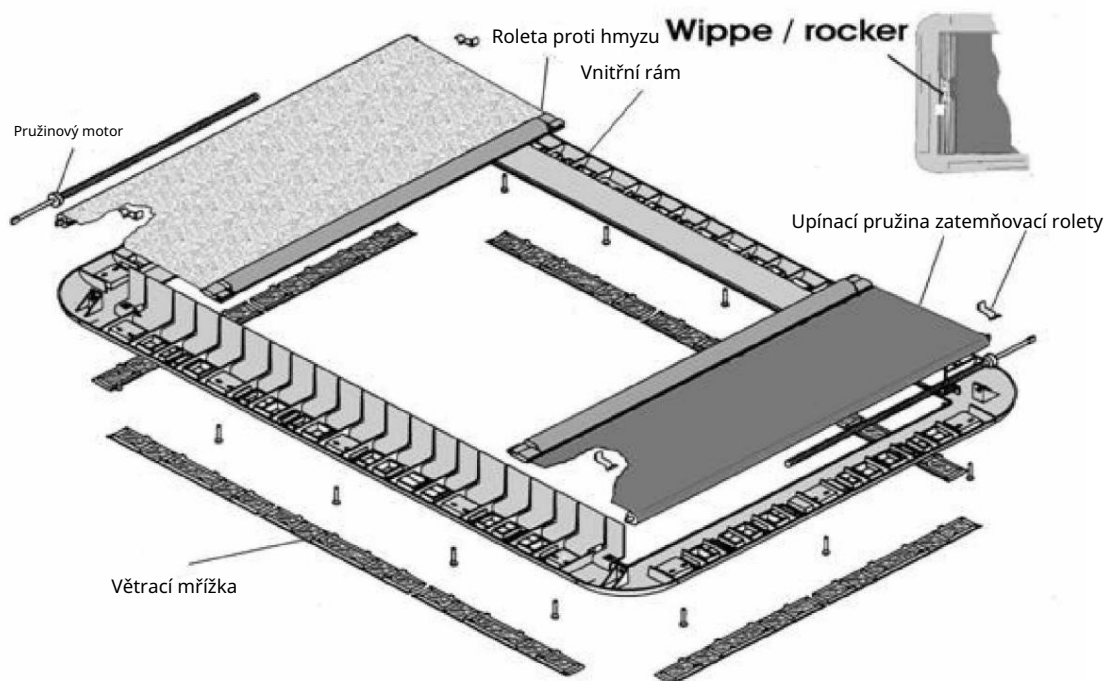

PROBLÉMOVÉ PROHLÁŠENÍ:

- Výměna vnitřního rámu
- Výměna motoru pružiny
- Výměna zatemňovací rolety
- Výměna rolety proti hmyzu

Výměna vnitřního rámu

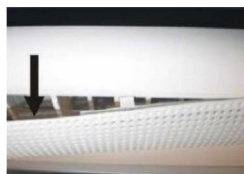


Demontujte větrací mřížku (příliš ji neohýbejte).



Uvolněte šrouby vespod. Montáž se provádí v opačném pořadí

Výměna motoru pružiny

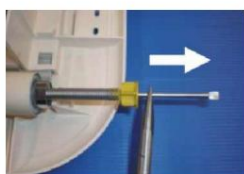


Demontujte roletu podle popisu v části Výměna zatemňovací rolety a Výměna rolety proti hmyzu . Vytáhněte pružinový motor bočně z hřídele rolety. Po kontrole nebo výměně namontujte pružinový motor v opačném pořadí.

Výměna zatemňovací rolety



Demontujte vnitřní rám podle popisu v části Výměna vnitřního rámu . Pomocí jehlových kleští vyjměte pružinový motor z montážního držáku.

Nebezpečí! Jaro je pod napětím. Nebezpečí zranění!

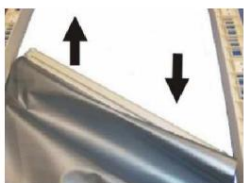

Roletu lze následně vyjmout z vnitřního rámu vyklopením koncové tyče. Při naklápění dbejte na to, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy látky rolety.

Instalace se provádí v opačném pořadí, s ohledem na pravidlo napínání.

Upínací pravidlo:

Délka trubky v mm/100 +3= otáčky hřídele pružinového motoru

Příklad:

Délka trubky=1000mm 1000mm/100+3= 13, to znamená: 13 otáček ve směru hodinových ručiček

Výměna rolety proti hmyzu

Výměna rolety proti hmyzu se provádí stejným způsobem jako výměna zatemňovací rolety.