

Montáž ní návod

Návod na péči

Záruka



GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH Am Weserufer 41

D - 31592 Stolzenau Tel:

+49 (0) 5761-1074 www.guesto.de

info@guesto.de

Vážení zákazníci,
Vážení zákazníci,

Jsme rádi, že jste si vybrali kvalitní výrobek od GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH.
Děkujeme vám a zároveň vás ujistíme, že jsme udělali vše pro to, abyste se z markýzy mohli těšit ještě mnoho let.

Kompetentní odborný personál ve výrobě a výstupní kontrole a vybrané materiály, z nichž některé jsou speciálně vyráběny pro GÜSTO, zaručí dlouhodobě vysokou kvalitu.

Budete-li se řídit našimi pokyny, budete se ze své markýzy dlouho těšit.

Tyto pokyny vysvětlují, jak postavit stan krok za krokem, a poskytují důležité tipy pro péči a udržování kvality.

Pečlivě si uschovejte nákupní doklad, přiložené informační materiály jako: plány ramen, montážní návod atd.

Montážní návod

Před stavbou

Přečtěte si prosím pozorně montážní návod a zkontrolujte, zda je lešení a příslušenství kompletní. Dodávané příslušenství je určeno pro běžné povětrnostní podmínky. V bouřkách, silném dešti, krupobití nebo sněhu jsou užitečné přídatné tyče a další kotevní materiál. Pro některé podlahy potřebujete také speciální upevňovací materiál. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého specializovaného prodejce nebo nás. Rádi Vám poradíme.

Seznam nářadí pro stavbu:

- Šroubovák pro připevnění ok na stěnu (Böckchen) am Caravan
- Těsnění pro otvory ve stěnách oček • Kladivo pro zarážení kolíků
- Kolíky
- Brusný papír pro odstranění otřepů z potrubní lišty
- Kartáč na čištění potrubí
- Silikonový olej ve spreji
- Žebřík/stolička malý sortiment
- Nářadí (kleště apod.) • Svinovací metr nebo skládací metr • Pracovní plachta na podlahu • Upínací pistole na tyče GÜTO



Připravte se jako profík:

Než si stan vezmete na výlet, otestujte si jeho nastavení a udělejte si čas na seznámení s technologií a příslušenstvím.

Váš prostor je pro výsledek rozhodující: Ideální je rovná plocha bez kamenů, větví a ostrých předmětů.

Vyhnete se pryskyřičným nebo kvetoucím stromům, protože se může stát se žlutým a obarvit a poškodit.

Nasměrujte vchod do stanu na stranu mimo vliv počasí a chraňte svůj čas na vlhkém terénu před nečistotami pomocí podložky.

Všechny stany obsahují základní příslušenství, které je dostačující pro běžné pozemní a povětrnostní podmínky.

Příslušenství pro pískové nebo kamenné podlahy, bouřky atd. je k dostání u specializovaných prodejců.

Pamatujte: Dobrá stabilita je dosažena dobrým ukotvením k zemi a pečlivou konstrukcí stanu, správným napnutím a napnutím.

Ujistěte se, že je váš karavan na šířku i na délku vyrovnaný.

Držáky na hákové tyče Informujte se u

svého výrobce karavanu nebo specializovaného prodejce, kde lze šroubovací oka našroubovat do boční stěny nebo kde lze použít spony Vario.

Rozměry

Všechny rozměry uvedené v tomto montážním návodu se vztahují k zemi a neberou v úvahu žádnou stávající podlahu stanu.

Struktura

1. Vaše stanové boxy před postavením

Počet a obsah boxů je specifický pro daný model, následující je typický příklad: • 1 box se střechou stanu, při sloužení m, kolečkem a větrným štítem • 1 box se segmenty (díly stěn stanu), závěsy a nebem (volitelné) • až 5 krabic s rámem markýzy a konstrukčním plánem

2. Otevřete krabice a vyjměte obsah


- Zkontrolujte úplnost
 - Plášť stanu a části rámu nepokládejte na mokrou trávu nebo na zem, použijte jednu
- Dokument •
Plán lešení pečlivě uschovejte pro budoucí objednávky lešení

3. Při vybalování věnujte pozornost závěsům

Ty se vkládají do segmentů stanu, aby chránily okenní fólie před poškozením při skladování.

4. Rámcová příprava

- Rozložte díly lešení a plán lešení, opatřete je Grip-Stop, šrouby a svorkami. Ujistěte se, že základní konstrukce a příslušné doplňkové sady zůstanou oddělené.
- Kompletní úhelníky s patkovými díly a mezikusy.
- Dokončete hřebené tyče s háčkem, ale ještě je nevkládejte do úhelníků.
- Dokončete hřebené tyče s háčkovými svorkami.
- Instalační sloupce doplňte svorkami.

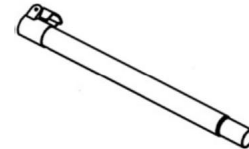

TIP: Pamatujte, že dodávané vybavení je připraveno pro normální podmínky.
Extrémní podmínky vyžadují další kotevní lana, podpěry hurikánů a další materiály.
Nastavte za dobrého počasí. Vyhněte se chladu, dešti nebo větru.

TIP pro sezónní obytné vozy: Označte
různé díly lešení (při sestavování) vpravo a vlevo od rozdělování potrubí jasně barevnou lepicí páskou. To vám usnadní další nastavení.

5. Montáž držáků pro hákové tyče na karavan

Určete počet potřebných babek spočítání m háčků . Potřebujete jednu konzolu na hákovou tyč na karavanu.

TIP pro dlouhodobého táborníka: Pro dlouhodobé používání a/nebo místo ohrožené větrem doporučujeme šroubovací držáky.


5a. Montáž přiložených šroubových držáků

Namontujte vnější držáky pro střechu tyče vlevo a vpravo ve výšce cca 195 cm od země, měřeno 1 cm vedle nebo pod listou potrubí .

Dodatečné držáky pro střechu tyče jsou vždy přišroubovány.

K tomu dochází až po dokončení lešení . Poloha vyplývá ze stávajících střechových kanálů a dalších dílů lešení .

Věnujte pozornost pokynům výrobce karavanu ohledně použití šroubových držáků .



TIP: Střechové šroubovací oko ještě pevně nedotahujte. Přesnou polohu určíte po stažení střechy stanu pomocí střechového kanálu na suchý zip ve střechě. Pokud váš stan nemá kanál na suchý zip, podívejte se na polohu střechového držáku a přidejte slušné dřevěné tyče.


5b. Montáž bezšroubových držáků (prvky Vario clip, volitelné)

Poté, co je plášť stanu vtažen do lišty karavanu, zatlačte klipsy Vario na dovnitř směřující 4mm potrubí SHS a umístěte je do požadované nebo potřebné polohy.

Umístěte vnější prvky pro střední tyče vlevo a vpravo ve výšce cca 195 cm od země a středový držák uprostřed obvodového rozměru.

Další potřebné prvky je nyní nutné odložit a zhruba umístit.


TIP: Pokud chcete nainstalovat vnitřní obložení, rozmístěte držáky obložení rovnoměrně mezi prvky na 4mm potrubí vašeho stanu. Hákový talíř směřuje dolů.



6. Připravte výztuhu Vario

Namontujte nasouvací kotevní háčky na každý stěnový segment. 4 háčky na segment jsou dostatečné.


TIP: Vchodové dveře nevyžadují další kotevní háčky.

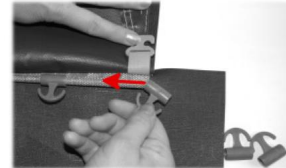

7. Namontujte kolo a čelní sklo

- Kolo a čelní sklo v tom na karavanu
Zatáhněte za kolejnici.

Připojte kryt kola k větrné zástěře pomocí předloženého dvojitého potrubního profilu a duté tyče. • Upevněte čelní sklo kolíky skrz oka v zemi.

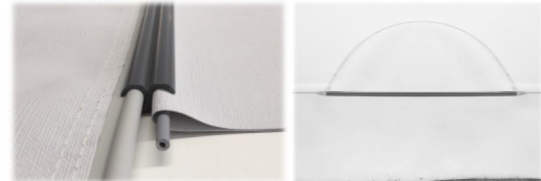


8. Zatáhněte plášť stanu

• Před vložením potrubí odstraňte veškeré zbytky v potrubní liště pomocí potrubní ho kartáče a ostré hrany zvažte otřepů brusným papírem. • Pokud se vaše potrubní lišta skládá z několika profilů, utěsněte dosedací body shora silikonem.

TIP: Použití trochu silikonového spreje na potrubí usnadňuje stahování stanu.

• Na karavanu položte stanovou střechu bez stěnových segmentů, potrubí směřuje ke karavanu, střecha je dole a rohy stanu jsou na střechě. • Opatrně zatáhněte stan do potrubí karavanu, začněte zezadu.

TIP: U stanů s integrovaným arkýřem doporučujeme stáhnout střechu stanu ze strany oje.



TIP: Většina modelů stanů GUSTO vám nabízí možnost použít klínu AERO.

To se používá pouze v aerodynamických karavanech.

Rozhodněte se, jaké potrubí použijete v závislosti na konstrukci vašeho karavanu.

Hlavní potrubí je odděleno v horní části klínu AERO.

Při použití klínu AERO nejprve zatáhněte klínu nové potrubí AERO a poté střechu potrubí dozadu.

- Nyní stan zcela zatáhněte do potrubí.
- Ujistěte se, že plášť stanu na jakémkoliv upevnění karavanu není poškozen.
- Umíste střechu stanu ve stejné výšce vlevo a vpravo.
- Potrubí boční stěny opouští kolejnici karavanu v nejširší části stěny karavanu a visí volně svisle dolů.



Je-li to nutné, zaštitěte patku potrubí boční mřížkou nebo opatrně ohněte lištu potrubí vašeho karavanu na požadovaném místě.





9. Sestavte a spojte střeďový a rohový úhelník k lešení

- Teleskopujte příděm smontovaný stojan se střeďovým úhlem na nejkratší rozměr. • Ustaněte přídělem střeďový dopředu: • Protáhněte tyč vrchli ku střeďového úhelníku ku otvorem ve štítu. • Poté protáhněte trn střeďového držáku okem, které je k dispozici ve střeďové. • Dbejte na to, abyste nepoškodili střeďovou krytinu nebo štít hrotem, zde nejsou nutné silné síly.

TIP: Vložení úhelníku ku do střeďového je snazší, pokud na sloupek přídělu nainstalujete svorku nebo Grip-Stop.

- Umíste přídělný stojan s držákem pod úhlem směrem dovnitř ke karavanu tak, aby stál volně. Pomocná ruka pak tyč zajistí ještě dále. • Nastavte střeďový úhel do výšky cca 1,6 m teleskopickou tyčí a zajistěte ji.

TIP: U modelu GÜSTO HIT se úhelníky montují vývody směrem ke karavanu a uzavírají se zepředu přiloženými těsnícími zátkami.

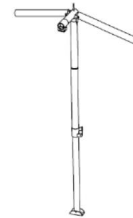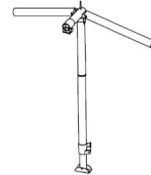


• Zatlačte přídavnou střední háčkovou hříbenovou tyč k sobě a zajistěte ji. • Nyní zavěste tuto hříbenovou tyč s hákem do střední konzoly. •

Uvolněte zámek, vytáhněte hříbenovou tyč a vložte ji do vnitřního vývodu středového držáku. • Rukou mírně natáhněte


střední hříbenovou tyč a zajistěte ji. • Nyní umístěte podpěrnou tyč středového úhlu svisle a vysuňte spodní okraj štítu do výšky cca 1,95 m nad terénem otevření zámku, jeho teleskopickým

posunutím a opětovným zajištěním. • Nyní vložte LEVÝ (zadní strana karavanu) rohový držák do štítového otvoru a střední ho oka


stejným způsobem jako u středového držáku. • Nyní připojte levý rohový držák ke štítové tyči ke středovému držáku podle plánu tyče. Pomocná ruka pak tyč zajistí ještě dále. • Štítovou tyč rukou mírně natáhněte a zajistěte. • Nainstalujte příslušnou hříbenovou tyč na vnější držák stejným způsobem jako střední hříbenovou tyč a mírně ji roztáhněte.



- Nyní namontujte PRAVOU (strana s ojí na karavanu)
Rohový úhel analogický postupu pro úhel levého rohu.

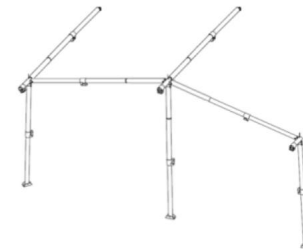


- Vaše základní konstrukce by nyní měla být na svém místě a když se stanete stále zvráštěvat. Vnější střešní tyče by nyní měly být vodorovné ve výšce cca 195 cm.

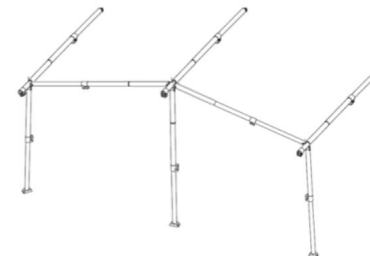

10. Nainstalujte tyče přístřešku pro stany s přístupem střechy

- Vložte obě dřevěné vrchlice do vývodů vrchlice u úhelníků.
- Nainstalujte sloupce vrchlice podle plánu sloupů.
- Pokud střecha vprůhledu nepřesahuje, vedte trn každé ze tří objímek vrchlice očkem, které je na vrchlice k dispozici.
- Pokud se střecha táhne kolem dokola, protáhněte trn střechní ho pouzdra vrchlice a dva rohové držáky skrz oka, která jsou na vrchlice.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili střechní membránu hrotem.
- Rukou mírně roztáhněte tyči a zásuvky krytu a zajistěte je.
- Tyče vrchlice ještě nejsou natažené, zámky zůstávají otevřené.

Vaše řešení bez dalších tyčí by nyní mělo být na svém místě.

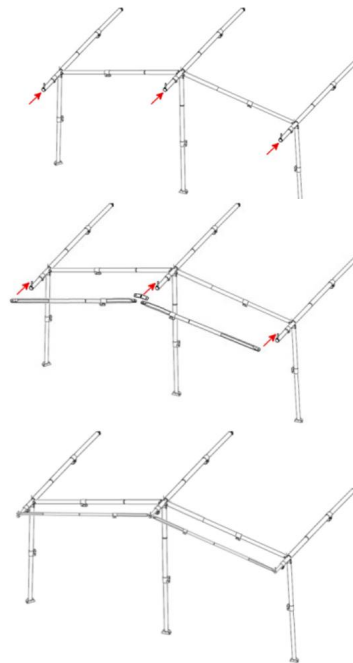


11. První kredity

- Dočasně svažte zadní rohy stanu.

Boční stěna by měla být napnuta směrem dolů rovnoběžně se stěnou karavanu. Použijte vsíté háčky ve spodních zadních rozích bočních stěn. Použijte dodané kroužky a kolíky.

- Vnější pásy hniloby by nyní měly probíhat částečně svisle a poté ležet naplocho na zemi.

• Střeška by měla končit ve stejné výšce na pravé a levé straně karavanu. Zde jsou nyní možné konečné úpravy polohy střechy stanu.

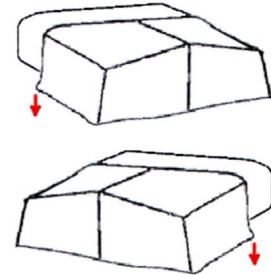

12. Uvolnění vnitřní kostry

TIP: Tyčové pistole jsou velmi užitečné v následujících pracovních krocích a umožňují optimální stavbu stanu.

TIP: Natahování vnitřní hořešení opakujte po malých krocích, dokud se vaše střecha nepřetáhne přes hlavní hořešení s co nejmenším počtem vrásek.


- Namontujte všechny segmenty stěn stanu na střechu a úplně zavřete všechny zipy.
- Začněte uvolňovat střední hřebenovou tyč (1).

Povolte upínací zámek a nyní s citem natáhněte prostřední tyč.

Upínací záření opět zajistěte. • Napněte postupně levou (2) a pravou (3) štítovou tyč z

- Roztáhněte dvě vnější hřebenové tyče (4+5).

TIP: Záhyby na střechě po stranách zakřivení karavanu nad boční stěnou budou opraveny později při vyztužení bočních stěn, pomocí hřebenových tyčí nainstalovaných později nebo pomocí volitelných středních podpěrných tyčí s koncovkami z pružinové oceli.

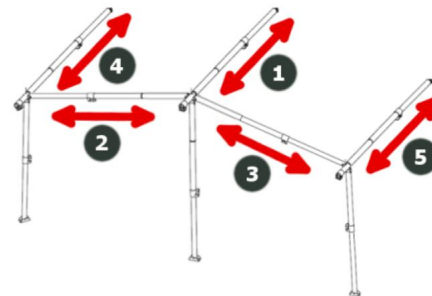

13. Natažení střešní šky (u stanů s přesahe střechy)



- Začněte zásuvkami na vrchlíku. • Poté natáhněte napínací vzpěry vrchlíku v přesahe střechy.

TIP: V závislosti na modelu mohou být vrásky na vrchlíku později opraveny pomocí distančních vložek.

- S okolními přesahe střechy:

- Nainstalujte tyče do zadních rohů přesahe střechy podle plánu tyčí a postavte je do výšky tak, aby přístřešek vyčníval téměř vodorovně ze střechy. • Uvolněte tyče bočního přesahe střechy.

TIP: Pokud střecha po celém obvodu přesažuje, můžete spodní kolíky rohových dílů ve vrchlíku mírně ohnout směrem ven do rohů, abyste naplnili střešní panel.

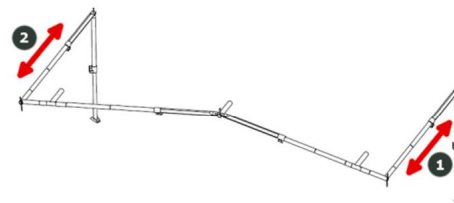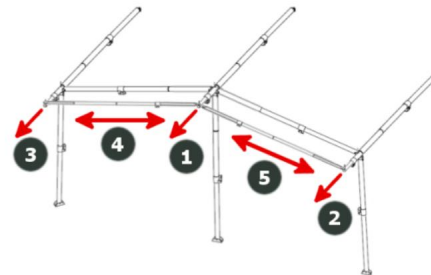

14. Uchycení země




TIP: Klidně jděte ven. Je stan rovný a v linii s karavánem? Pouze zde jsou možné konečné opravy.

TIP: Před instalací prosím rohové svorky volitelného bouřkového sloupu, boční stěny, které ještě nebyly nataženy, usnadní instalaci.


- Přední rohy stanu dočasně přivažte k zemi. Natáhněte tyče v rozích, dokud nebude kůžec stanu natažen vertikálně.

- Nyní zatlačte rohové tyče diagonálně do předních rohů pláště stanu (šev) a dočasně je zafixujte v zemi stanovými hřebíky. • Umístěte nosnou tyč středového drážáku svisle a dočasně ji zajistěte v zemi pomocí kolíků.

- K napnutí použijte vsíté háčky ve spodních rozích. Použijte dodané kroužky a kolíky. • Napněte jeden roh přední stěny stanu. • Nyní natáhněte přední stěnu do druhého rohu. • Pro dosažení optimálního výsledku použijte pohyblivé kotevní háčky.

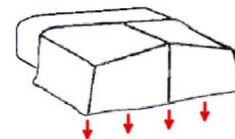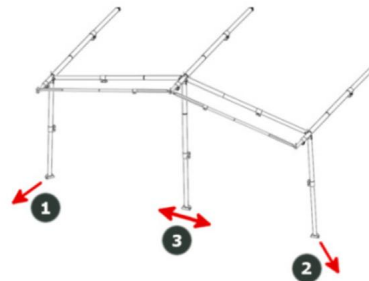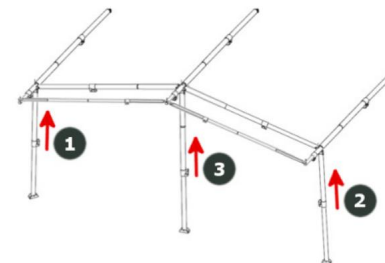


- Natáhněte instalační tyč ve stř edovém úhlu tak vysoko, aby zipy, které spojují segmenty stěny sestávají z rovinné linie.



- Nyní napněte boční stěny v zemi, začněte v přední m rohu karavanu.


- Pro dosažení optimálního výsledku použijte pohyblivé kotevní háky.

- Vnější pásy hniloby boční stěny by nyní měly být částečně svislé a zbytek by měl ležet naplocho na zemi.



- Uvolněte dočasné upevnění patek držáku nosných tyčí

- Nyní zatlačte naklápěcí tyče v předních rozích diagonálně přesně do rohu pláště stanu (ševu) a upevněte je do země pomocí stanových hřebíků. • Umí stěte nosnou tyč středového držáku svisle a upevněte ji do země pomocí kolíků .

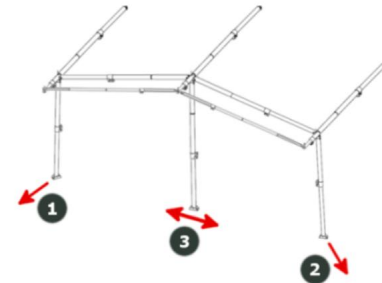

15. Větrné rohy

- Napněte větrné rohy směrem dovnitř rovnoběžně se stěnou karavanu.
- Větrné rohy upevněte kolíky skrz oka v zemi.




16. Teď je teprve hezky...

- Každý 3. až 5. den nasadte závěsy s válečky v horních rozích a mezi nimi. Smyčka záclonové pásky.
- Namontujte závěsy na dvojitě závěsové potrubí nad vašimi okny.

• Okna jsou osazena v párech se 2 záclonovými panely stejné šířky. Před sestavením přiložte šátky do párů k oknům.

- Otevřete boční uzávěry, navlékněte role na potrubí a opět uzavřete boční uzávěry. • Pro závěsy použijte poutka stuh na segmentech na straně filmového okna.

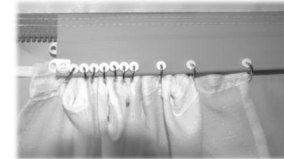

- Nyní sestavte všechny příčné tyče a rozpěrky podle plánu a uvolněte je.



- Nyní namontujte volitelnou bouřkovou tyč a roztáhněte ji.

- Pevně uzavřete všechny lemové stehy kolem příčných tyčí.

- Uvolněním a opětovným utažením jednotlivých tyčí nyní můžete napravit jakékoli vrásky, které mohou být stále přítomny na kůži stanu.



- Upevněte vnější pás proti hnilobě pomocí stanových kolíků kůži na očka kolem dokola v zemi vynechejte pouze vstupní dveře.

- Nasadte pláštěnky na hroty lešení.

- Nakonec rychle namontujte kryt oje GÜTO.



Gratulujeme, vaše markýza GÜTO je nyní kompletně sestavena a připravena poskytnout vám dlouhodobý komfort z kempování.

Návod k použití, údržbě a kvalitě pro markýzy

• Nikdy nenapínejte pláště stanu příliš těsně. • Napněte lana v

případě špatného počasí a v noci. • Neumývejte karavan s namontovanou markýzou.

• Nikdy nebalte stan, když je vlhký, abyste předešli plísním a povrchovým

nečistotám. Pokud potřebujete stan zabalit, dokud je vlhký, vybalte jej prosím znovu nejpozději po 6-8 hodinách a nechte zcela vyschnout. • Po použití uložte rám stanu do jednotlivých
tří. Všimněte si prosím dalších informací na zadní straně vašeho plánu ležení. • Nedovoľte, aby látka stanu přišla do kontaktu s oleji nebo tuky. • Pokud je akrylová tkanina stanu
znečištěna nečistotami ze

vzduchu, ošetřete ji následovně: V pravidelných intervalech ji vykartáčujte do sucha nebo ji očištěte čistou vodou (max. 30° C). Když je stan je pak nutné znovu naimpregnovat. • Okenní
vločky čistěte pouze

čistou vodou. • Části stanu vyrobené z potažené polyesterové tkaniny lze snadno čistit (i jemným

čističem pro prostředí). Poté dobře opláchněte. • Polyesterová střešní tkanina je potažená na obou stranách a může mít občas světlé skvrny. Tyto jsou technicky
nevyhnutelné. Jedná se o posunutí barevných pigmentů v náteru. Světlé skvrny však nepřecházejí vadu kvality.

Stanové švy

GIŠTO používá pouze polyesterovou přízi potaženou bavlnou, která je vysoce odolná proti roztržení.

Bavlněný zátěr je impregnovaný a navíc utěšňuje švy.

Švy mohou zpočátku nasávat vlhkost, dokud nit nevyplní otvor jehly v důsledku bobtnání.

Chraňte svůj j stan

Chemická činidla

Všechny druhy chemických látek (např. laky na vlasy, detergenty atd.) mohou způsobit nežádoucí chemické reakce na materiálu stanu.

Filmy mohou zežloutnout, zmlsat nebo dokonce křehnout.

Otevřete oheň

Látky a fólie mohou být vážně zasaženy kouřem z grilu nebo jiného otevřeného ohně. Výsledkem je netěsnost, změna barvy a křehkost. • Neumístitujte spotřebiče na vaření nebo topení ani nezavěšujte svítilny blízko stěn,

střešních závěsů nebo závěsů • Dodržujte bezpečnostní pokyny na tato zařízení.

Plí sřřvé napadení

Plí sřřvé napadení , také nesprávně označované jako padlí , jsou ž ívé kultury, které k ž ívotu a rozmnož ování vyž adují světlo, kyslí k a vlhkost. Tyto ideální podmí nky nabí zí kaž dá látka stanu, zvláště pokud je nedostatečné větrání . Počet rů zných typů houbových patogenů je velmi velký. Ideální mí sta k zabydlení ve stanu hledají í stovky nebo dokonce tisí ce druhů , které se vyskytují v kuchyřském odpadu, v prádle vysoušeném na sušení , v trávni ku nebo v zemi a na další ch mí stech.

Biologie a chemie zatí m nejsou schopny v blí zké budoucnosti definitivně vyř ešit problém plí sřřvých infekcí na tkáni ch. Na tkáň je mož né použ í t apretační prostředek pro rů zné skupiny houbových patogenů , který zabraňuje kolonizaci. Zkušenosti však ukázaly, ž e zař ízení, které ničí ž ívotaschopnost jedné skupiny, poskytuje ideální ž ívnou pů du pro skupinu jinou. Pokud k plí sřřvé infekci došlo kvů li nepř íznivým podmí nkám prostředí , mů ž ete s tí m něco udělat.

Dlouhými experimenty bylo zjištěno, ž e existuje pouze jeden způ sob, jak zabránit a následně odstranit napadení houbami.

Tento lék však nemá dlouhodobý účinek.

Pokud chcete zabránit nebo eliminovat tvorbu plí sní , stany vyrobené z potaž ené látky navlhčete 3% sodí kovým bělidlem (Eau de Javelle). Nejlepší způ sob, jak to udělat, je s jední m Provedte houbu.

Prohlášení o záruce

Na markýzu poskytujeme záruku 5 let ode dne dodání za předpokladu běžného používání markýzy.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným zacházením, jako je špatná kvalita stan je nedostatečně postaven nebo ukotven.

Dále jsou ze záruky vyloučeny škody způsobené ostrými předměty, jako jsou kameny, kořeny, větve atd., jakož i vyšší moc.

Zipy jsou předměty opotřebení a nevztahuje se na ně žádná záruka.

Vyhrazujeme si právo znovu zkontrolovat reklamované položky. Pokud se vyskytnou oprávněné vady, zboží dle našeho uvážení vyměníme nebo opravíme. Je proto důležité zajistit, aby se mezi zuby nedostala žádná cizí tělesa (např. písek, zbytky látky, šicí nitě). Před a po skončení životnosti kluzné plochy lehce potřete stearinovým voskem.

Jakékoli změny nebo opravy neprovedené v továrně ruší jakoukoli záruku nebo záruční nárok.

Veškeré další nároky, včetně nároků na zrušení nebo náhradu, jsou vyloučeny. Tento záruční nárok platí pouze ve spojení s nákupním dokladem.

Zákazník musí doložit existenci záručního nároku.

Zkušený táborník si je vědom toho, že následující jevy nelze považovat za vady materiálu a nenarušují použitelnost stanu:

- Zahuštění přímky v tkanině • Růžná průhlednost fólií • Barevné odchylky jednotlivých látkových panelů • Barevné změny vlivem počasí a okolních vlivů • Světelné skvrny v potahových tkaninách a další světelné efekty způsobené rozdílnou průhledností tkaniny
- Stopy po vrtání v tkanině díky výrobní technologii • Tvorba kondenzace v důsledku kondenzace a dokonce i odkapávání, zejména v oblasti švu a tyče.

Stany v zimě používají:

Při používání v zimě je nutné všechny modely stanů jednotlivě podepřít proti převládajícímu větru, aby byla zajištěna odpovídající statika i při vysokém zatížení sněhem.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost ani záruku za zlomení a deformaci tyčí během zimního používání a případné škody z toho vyplývající.



GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH
Na Weserufer 41
D - 31592 Stolzenau
Tel: +49 (0) 5761-1074

www.questo.de
info@questo.de