


RW ZADNÍ

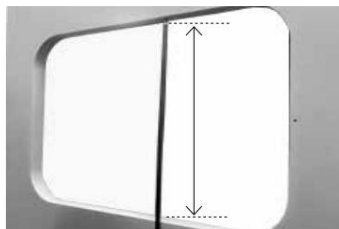

01D Vyjmě te pant z okna.

- Odstraňte pant z okna.
- Odstraňte závěs okna.
- Odstraňte závěs okna.
- Odstraňte pant z okna.
- Odstraňte pant z okna.
- Odstraňte pant z okna.
- Odstraňte pant z okna.
- Odstraňte pant z okna.
- Odstraňte pant z okna.
- Odstraňte pant z okna.

02D Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá rozměru výřezu vozidla

- zápasy.
- Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá montážnímu otvoru vozidla.
- Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá rozměru výřezu vozidla.
- Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá rozměru výřezu vozidla.
- Zkontrolujte, zda velikost oken odpovídá velikosti otvoru vašeho vozidla.
- Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá rozměru výřezu vozidla.
- Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá vestavě nérohoži.
- Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá řeznéploše vozidla.
- Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá výřezu vozidla.
- Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá rozměru výřezu vozidla - na.

RW ZADNÍ



03

- D** Nakreslete vodorovnou čáru 30 mm od závěsu k horní části otvoru okna (v závislosti na karoserii vozidla se mohou lišit).
- NE** Nakreslete vodorovnou čáru ve vzdálenosti 30 mm od závěsu k hornímu okraji instalačního otvoru (podle skutečného vozidla může mít odchylky).
- JE** Nakreslete vodorovnou čáru ve vzdálenosti 30 mm od polohy závěsu k horní hraně otvoru okna (v závislosti na karoserii vozidla se mohou vyskytnout odchylky).
- FR** Nakreslete vodorovnou čáru 30 mm mezi polohou závěsu a horní hranou otvoru okna (v závislosti na karoserii vozidla se mohou vyskytnout odchylky).
- TO** Nakreslete vodorovnou čáru 30 mm od polohy závěsu k horní hraně otvoru okna (v závislosti na karoserii vozidla se mohou vyskytnout odchylky).
- NE** Nakreslete vodorovnou čáru ve vzdálenosti 30 mm mezi závěsem a horní hranou otvoru okna (v závislosti na nástavbě vozidla se mohou vyskytnout odchylky).
- SE** Nakreslete vodorovnou čáru ve vzdálenosti 30 mm mezi závěsem a horní hranou otvoru okna (v závislosti na karoserii vozidla se mohou vyskytnout odchylky).
- BÝT** Nakreslete vodorovnou čáru ve vzdálenosti 30 mm od horní hrany závěsu a otvoru okna (v závislosti na rámu vozidla se mohou vyskytnout odchylky).
- NL** Nakreslete vodorovnou čáru ve vzdálenosti 30 mm od polohy závěsu k horní hraně otvoru okna (v závislosti na karoserii vozidla se mohou vyskytnout odchylky).
- DK** Nakreslete vodorovnou čáru ve vzdálenosti 30 mm mezi závěsem a horní hranou otvoru okna (v závislosti na karoserii vozidla se mohou vyskytnout odchylky).

04

- D** Ochrana hran: V případě potřeby, např. pro ostré hrany, pryž nebo kolem otvoru připevněte PVC pásy. (Není součástí dodávky, protože se liší v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Při montáži gumu nenatahujte.
- NE** Ochrana hran: Je-li to nutné, např. ostré hrany, aplikujte gumové nebo PVC pásy kolem instalačního otvoru (není součástí dodávky, protože se liší). Tip: Při montáži nenatahujte gumu.
- JE** Ochrana hran: V případě potřeby nalepte kolem otvoru gumové nebo PVC pásy, například klad, pokud jsou hrany ostré. (Není součástí dodávky, protože se liší v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Při montáži gumu nenatahujte.
- FR** Ochrana hran: V případě potřeby nalepte kolem otvoru gumové nebo PVC pásy, například klad pro ostré hrany. (Není součástí dodávky, protože se liší v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Při montáži gumu nenatahujte.
- TO** Ochrana hran: V případě potřeby aplikujte kolem otvoru pryžové nebo PVC pásy, např. pro ostré hrany. (Není součástí dodávky, protože se liší v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Při montáži gumu nenatahujte.
- NE** Ochrana hran: V případě potřeby, např. pro ostré hrany použijte gumové nebo PVC pásy kolem otvoru. (Není součástí dodávky, protože se liší v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Při instalaci nenatahujte gumu.
- SE** Ochrana hran: V případě potřeby, např. kvůli ostrým hranám jsou kolem otvoru aplikovány gumové nebo PVC pásy. (Není součástí dodávky, liší se v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Při montáži neutahujte gumu.
- BÝT** Ochrana hran: v případě potřeby, např. pokud jsou ostré hrany, použijte gumové nebo PVC pásy kolem otvoru. (Není součástí dodávky, protože se liší v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Během instalace nenatahujte gumu.
- NL** Ochrana hran: V případě potřeby použijte gumové nebo PVC pásy kolem otvoru, např. (Není součástí dodávky, protože se liší v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Během instalace nenatahujte gumu.
- DK** Ochrana hran: V případě potřeby, např. pro ostré hrany jsou kolem otvoru umístěny gumové nebo PVC pásy. (Není součástí dodávky, protože se liší v závislosti na tloušťce instalace). Tip: Při instalaci neutahujte gumu.

RW ZADNÍ



05

D Vyrveďte otvory pro šrouby, alespoň 4 otvory 4 mm, symetricky do lišty závěsu. Vrtání 4mm se záhlubní kem 8mm. Vzdálenost mezi zbývajícími otvory je přibližně 150 mm.

Co se týče pantu, pro vyvrtání otvoru pro šroub 4 vrtáky a zvětšení otvoru 8 vrtáky by polohy otvorů na obou stranách měly být symetrické (jeden otvor je předem rezervován), vzdálenost zbývajících otvorů je asi 150 mm.

JE Pro šrouby udělejte alespoň 4 symetrické 4mm otvory v liště závěsu. 4mm otvor s 8mm zahloubením. Vzdálenost mezi ostatními otvory je asi 150 mm.

FR V závěsu vytvořte otvory pro šrouby, minimálně 4 otvory o průměru 4 mm symetricky v závěsu. 4mm otvor s 8mm zahloubením. Vzdálenost mezi ostatními otvory je přibližně 150 mm.

TO V liště závěsu vytvořte otvory pro šrouby, symetricky alespoň 4 otvory 4 mm. 4mm otvor s 8mm zahloubením. Vzdálenost mezi ostatními otvory je přibližně 150 mm.

NE V tyči závěsu prosím před otvory pro šrouby alespoň 4 otvory symetrický válec. Vrtání 4 mm s vrtáním 8 mm. Vzdálenost mezi zbývajícími otvory je cca. 150 mm.

SE V tyči závěsu vyvrtejte otvory pro šrouby, alespoň 4 otvory symetricky 4 mm. Vrták 4mm vrtákem 8mm. Vzdálenost mezi zbývajícími otvory je cca 150 mm.

BÝT Do nosníku závěsu vyvrtejte otvory pro šrouby, minimálně 4 otvory o průměru 4 mm symetricky. Otvor 4mm s protizávaží 8mm. Vzdálenost mezi zbývajícími otvory je asi 150 mm.

NL Vytvořte otvory pro šrouby v liště závěsu, nejméně 4 otvory 4 mm symetricky. Otvor 4mm s pozinkem 8mm. Vzdálenost mezi ostatními otvory je přibližně 150 mm.

DK V nosníku závěsu musí být přepraveny otvory pro šrouby, minimálně 4 otvory 4mm symetricky. Vrták 4 mm s otvorem 8 mm. Vzdálenost mezi zbývajícími otvory je cca. 150 mm.



06

D Naneste rovnoměrně polyuretanový tmel na lištu závěsu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

Naneste rovnoměrně polyuretanový tmel na lištu závěsu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

JE Naneste polyuretanový tmel rovnoměrně na pásku závěsu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

FR Naneste rovnoměrně polyuretanový tmel na obvodovou stranu rámu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

TO Naneste polyuretanový tmel rovnoměrně na lištu závěsu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

CZ Naneste polyuretanový tmel rovnoměrně na lištu závěsu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.


SE Na závěs rovnoměrně naneste polyuretanový tmel. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

BÝT Na závěs rovnoměrně rozetřete polyuretanovou spárovací hmotu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

NL Naneste polyuretanový tmel rovnoměrně na lištu závěsu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

DK Naneste polyuretanový tmel rovnoměrně na lištu závěsu. Doporučení: Sika Lastomer 710, černá nebo DEKAseal 8936, antracit.

RW ZADNÍ

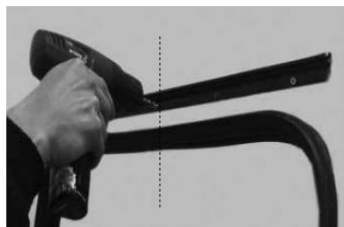

07

D Podle vodorovné montážní čáry namontujte závěsovou lištu pomocí samořezných šroubů se zápusťnou hlavou Phillips tak, aby střed závěsu sovělehl a střed okenního otvoru byly na svislé čáře.

TO Podle vodorovné čáry pro instalaci závěsu pomocí samořezného šroubu se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou se ujistěte, že střed závěsu a střed instalačního otvoru jsou na svislé čáře.

JE Po vodorovné montážní lince namontujte pásku závěsu pomocí samořezných šroubů se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou tak, aby střed pásky závěsu a střed okenního otvoru ležely na svislé čáře.

FR Podle vodorovné montážní čáry namontujte závěsovou lištu samořeznými šrouby se zápusťnou hlavou, křížovou drážkou tak, aby střed závěsu sovělehl a střed okenního otvoru byly na svislé čáře.

TO Podle vodorovné montážní linie namontujte závěsovou lištu pomocí samořezných šroubů se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou tak, aby střed závěsu sovělehl a střed okenního otvoru byly na svislé čáře.

NE Podle vodorovné instalační čáry namontujte tyč závěsu pomocí samořezných šroubů se zápusťnou hlavou Phillips tak, aby střed tyče závěsu a střed okenního otvoru byly na svislé čáře.

SE Namontujte tyč závěsu pomocí šroubů podle vodorovné montážní linie tak, aby střed tyče závěsu a střed okenního otvoru byly na svislé čáře.

BÝT Nainstalujte nosníky závěsu do samořezných příčných trubek podle vodorovné instalační linie tak, aby střed nosníku závěsu a střed okenního otvoru byly ve svislé lince.

NL Podle vodorovné montážní linie nainstalujte závěsovou lištu samořeznými šrouby se zápusťnou hlavou, křížovou drážkou tak, aby střed závěsu sovělehl a střed okenního otvoru byly na svislé čáře.

DK Podle vodorovné montážní čáry namontujte tyč závěsu pomocí samořezných šroubů se zápusťnou hlavou Phillips tak, aby střed tyče závěsu a střed okenního otvoru byly na svislé čáře.



08

D Zvedněte okenní tabuli o více než 90 stupňů, přibližně 130 stupňů. Vyrovnajte disk na stranu. K dispozici je slot pro kartu ve tvaru U, který zabraňuje kývání. Nakonec otočte kotouč do závěsu.

TO Otevřete okno na více než 90 stupňů, obě strany musí být zarovnané, zde slot na kartu ve tvaru U, aby se zabránilo kývání. Nakonec otočte do závěsu.

JE Zvedněte okenní sklo o více než 90 stupňů, asi 130 stupňů. Zarovnejte panel bočně. K dispozici je slot pro kartu ve tvaru U, který zabraňuje kývání. Nakonec sklenici na pantu otočte.

FR Zvedněte okno o 90 až 130 stupňů. Vyrovnajte okno do stran. K dispozici je slot pro kartu ve tvaru U, který zabraňuje kývání. Nakonec kotouč zatočte do závěsu.

TO Zvedněte okenní sklo o více než 90 stupňů, asi 130 stupňů. Vyrovnajte sklo do stran. K dispozici je slot pro kartu ve tvaru U, který zabraňuje kývání. Nakonec sklenici otočte do pantu.

NE Zvedněte okno o více než 90 stupňů, cca. 130 stupňů. Upravte trasu do stran. K dispozici je slot pro kartu ve tvaru U, který zabraňuje otáčení. Nakonec desku otočte do pantu.

SE Zvedněte okno o více než 90 stupňů, asi 130 stupňů. Vyrovnajte krabici do stran. K dispozici je štěrbinová karta ve tvaru U, která zabraňuje kývání. Nakonec otočte okenní tabuli v pantu.

BÝT Zvedněte okno o více než 90 stupňů, asi 130 stupňů. Zarovnejte okenní tabuli do stran. Slot pro kartu ve tvaru U zabraňuje otáčení. Nakonec otočte okenní tabuli na pant.

NL Zvedněte okno o více než 90 stupňů, přibližně 130 stupňů. Zarovnejte diamant bočně. K dispozici je slot pro kartu ve tvaru U, který zabraňuje kývání. Nakonec disk zašroubujte do pantu.

DK Zvedněte okno o více než 90 stupňů, cca. 130 stupňů. Nastavte panel do stran. K dispozici je slot pro kartu ve tvaru U, který zabraňuje kývání. Nakonec otočte kotouč do závěsu.

RW ZADNÍ



09

D Zavřít okno. Nainstalujte upevňovací prvek zevnitř pomocí samořezných šroubů s válcovou hlavou. Mělo by být uprostřed vnitřní ho PVC pásu.

JE Zavřete okno a rukojeť, chcete-li nainstalovat pojistný kolík se samořeznými šrouby s plochou hlavou na vnitřní stranu instalační ho otvoru odpovídající jazýčku zámku, střed otvoru pro šroub pojistného kolíku by mělo být na instalační lince vnitřní ho PVC pásu.

JE Zavřít okno. Nainstalujte uzávěr do vnitřní ho prostoru pomocí samořezných šroubů s plochou hlavou. Mělo by být umístěné ve středu vnitřní ho PVC pásu.

FR Zavřít okno. Nainstalujte kryt pomocí samořezných šroubů uvnitř. Mělo by být umístěné uprostřed vnitřní ho PVC pásu.

TO Zavřít okno. Nainstalujte kryt pomocí samořezných šroubů s plochou hlavou uvnitř. Musí být umístěné ve středu vnitřní ho PVC pásu.

NE Zavřít okno. Namontujte uzávěr pomocí samořezných šroubů s válcovou hlavou na vnitřní straně. Mělo by být uprostřed vnitřní ho PVC pásu.

SE Zavřít okno. Namontujte zámek pomocí šroubů na vnitřní straně. Zámek by mělo být uprostřed vnitřní ho PVC pásu.

BÝT Zavřít okno. Montáž na vnitřní stranu uzávěru pomocí samořezných šroubů. Uzávěr by mělo být ve středu vnitřní ho PVC pásu.

NL Zavřít okno. Nainstalujte digestoř pomocí samořezných šroubů s plochou hlavou na vnitřní straně. Mělo by být ve středu vnitřní ho PVC pásu.

DK Zavřít okno. Nainstalujte uzávěr pomocí samořezných šroubů s válcovou hlavou na vnitřní straně. Mělo by být uprostřed vnitřní ho PVC pásu.



10

D Připevněte podpěry samořezným šroubem se zápusťnou hlavou, 260 mm nad upevňovací m prvkem uprostřed PVC pásu.

SE Podélně střední ho horní ho 260 mm, PVC instalační linie, k instalaci vzpěry pomocí samořezného šroubu s křížovou drážkou.

JE Upevněte držáky 260 mm nad uzávěrem ve středu PVC pásu pomocí samořezného šroubu se zápusťnou hlavou.

FR Držáky zajistěte samořezným šroubem se zápusťnou hlavou 260 mm nad upevněním m uprostřed PVC pásu.

TO Zajistěte podpěry pomocí 260 mm samořezného šroubu se zápusťnou hlavou nad upevňovací čepičkou ve středu PVC pásu.

NE Připevněte podpěry samořezným šroubem se zápusťnou hlavou 260 mm nad těsněním m uprostřed PVC pásu.

SE Zajistěte podpěry samořezným šroubem 260 mm nad těsněním m uprostřed PVC pásu.

BÝT Připevněte podpěry samořeznými šrouby 260 mm nad těsněním m uprostřed středového bodu PVC pásu.

NL Připevněte podpěry samořezným šroubem se zápusťnou hlavou 260 mm nad upevněním m ve středu PVC pásu.

DK Upevněte podpěry samořezným šroubem se zápusťnou hlavou, 260 mm nad těsněním m uprostřed středu PVC pásu.

RW ZADNÍ



11

D Vyrovnajte kombinovanou roletu s montážní m otvorem. Mezi vnitřní m okrajem vnitřní ho rámu a oknem je jeden Drážka, která se hodí k instalaci. Poznámka: Připevně te plisovaná žaluzie na spodní stranu a moskytiéru nahoře. Kombinovaná roleta se montuje přes 4 rohy pomocí samořezných šroubů se zápusťnou hlavou.

Roleta je zarovnána s montážní m otvorem, stejnomě rná vzdálenost shora dolů ke straně montážní ho otvoru, mezi vnitřní m okrajem rolety a oknem je drážka pro přizpůsobení montáže. (Poznámka: zatemňovací roleta na spodní straně , moskytiéra na horní straně)
Roleta se instaluje samořezným šroubem s kří žovou drážkou přes kulatý roh 4ks.

JE Kombinovanou roletu vyrovnajte s montážní m otvorem. Mezi vnitřní m okrajem vnitřní ho rámu a oknem je ště rbina, která umožňuje instalaci. Poznámka: Záhyb je umí stě n dole, moskytiéra je umí stě na nahoře. Kombinovaná roleta se montuje postupně umí stě ní m samořezných šroubů se zápusťnou hlavou do 4 rohů.

FR Zarovnejte stí nidlo s montážní m otvorem. Mezi vnitřní hranou vnitřní ho rámu a oknem je drážka, která pasuje na montáž. Poznámka: plisovaná roleta na spodní straně , moskytiéra na horní straně . Roleta se opě t montuje samořeznými šrouby se zápusťnou hlavou na 4 rozí ch.

TO Vyrovnajte kombinovanou roletu s montážní m otvorem. Mezi vnitřní hranou vnitřní ho rámu a oknem je drážka, která pasuje na montáž. Poznámka: záhyb dole, moskytiéra nahoře. Kombinovaný stan se znovu sestavuje pomocí samořezných šroubů se zápusťnou hlavou nad 4 rohy.

NE Nastavte kombi roletu na instalační m otvoru. Mezi vnitřní hranou vnitřní ho rámu a oknem je drážka vhodná k montáži.
Poznámka: Na spodní straně je plisovaná, nahoru připevně te moskytiéru. Kombinovaná roleta se zase montuje samotlumí cí mi šrouby se zápusťnou hlavou přes čtyři rohy.

SE Nastavte zatemňovací závě s na instalační m otvoru. Mezi vnitřní hranou vnitřní ho rámu a oknem je drážka vhodná k montáži. Poznámka! Plisovaná záclona je připevně na dole, moskytiéra nahoře. Závě s se zase montuje samořeznými šrouby přes čtyři rohy.

BÝT Vyrovnajte zatemňovací závě s s instalační m otvorem. Mezi vnitřní hranou vnitřní ho rámu a oknem je drážka, která je vhodná pro montáž. Poznámka: plisovaná záclona je dole, moskytiéra nahoře. Zatemňovací závě s se naproti tomu instaluje pomocí samořezných šroubů přes 4 rohy.

NL Vyrovnajte kombinovanou clonu s instalační m otvorem. Mezi vnitřní hranou vnitřní ho rámu a oknem je drážka vhodná pro montáž. Vezmě te prosí m na vě domí : připevně te plisována spodní straně a sí tě proti komárům nahoře. Kombinovaná roleta se opě t montuje samořeznými šrouby se zápusťnou hlavou přes 4 rohy.

DK Nastavte kombinovanou roletu na instalační m otvoru. Mezi vnitřní hranou vnitřní ho rámu a oknem je drážka vhodná k montáži.
Poznámka: Na skvrnu na dně připevně te moskytiéru nahoře.
Kombinovaná roleta je opě t osazena samotlumí cí mi šrouby se zápusťnou hlavou přes 4 rohy

RW ZADNÍ



12D Chybě jí cí 4 rohové krytky musí být připevněny.


- FR** Nakonec odtrhněte ochrannou fólii.
- FR** Připevněte te prosím k 4 k roletě .
Nakonec odtrhněte ochrannou fólii.
- JE** Umí stěte 4 zátky do rohů.
Nakonec odtrhněte ochrannou fólii.
- FR** 4 chybě jí cí rohové krytky je třeba našroubovat.
Nakonec odstraňte ochrannou fólii.
- TO** 4 chybě jí cí rohové krytky musí být upevněny.
Nakonec odlepte ochrannou fólii.
- NE** Chybě jí cí 4 rohové krytky musí být připojeny.
Nakonec odtrhněte ochrannou fólii.
- SE** Chybě jí cí 4 rohové krytky musí být připojeny.
Nakonec odstraňte ochrannou fólii.
- BÝT** Chybě jí cí 4 rohové krytky musí být připojeny.
Nakonec odstraňte ochrannou fólii.
- NL** Chybě jí cí 4 rohové krytky je třeba nasadit.
Nakonec odtrhněte ochrannou fólii.
- DK** Chybě jí cí 4 rohové krytky musí být připojeny.
Nakonec odtrhněte ochrannou fólii.

Šířka	Výška	Okno	Rám
šířka (mm)	Výška (mm)	Okno	Vnitřní rám
260	560	31920	319201
620	560	31921	319211
735	560	31922	319221
970	560	31923	319231

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

RW ZADNÍ

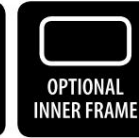

reimo.com