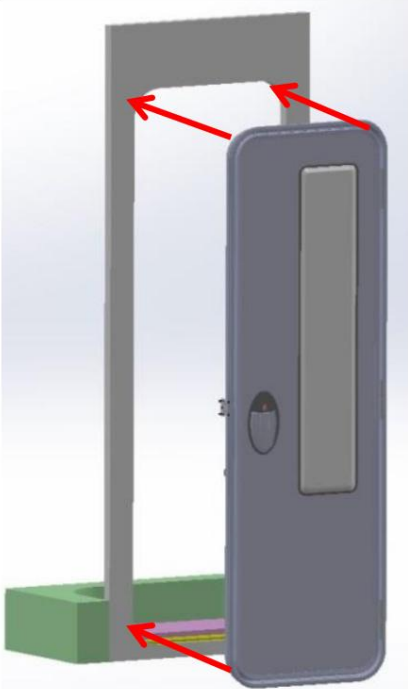
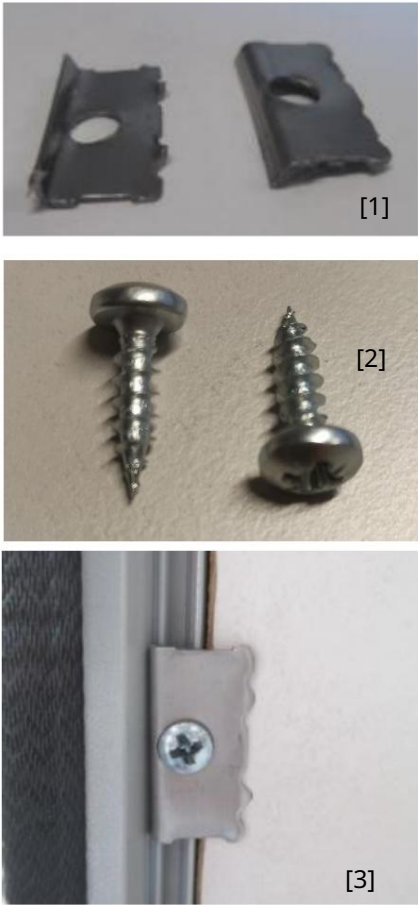

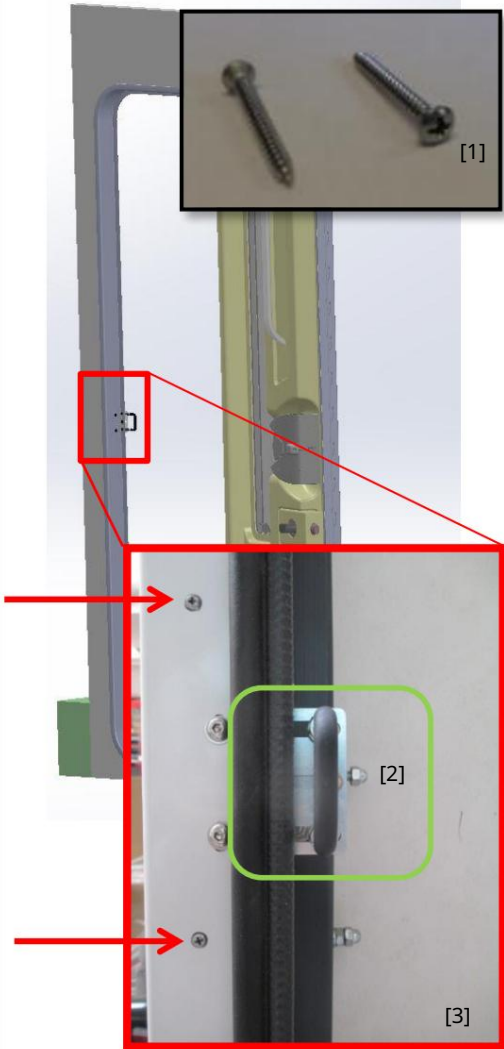


INSTRUKCE K INSTALACI

Dvířka korpusu 600x1731 (35006) a 600x1920 (35007)

Poz.	Obrázek	Popis
2		<p>Osadte vnější rám dveří obývacího pokoje těsnicí páskou a poté ji vložte do výřezu ve zdi. Výřez ve zdi by měl mít následující rozměry</p> <p style="text-align: right;">mít:</p> <p>Pro 35 006 (604 004): $600 + 1_0$ x 1731_0 a poloměr 85 1 +0</p> <p>Pro 35 007 (604 005): $600 + 1_0$ 1 x 1920_0 a poloměr 85 1 +0</p>
3		<p>Vnější rám zevnitř pomocí přiložených montážních držáků [1] a šroubů s válcovou hlavou (4,5x16mm) [2] fix [3]. Vzdálenost mezi držáky by měla být cca 20 cm.</p>

6		<p>Zašroubujte 2 šrouby se zápusťnou hlavou z nerezové oceli 4,8 x 38 do 2 otvorů na vnějším rámu na všech 3 pantech dveří.</p>
7		<p>2 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (2,9 x 25 mm) [1] těsně nad a pod úderníkem [2 zelené] zašroubujte do předvrtaných otvorů ve vnějším rámu [3].</p>

NÁVOD K MONTÁŽI - Dvířka korpusu 600x1731 (35006) a 600x1920 (35007)		Verze: 2	Strana 2 / 3
Vytvořil: J.Baur	Datum: 24.05.2022	Upravil: J.Baur	Datum: 07.06.2022

8		Připevněte držák na západce k vnitřní straně vnější stěny pomocí 2 šroubů s plochou hlavou (4x25 mm).
9	-	Zavřete dveře obývacího pokoje a poté zkontrolujte funkčnost a správné sezení.

NÁVOD K MONTÁŽI - Dvířka korpusu 600x1731 (35006) a 600x1920 (35007)	Verze: 2	Strana 3 / 3	
Vytvořil: J.Baur	Datum: 24.05.2022	Upravil: J.Baur	Datum: 07.06.2022