



ROLOVACÍ DVEŘE DO KOUPELEN A TOALET / ROLOVACÍ DVEŘE DO KOUPELEN A TOALET

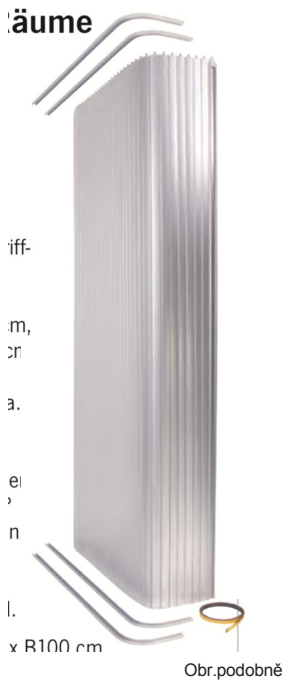

1 sada obsahující:


- Dveře v. 200 cm x š. 120 cm, dvojitý čelní profil pro oboustranné otevírání
- Páry vodicích lišt:
 - 1 2 x horní běhouny
 - 2 2 x instalační lišty do drážky v podlaze (poznámka: do lišty se nesmí vrtat).
 - 3 2 x šroubovací lišta s vyvrtanými otvory (kryt instalační lišty)
- Dva profily pro kryt předního panelu

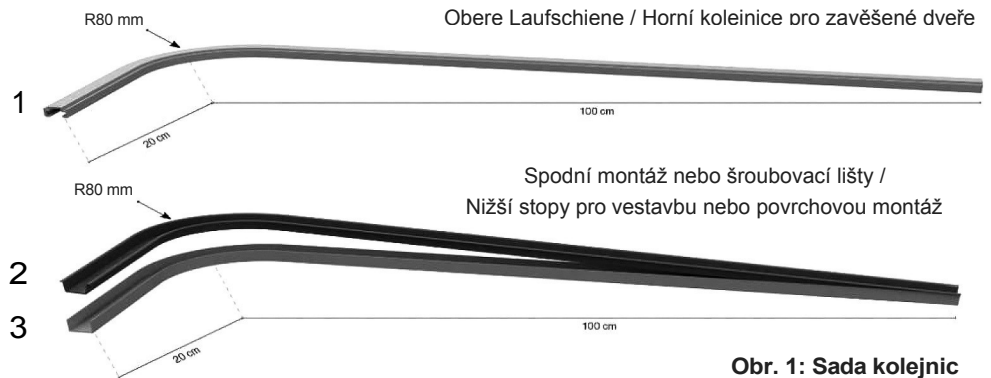

Obr. 1: Sada kolejnic

CS

- Dodávané kolejnice, 1 pár pro horní část + 1 pár pro spodní část (viz obr. 1)
- Drážky umožňují volbu mezi zapuštěním (viz obr. 2, 1) nebo povrchovou montáží (viz obr. 2, 2) a umožňují navrhout požadovaný tvar, např. tvar L (viz obr. 2, 3).

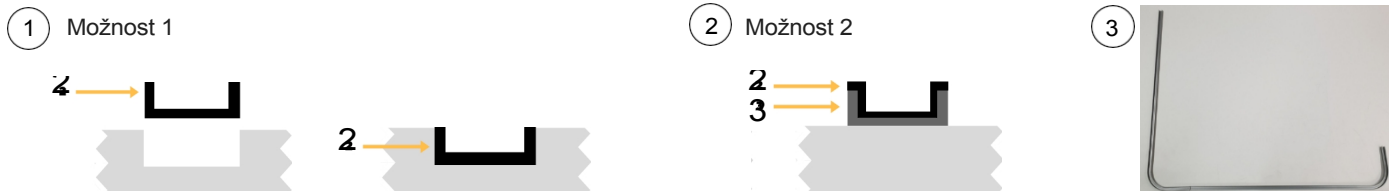

Obr. 2: Možnosti instalace - kolejnice

Maximální rozměry roletových vrat: Výška 200 cm x šířka 120 cm.

- Zkontrolujte rozměry ve vozidle a v případě potřeby upravte dveře sprchy:
 - Nastavení šířky: Svazek lamel (vždy 6 lamel - viz obr. 3, 1) nebo oddělte horní spoj mezi lamelami a vyjměte lamely jednotlivě.
 - Nastavení výšky: řezáním na spodní straně (viz obr. 3, 2) Tip: upevněte lamely pomocí lepicí pásky.
- Spodní kryty se vkládají PO řezání (viz obr. 3, 3).



Obr. 3: Příklady montáže - sprchové dveře


ROLOVACÍ DVEŘE DO KOUPELEN A TOALET / ROLOVACÍ DVEŘE DO KOUPELEN A TOALET



Obr. podobný

1 sada obsahující:

- Dveře v. 200 x š. 120 cm s dvojitým koncovým profilem pro oboustranné otevírání.
- Kolejnice pro horní a dolní použití:
 - 1 2 x horní dráha
 - 2 2 x kolejnice pro vestavěné řešení (Poznámka: do kolejnice nevrtejte)
 - 3 2 x kolejnice pro povrchovou montáž s otvory (kryt pro vestavěnou lištu)
- Dva profily pro kryt čelní desky

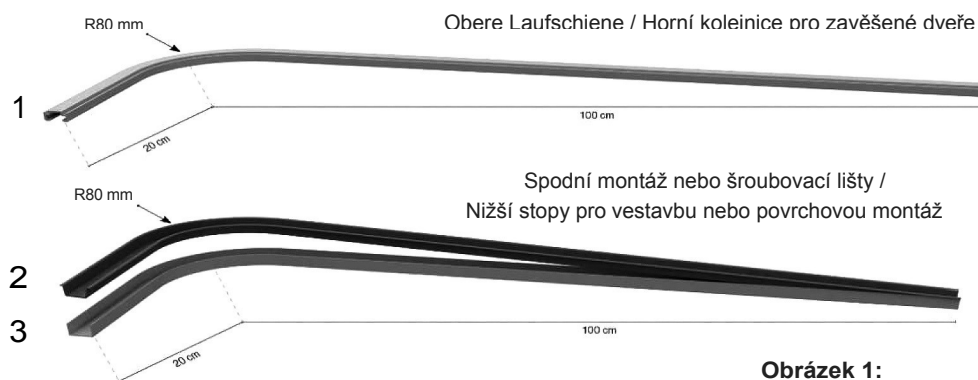

Obrázek 1:
Souprava kolejí


CS

- 2 páry kolejnic pro horní a dolní použití (obr. 1)
- Kolejnice také umožňují volbu mezi zapuštěním (obr. 2, 1) nebo povrchovou montáží (obr. 2, 2) a umožňují navrhnout požadovaný tvar, např. tvar L (obr. 2, 3).

1 Možnost 1



2 Možnost 2

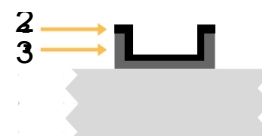

3





Obrázek 2: Možnosti instalace - koleje

Maximální rozměry: Výška 200 cm x šířka 120 cm

- Zkontrolujte rozměry ve vozidle a v případě potřeby upravte dveře sprchy:

- Nastavení šířky: svazky lamel (vždy 6 lamel - obr. 3, 1) nebo odřízněte horní spoj mezi lamelami a lamely postupně odpojte.
- Nastavení výšky: seříznutím spodní strany (obr. 3, 2) Doporučení: lamely upevněte pomocí lepicí pásky.

- Spodní krytky se nasazují PO řezání (obr. 3, 3)

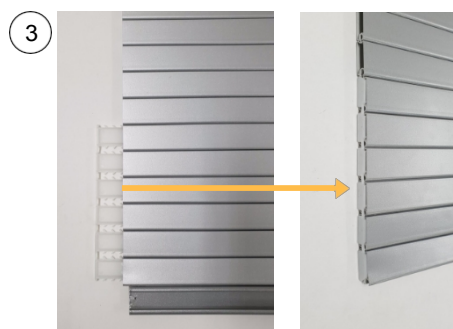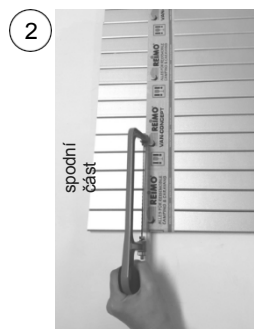

Obrázek 3: Příklad montáže - sprchové dveře