



SLUNEČNÍ STŘECHA PRO VW T5/6/6.1 S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI |937983

SLUNEČNÍ STŘECHA - VW T5/6/6.1 S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI |937983



2 Obecné rozměry



CZ Rozsah dodávky: 1 sluneční stříška, 1 hliníková tyč, nastavitelná 1400 - 1600 mm, 2 elastická kotevní lana, taška na přenášení

CZ Seznam montážních dílů: 1 sluneční stříška, 1 hliníková tyč, dělově nastavitelná 1400 - 1600 mm, 2 elastická kotevní lana, taška

CZ Seznam montážních dílů: 1 sluneční stříška, 1 hliníková tyč nastavitelná v délce 1400 - 1600 mm, 2 elastické spojovací tyče, přepravní taška

CZ Seznam montážních dílů: 1 markýza, 1 hliníkový stožár, nastavitelná délka 1400 - 1600 mm, 2 elastické navigační ječe, taška na přenášení


CZ Seznam dílů k sestavení: 1 markýza, 1 hliníkový stožár, nastavitelná délka 1400 - 1600 mm, 2 elastická kotevní šňůry, taška na přenášení

NL Seznam dílů: 1 sluneční stříška, 1 hliníková tyč, nastavitelná délka 1400 - 1600 mm, 2 elastická kotevní lana, taška na přenášení

CZ Seznam montážních dílů: 1 solární stříška, 1 hliníková tyč, nastavitelná délka - 1400 - 1600 mm, 2 flexibilní lana, taška na přenášení

DK Seznam montážních dílů: 1 sluneční stříška, 1 hliníková tyč, nastavitelná délka 1400 - 1600 mm, 2 elastické lišty dolů, taška na přenášení

SE Seznam dílů pro montáž: 1 střešní okno, 1 hliníková tyč, nastavitelná délka 1400 - 1600 mm, 2 elastické vzpěry, taška na přenášení

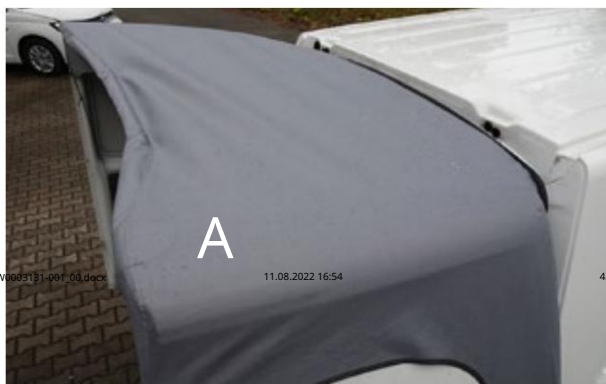

1

CS Vytáhněte střešní okno přes křížové dveře

CS Přetáhněte sluneční stříšku přes křížové dveře

TO Natáhněte sluneční stříšku přes otočné dveře

CS Přetáhněte sluneční stříšku přes otočné dveře

CS Zatažení střešního okna přes výklopné dveře

CS Přetáhněte sluneční stříšku přes rampové dveře

CS Přetáhněte sluneční stříšku přes křížové dveře.

DK Přetáhněte markýzu přes křížové dveře

SE Přetáhněte sluneční ochranu přes křížové dveře

2

CS Vložte tyč do přiloženého tunelu ve střešním okně

CS Vložte tyč do tunelu ve střešním okně

CS Vložte tyč do připraveného tunelu ve střešním okně

CS Vložte tyč do připraveného tunelu ve střešním okně

CS Vložte tyč do připraveného tunelu ve střešním okně

CS Vložte tyč do tunelu v posuvném střeše

FI Zatlačte tyč do tunelu ve střešním okně

DK Vložte tyč do tunelu ve střešním okně

SE Vložte tyč do tunelu ve střešním okně

3

CS Zaklapněte tyč s otvorem na obou stranách do zámku dveří

CS Zasuňte tyč s otvorem v zámku dveří na obou stranách

TO Vložte tyč do otvoru zámku dveří na obou stranách

CS Zahákněte tyč s otvorem pro zámeček dveří na obou stranách

CS Zaklapněte tyč s otvorem na obou stranách do zámku dveří

CS Vložte tyč do otvoru v zámku dveří na obou stranách

BYT Připojte tyč k otvoru v zámku dveří na obou stranách

DK Zasuňte tyč do otvoru v zámku dveří na obou stranách

SE Připevněte tyč na obou stranách k otvoru v zámku dveří





4

- CZ Upevně te zesílenérohly na obou dveřích a potělištu
Nastavte a upevně te podle šířky dveří
- CZ Upevně te zesílenérohly na obou dveřích, potě nastavte a upevně te tyč podle šířky dveří
- TO Připevně te zesílenérohly na obě dvířka, potě upravte a zafixujte tyč podle šířky dvířek.
- CZ Upevně te zesílenérohly na obou dveřích a potě nastavte a upevně te tyč podle šířky dveří
- CZ Upevně te zesílenérohly na obou dveřích, potě upravte a upevně te lištu podle šířky dveří
- CZ Připevně te zesílenérohly k oběma dveřím a upravte lištu na šířku dveří
- BYř Na obě dveře připevně te zesílenérohly a lištu upravte a upevně te podle šířky dveří
- DK Na obě dveře připevně te zesílenérohly, potě upravte a připevně te tyč podle šířky dveří
- SE Připevně te zesílenérohly k oběma dveřím, potě upravte a připevně te lištu na šířku dveří



5

- CS Napně te pryžové napí nače ve spodní části dveří
- CS Utáhně te pryžový napí nač ve spodní části dveří
- TO Utáhně te pryžový napí nač ve spodní části dveří
- CS Utáhně te pryžový napí nač ve spodní části dveří
- CS Utáhně te pryžový napí nač ve spodní části dveří
- CS Utáhně te pryžový napí nač ve spodní části dveří
- BYř Utáhně te pryžovou svorku na spodní straně dveří
- DK Utáhně te pryžovou svorku na spodní straně dveří
- SE Utáhně te pryžový napí nač ve spodní části dveří



6

- CZ Zahákně te popruh pomocí háčků na straně nárazníku a napně te jej
- CS Zavě ste popruh s háčkem na straně nárazníku a utáhně te
- CZ Zahákně te popruh s háčkem na straně nárazníku a utáhně te
- CZ Zahákně te popruh s háčkem na straně nárazníku a utáhně te
- CS Zavě ste lištu s háčkem na boční stranu nárazníku a utáhně te ji
- CS Upevně te popruh pomocí háčku na straně nárazníku a utáhně te
- BYř Upevně te popruh k háku na straně nárazníku a utáhně te
- DK Zahákně te popruh pomocí háčku na straně nárazníku a utáhně te
- SE Zahákně te popruh pomocí háčku na straně nárazníku a utáhně te