



# Montážní návod a tipy na péči o váš dwt stan

Před stavbou

Stavění různých typů stanů

Plně nebo částečně stažené markýzy  
& střešní okna

Samostatně stojící markýzy pro karavany,  
Obytné vozy, autobusy a stany se strmými stěnami

Arkýř pro markýzy karavanů (pěstování stanu)

Detaily vybavení

Péče

Informace pro spotřebitele

Vážení zákazníci dwt, děkujeme za  
důvěru!

Tento leták vysvětluje, jak postavit stan krok za krokem, a poskytuje důležité tipy pro péči a udržování kvality.

Tak to chraň!

Kompetentní odborný personál ve výrobě a výstupní kontrole a vybrané materiály, z nichž některé jsou speciálně vyráběny pro dwt, zaručují dlouhodobě vysokou kvalitu. Pokud se budete řídit našimi pokyny, budete se ze svého stanu dwt dlouho těšit.

Přejeme vám mnoho odpočinkových, vzrušujících a podnětných svátků s vaším novým stanem!

Ujistěte se, že máte správnou velikost stanu  
objednali!

U markýz a střešních oken pro karavany byste měli

Zkontrolujte oběžné nebo zatahovací rozměry vašeho karavanu.

Porovnejte své míry s rozměry v dokumentech brožury

a porovnejte je s dodanou velikostí stanu.

### Důležitá POZNÁMKA!

Uchovejte doklad o koupi, záruce a

Servisní karta, plán výložníku a tento montážní návod  
rozhodně opatrně.

Tyto dokumenty identifikují váš stan a jsou součástí dodávky

Dotazy, objednávky náhradních dílů nebo požadavky na změnu  
potřebná.

## Před stavbou

### Dobře naplánované je polovina úspěchu!

Přečtěte si prosím pozorně montážní návod a zkontrolujte

Příslušenství pro úplnost.

Dodávané příslušenství je určeno pro běžné povětrnostní podmínky

navržený. Při bouřkách, silném dešti, krupobití nebo sněžení

Další tyče a další kotevní materiály mají smysl. kromě-

Pro některé podlahy můžete potřebovat speciální upevňovací zařízení.

materiál jako např. Např. speciální kolíky, kolíky nebo šňůry.

Zeptejte se svého odborného prodejce, rád vám poradí!

### Se správnými nástroji to jde!

- Šroubovák pro připevnění nástěnných ok (oček) jsem Karavana
- Tmel pro vyvrtné otvory ve stěnách oček
- Gumová palička na zatloukání kolíků a kolíků
- Brusný papír pro odstranění otrepů z potrubní lišty
- Potrubní kartáč pro čištění potrubní lišty
- Žebřík/stolička (pro snazší stažení/sejmutí střechy
- malý sortiment nářadí (kleště atd.)
- Svinovací metr nebo pravítko.

## Zkoušet je lepší než studovat!

Před postavením stanu nezapomeňte otestovat jeho postavení

Vydejte se na výlety a seznámte se s technologií ve svém volném čase obeznámení s příslušenstvím.

### Jak správně měřit:

Použijte „tuhý“ kabel (ne natahovací!) a ujistěte se

že váš karavan stojí na rovném povrchu.

Pokud použijete zvýšenou vnitřní podlahu stanu a

Karavan je v úrovni podlahy interiéru, změřte - jak

popsané na druhé straně - od horního okraje vnitřní základny.

Pokud je karavan nižší než horní okraj vnitřku stanu

zem, vždy měřte od země.

### Váš stan zde bude vypadat dobře!

Ideální je rovinatý terén bez kamenů a ostrých předmětů.

Vyhňte se pryskyřičným nebo kvetoucím stromům - mohlo by dojít k poškození pláště stanu

vzít. Nasměrujte vchod do stanu na stranu mimo počasí

Ve vlhkém terénu chraňte svůj stan základnou (plachtou).






Znečištění.

## Plně stažené markýzy a střešní okna

Určete obvodový rozměr

Změřte z bodu A přes potrubí karavanu do bodu B - to je hodnota

obvodová míra; A a B jsou hlavní body vaší markýzy.

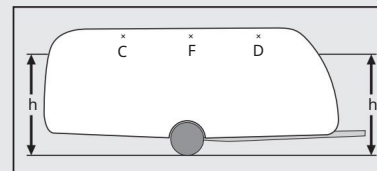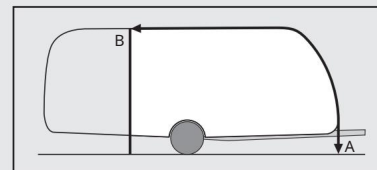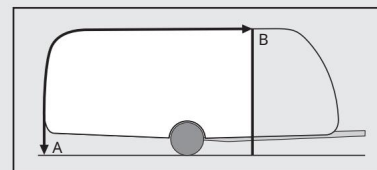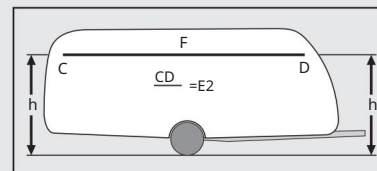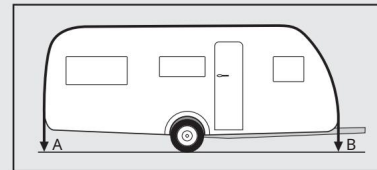

Namontujte nástěnná oka (očka) na karavan

Začněte v přední části vozidla a zatáhněte střechu stanu do potrubí až na začátek a

Konec střechy musí být ve stejné vzdálenosti od země (měřte svisle dolů).

Asi 10 cm nad vodorovnými zipy v bočních stěnách stanu jsou vlevo a vpravo body C a D pro uchycení ok boční stěny ke karavanu. SEM

Znovu sejměte stříšku z potrubní lišty a nainstalujte oka boční stěny.

Nyní najděte polovinu vzdálenosti mezi C a D (=E). Nahoře, cca 2 cm pod potrubí karavanu, namontujte středové očko (F) vodorovně.

## Částečně stažené markýzy

### Určete rozměr odsazení

Změřte od bodu A přes potrubí karavanu k bodu na vozidle, kde bude končit stan (B). Zde boční stěna svisle končí.

Namontujte nástěnná oka (držáky)

Se staženou markýzou uprostřed začněte

zatahovat střechu stanu do potrubí v přední části vozidla. Postranně

Na střeše ve výšce zadního průchodu pro tyč namontujte očka na zeď o 2 cm níže

potrubí karavanu (C a D).

Nyní střechu opět vyjměte, změřte vzdálenost mezi C a D a připevněte středové očko stěny přesně uprostřed, také 2 cm pod lištu potrubí (bod F).




Se staženou markýzou doleva nebo doprava zatáhněte střechu stanu do potrubí a začněte tam

- s markýzou vzadu staženou doleva
- s markýzou staženou doprava na přídí.

Upevňovací bod pro nástěnné oko na zatažené straně stanu (C) je 10 cm nad bočním švem střechy. Na střešní straně nestažené strany stanu je v zadní části střechy stanu průchod na tyč. Tam namontujete nástěnné oko pro nezataženou stranu stanu (D). Karavan, 2 cm pod lištou potrubí.

Změřte vzdálenost podle obrázku a. Namontujte očko střední stěny nad poloviční velikosti, 2 cm pod lištou potrubí.

- se staženými markýzami zleva
- se staženými markýzami doprava, zprava.

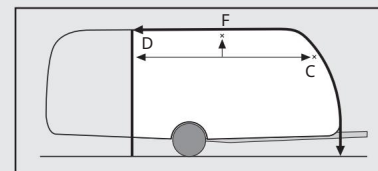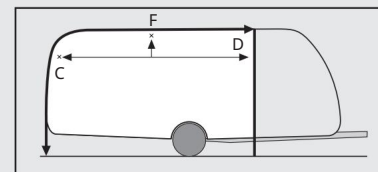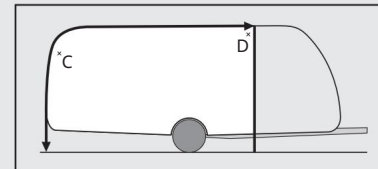

### Náš tip:

Utěsněte vyvrtané otvory proti vlhkosti. Váš odborný prodejce vám rád poradí! Obzvláště praktickou alternativou nástěnných ok jsou klipové prvky Vario, které se jednoduše nacvaknou na druhé střešní potrubí a ušetří vám tak poměrně složitou montáž. Klipové prvky Vario jsou 100% stabilní a opakovaně použitelné.

Zeptejte se svého odborného prodejce!

## Jak si postavit stan

(plně a částečně stažené markýzy a střešní okna pro karavany)

### Připravte vše

Zkontrolujte úplnost tyčí a umístěte všechny tyče před karavan, jak je znázorněno na plánu tyčí. Na tyče,

základny namontujte šrouby nebo svorky potrubí

Vložte díly do úhelníků. Hřebenové a štítové tyče můžete předem sestavit, ale udělejte to

nespojíte s úhly. Odhrotujte potrubní lištu karavanu, aby se střeška stanu při zatahování nepoškodila. Je-

li to nutné, na začátku mírně ohněte lištu potrubí.

Rozložte střechu, boční stěny a části přední stěny stanu. Začněte na přídi, zatáhněte

Nyní vložte střechu do potrubní lišty karavanu. U vícedílných stanů se přední stěna a boční stěny nasazují až později.

Zahákněte prostřední hřebenovou tyč do očka na zdi na karavanu a vedte středový držák

rámu průchodem ve střechě. Připojte středový držák a hřebenový sloup a tele-

kopírovat patní část středového úhlu. Takto můžete pohodlně pokračovat ve stavbě.






Celé to zopakujte s jedním rohem a připojte jej ke střednímu úhlu. Tak se stalo

stan větší stabilitu.

Upravte druhý roh a připojte jej také ke středovému úhlu.

Nejprve zatáhněte přední stěnu, poté boční stěny. Střechu můžete roztáhnout později

aby se zipy nepřetahovaly.

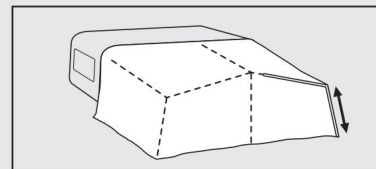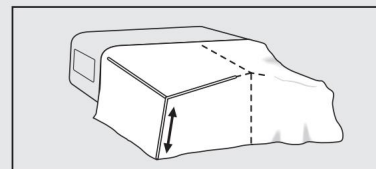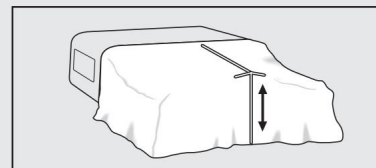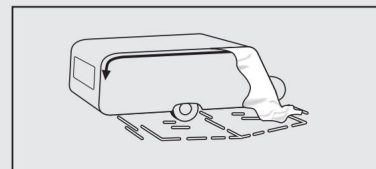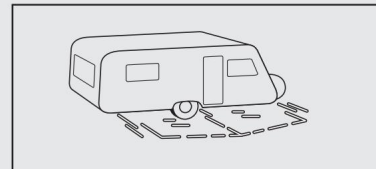

## Nyní natáhněte střechu stanu

Zapněte všechny zipy a zafixujte výšku bočních stěn a přední stěny tak, aby žy zipy běží vodorovně i svisle - vyrovnávají případné nerovnosti podlahy přes teleskopickou tyč. Nyní mírně natáhněte hřebenové tyče, začněte tímto uprostřed. Poté vložte objímky vrchlíku.

Většina modelů stanů je vybavena perforovanými lemovými stehy ve vrchlíku. Zasuňte do nich napínací tyče vrchlíku (jsou-li objednány). Pozor: Místo, kde se nachází šroub, nesmí být vedeno přes lem!

Protáhněte nástavce vrchlíku tak, aby štítový šev probíhal před štítovým sloupem - ne na sloupu!

Při napínání štítových tyčí dbejte na to, aby středová konzola byla uprostřed průchodu tyče. Pokud je pořadí správné, panel vrchlíku běží těsně a rovně.





Teprve nyní utáhněte hřebenové tyče.

Nyní namontujte případné další tyče (např. hřebenové tyče, tyče hurikánu nebo tyče verandy) a připevněte související ochranu proti oděru ke svorkám, abyste chránili kůži stanu před zraněním. chránit!

## Nakonec přichází na řadu zemní výztuha Zavěste

všechny výztužné prvky, které nejsou pevně všity do háčků na zemnicí liště. Vyrovnajte tyč tak, aby svislé švy ležely přesně na nohách tyče. Rohy stanu a kotevní lana jsou napnuty kolíčky, konce zipů a všechny ostatní upevňovací body kolíčky. Nejprve svažte zadní rohy stanu (na karavanu).

Rohové tyče vytáhněte směrem ven a tím napněte přední stěnu a boční stěny. Nejprve připevněte přední rohy stanu k zemi, poté svažte konce svislých zipů do kříže, abyste uvolnili tlak na zipy a zafixujte zbývající kotevní prvky v zemi.

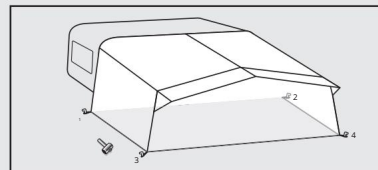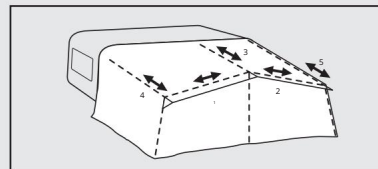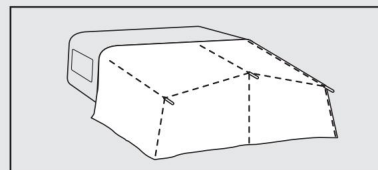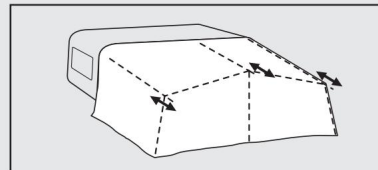

Samostatně stojící markýzy pro karavany, obytné vozy, autobusy popř

Stany se strmými stěnami

Připravte vše

Zkontrolujte úplnost spojení pomocí přiloženého plánu. Sestavte

Šrouby nebo trubkové svorky k tyčím.

Umístěte tyče a úhelníky na zem, jak je znázorněno na plánu tyčí, a spojte lem střechy (úhelníky, hřebenové a štítové tyče) dohromady. Zatím zde nejsou žádné zásuvky zapojeny.

Nyní vložte horní části nožiček do spodních úhlových vývodů a dokončete další montáž usnadnit. Spodní části chodidla se zasouvají dovnitř pouze tehdy, když je kůže stanu přes tyče lži. Šrouby musí vždy směřovat dolů nebo dovnitř.

Nyní přichází montáž Pokud máte

plášť stanu s odnímatelnými stěnami, nejprve vyjměte všechny díly.

Poté položte stanovou střechu přes tyče. Dávejte pozor na úhelníky a vyčnívající části tyče (čepy, šrouby), aby nedošlo k poškození pláště stanu a oken!





U stanů se strmými stěnami se sluneční stříška staví jako poslední.

U stanů s baldachýnem vložte objímky baldachýnu do otevřených úhlových vývodů a napněte je baldachýn tak, aby štítový šev probíhal před štítovým sloupem - nikoli na sloup!

Nyní zatáhněte za stěny a zavřete všechny zipy. Je výložník vybaven teleskopickým

Vybaveno piercingovými střešními tyčemi, nyní natáhněte střechu.

Nyní teleskopujte spodní části chodidla do horních. Pokud máte hůl s teleskopickými nožními částmi, nastavte si ji na požadovanou výšku. U stanů se strmou stěnou se spodní nožní díly vkládají do horních.

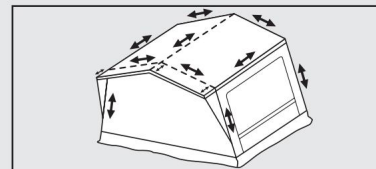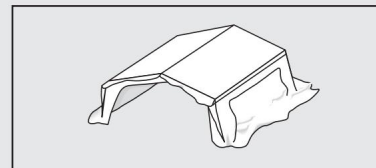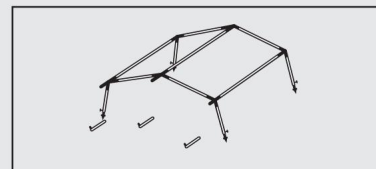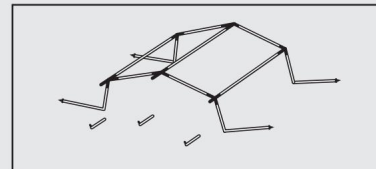



## Nakonec přichází na řadu podlahová výztuha

Zavěste všechny kotevní prvky, které nejsou pevně všité do háčků na zemním pásu. Soudce ráám tak, aby svislé švy ležely na nohách. Rohy stanu a zipy

Konce jsou zajištěny kolíky a zbývající upevňovací body jsou zajištěny kolíky.

Zvyšte napětí stěn vytažením rohových tyčí směrem ven a jejich zajištěním

Nyní rohy na podlaze. Pak konce vertikálních zipů

napnuté křížem, aby se uvolnil tlak na zipy. Zbývající kotevní prvky jsou pak připevněny k zemi.

U stanů se strmými stěnami nyní postavíte sluneční stříšku a - v závislosti na rozsahu dodávky - ji zavěsíte Vnitřní kabiny.

## Náš tip:

Pravidelně kontrolujte výztuhu podlahy, protože natažení látky, kolísání teploty a další vlivy mohou způsobit uvolnění nebo uvolnění výztuhy.

Kotevní materiál pro zemní pásy není součástí dodávky; navíc někteří vyžadují

Podlahy vyžadují speciální upevňovací materiál, jako jsou speciální kolíky, kolíky a lana.

Zeptejte se svého specializovaného prodejce.



## Arkýř pro markýzy karavanů (pěstování stanu)

Připravte vše pro montáž Před montáží arkýře musí být markýza zcela napnuta! Otevřete markýzu

Polovina boční stěny, ke které je připevněno arkýřové okno - je to pro vás jednodušší.

Zkontrolujte úplnost rámu pomocí přiloženého plánu a umístěte všechny tyče na zem, jak je znázorněno na plánu rámu. Namontujte šrouby a objímky potrubí tyče, teleskopujte nožní části do úhlů a spojte je s tyčemi pro šířku a hloubku střechy. Umístěte tyč složenou (přes pohyblivé úhelníky nestojí sám o sobě) vedle boční stěny, ke které je připevněn arkýř.

### Konstrukce arkýře s dvojitým potrubím

Spojte potrubí boční stěny markýzy a střechy arkýře pomocí dvojitých lišt.



Nasuňte dvojitě lišty potrubí, které jsou součástí rámu, na vodorovné a dvě vertikální potrubí do boční stěny stanu. Vytáhněte potrubí arkýřového okna do

Dvojitě potrubí na stanu, začínající na střeše.

Následuje potrubí přední a zadní stěny, nyní jsou stan a arkýř pevně spojeny k sobě.

Nyní postavte teleskopické tyče arkýře pod plášť stanu.

Při odvíjení se prosím ujistěte, že šipky v rozích arkýřové střechy jsou zarovnané s Rohové úhly tyče se shodují. Nyní připevněte úvazy k tyči.

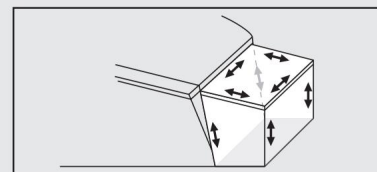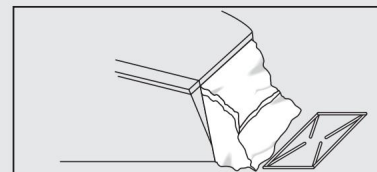

### Stavba arkýře na zip

Vyjměte pravou stranu markýzy a navlékněte do ní zip arkýře

Zip končí na markýze a zavřete ji. To znamená, že stan a arkýř jsou pevně spojeny.

Umístěte teleskopickou tyč arkýře pod plášť stanu a připevněte ji k vnější hřebenové tyči hlavní tyče markýzy.

Při odepínání se ujistěte, že záševky v rozích arkýřové střechy jsou v rovině s rohovými úhly rámu.

Připevněte úvazy k tyči.

Nakonec přichází zemní výztuha Nejprve nainstalujte

přídavné tyče. Pro vyztužení arkýře zavěste všechny kotevní prvky, které nejsou všíté do háček na zemním pásu. Rohy stanu a konce zipů jsou zajištěny kolíky a zbývající upevňovací body kolíčky.

Vyrovnejte tyč tak, aby svislé švy byly na nohách tyče. Nejprve napněte rohy na straně stanu, poté vytáhněte vnější tyčové nohy směrem ven, čímž napnete přední, zadní a boční stěny. Nyní připevněte zbývající rohy k podlaze a napněte kotevní prvky na koncích zipu křížem, abyste uvolnili tlak na zipy. Poté připevněte zbývající prvky k zemi.

### Náš tip:



Pravidelně kontrolujte vyztužení podlahy, protože se natahuje tkanina, kolísají teploty

Upozornění a další vlivy mohou způsobit uvolnění nebo uvolnění výztuhy.

Kotevní materiál pro zemní pásy není součástí dodávky; navíc někteří vyžadují

Podlahy vyžadují speciální upevňovací materiál, jako jsou speciální kolíky, kolíky a lana.

Zeptejte se svého specializovaného prodejce.

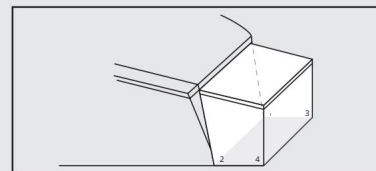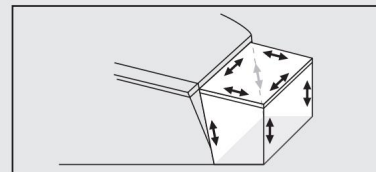

## Tipy pro řešení různých detailů vybavení (liší se v závislosti na modelu stanu!)

### Záclony...

... připevňte rolemi záclon, které zapadnou do smyček závěsu  
Záclonová páska může být zavěšena na závěsové potrubí nahoře  
Okno. Záclonová záclona se připevňuje k všíte záclonové lemovce zvednutý.

### Obšívání...

... jsou určeny pro přidavné pruty, které přidáváme pro větší stabilitu  
doporučit. Svislé duté švy uvnitř stanu jsou určeny pro bouřku  
nebo hurikánové tyče, horizontální v bočních stěnách a  
Přední stěna pro verandové tyče, přičemž lemy v baldachýnu  
Napínací tyče vrchlíku.

### Prvky bouře/bouřkové pásy...

... jsou umístěny venku pod okny v přední a boční části  
stěny a snížit „narážení“ stěn při silných bouřích.  
Napněte tyto prvky/tyče nekonečnou šňůrou  
Napínáky stanu (ocelové háky s gumovou šňůrou) směrem dolů. Jí  
Specializovaný prodejce vám rád poradí.

### Boční přezky...

... jsou všity do levé a pravé zadní části uvnitř střechy.  
Uvolněte namáhání zipů utažením popruhu a přezky  
připojit.

### Potrubí dešťových žlabů...

... jsou všité do vnější strany střechy. Dejte tam dešťový okap  
za prvé, boční stěny jsou z velké části chráněny před stékající vodou  
chráněný.

### PVC lisované díly (ochrana proti oděru)...

... jsou všité do střechy nebo je najdete v tašce s příslušenstvím. The  
Ochrana je namontována na přidavné tyčové svorky a zabraňuje  
zabraňuje poškození kůže stanu v důsledku tření.

### Trojúhelníková očka...

... jsou na vnější straně v bočních stěnách u tyčového průchodu rohu  
Úhelníky jsou připevněny a slouží jako upevňovací body pro kotevní lana  
prádlo.



Šetrná péče vám udrží dobrý vzhled po dlouhou dobu!

Stan vždy zabalte do sucha! Pokud to není možné, položte jej, aby vyschl nejpozději po 12 hodinách.

Váš stan nesnese drsné čisticí prostředky!

- Materiál potažený PVC a máchání tkaniny Trailtex jednoduše omyjte čistou vodou.
- Materiály bez povrchové úpravy kartáčem – leakryl nebo bavlna  
Pokud je mírně znečištěný, otřete jej do sucha, hodí se i bezbarvá guma. Pokud je velmi znečištěný, použijte jeden  
Ruční kartáč, vlažná voda a pH neutrální čisticí prostředek (např. tvarohové mýdlo). Louh pečlivě propláchněte čistou vodou a v případě potřeby obnovte hydroizolaci pomocí spreje na hydroizolaci stanu.  
Pozor prosím: Impregnovaný, vodoodpudivý  
Nedotýkejte se látky (např. bavlny) zevnitř, když prší  
V opačném případě se oblasti mohou stát propustnými pro vodu.
- Okenní fólie čistěte čistou vodou a měkkým hadříkem. Prostředky obsahující alkohol mohou film ztvrdnout!
- V případě potřeby můžete bavlněné závěsy vyprat jemným pracím prostředkem prát na 30°C.
- Zípy zůstávají hladké, pokud jsou čas od času na zip sprej na uzavírání od specializovaného prodejce. Naše stany jsou zpravidla baleny ve fóliovém sáčku Potah stanu a zejména potažená střeška chrání. Uschovejte si proto tašku pro přebalení.
- Švy jsou vyrobeny ze speciálních bavlněných šicích nití Vyrobená polyesterová nit. Tyto extrémně odolné nitě jsou Vodoodpudivá: Bavlna bobtná, když je mokrá a uzavírá otvor švu, polyesterové jádro zaručuje odolnost proti roztržení pevnost. Pokud jednotlivé švy stále vytékají, což se může stát, Pomoci může utěšňovač švů (k dostání u specializovaných prodejců).
- Stanové tyče se nikdy nesmí balit mokré! Odstraňte hrubé Nečistoty očistěte neutrálním čističem a rám uložte na suché místo při konstantní teplotě – může docházet k větším výkyvům Způsobuje kondenzaci a rez.

## Informace pro spotřebitele

Stany dwt jsou vysoce výkonné produkty. Určité materiálové zvláštnosti, které by mohly být interpretovány jako vady, jsou způsobeny materiálem a vyskytují se i přesto, že jsou dobře vyvinuté Technologie výroby a zpracování.

Rádi bychom Vás o této záležitosti informovali - níže uvedené vlastnosti nejsou důvodem k reklamaci...

- Nepravidelnosti tkání jako např. B. uzliny nebo verdi-

Poškození se bát nemusíte, dotýká se vás  
Kvalita a využití stanu v žádném případě. To je  
To jsou výrobní tolerance, které nelze vyloučit.

- Vlivy počasí a prostředí se mohou časem zvyšovat

Mohou nastat barevné odchylky a změny.

- Při kolísání venkovní teploty dochází ke kondenzaci

teplotu a nelze ji vyloučit.

- Při montáži materiálů bez povrchové úpravy, např. B. Leacryl,

zejména u světlých barev se mohou objevit záhyby  
v protisvětle vypadají tmavě. Také světlé pruhy („bělení“),  
při zpracování se lze jen stěží vyhnout.

- Světelné body jsou technicky nevyhnutelné nepravidelnosti tkáně

Umírněnost - to nemá vliv na voděodolnost  
postižený.

- Zípy jsou oděvy, které jsou vystaveny neustálému opotřebení.

Otvírejte a zavírejte je co nejjemněji. Přetažením se vyhnete,  
pokud použijete konečky  
vzpěru křížem krážem.

- Součástí dodávky jsou upevňovací příslušenství, bouřkové popruhy, kotevní háčky a očka

Noste předměty, které jsou někdy vystaveny velmi silným silám.

Důležitá poznámka: Pokud si toho všimnete až při montáži

Pokud jste si objednali špatnou velikost stanu, musíme ji vymyslet

Podléhá poplatkům za zpracování. To závisí na našem nastavení  
stěna jiná.



## Reklamacce/vrácení

Pokud je skutečně důvod ke stížnosti a chcete jej

Pro vrácení zboží se obraťte na svého specializovaného prodejce –  
vyřídí zpracování za vás.

Obdržel od nás váš odborný prodejce doporučení ke koupi zboží?

Chcete-li poslat zpět opravy nebo změny, zabalte je všechny

Části stanu prosím umístěte tak, aby se při přepravě nepoškodily.

Naše stroje umí pouze čistit a sušit stany popř

Upravit části stanu. Pokud jsou díly špinavé, vaši objednávku nelze zpracovat  
být popraven.

Nezbytně jej potřebujeme ke zpracování vaší objednávky

Potvrzení o kontrole, které jste obdrželi při nákupu stanu.

## Objednávky změn/oprav/náhradních dílů

Objednávku bude muset zpracovat váš specializovaný prodejce

- vyplněný kontrolní dokument

- doklad o koupi

- podrobný popis vašich přání – bez

Pokud nás informujete, nemůžeme provést vaši objednávku –

a při objednání dalších týčů dodatečně

- kopii plánu rozmachu, na kterém si přejete

označte, které díly potřebujete.

Upozornění: Záruční nároky lze uplatnit pouze v

Propojení s dokladem o koupi a záručním listem v rámci

lze uplatnit zákonnou záruční lhůtu.